

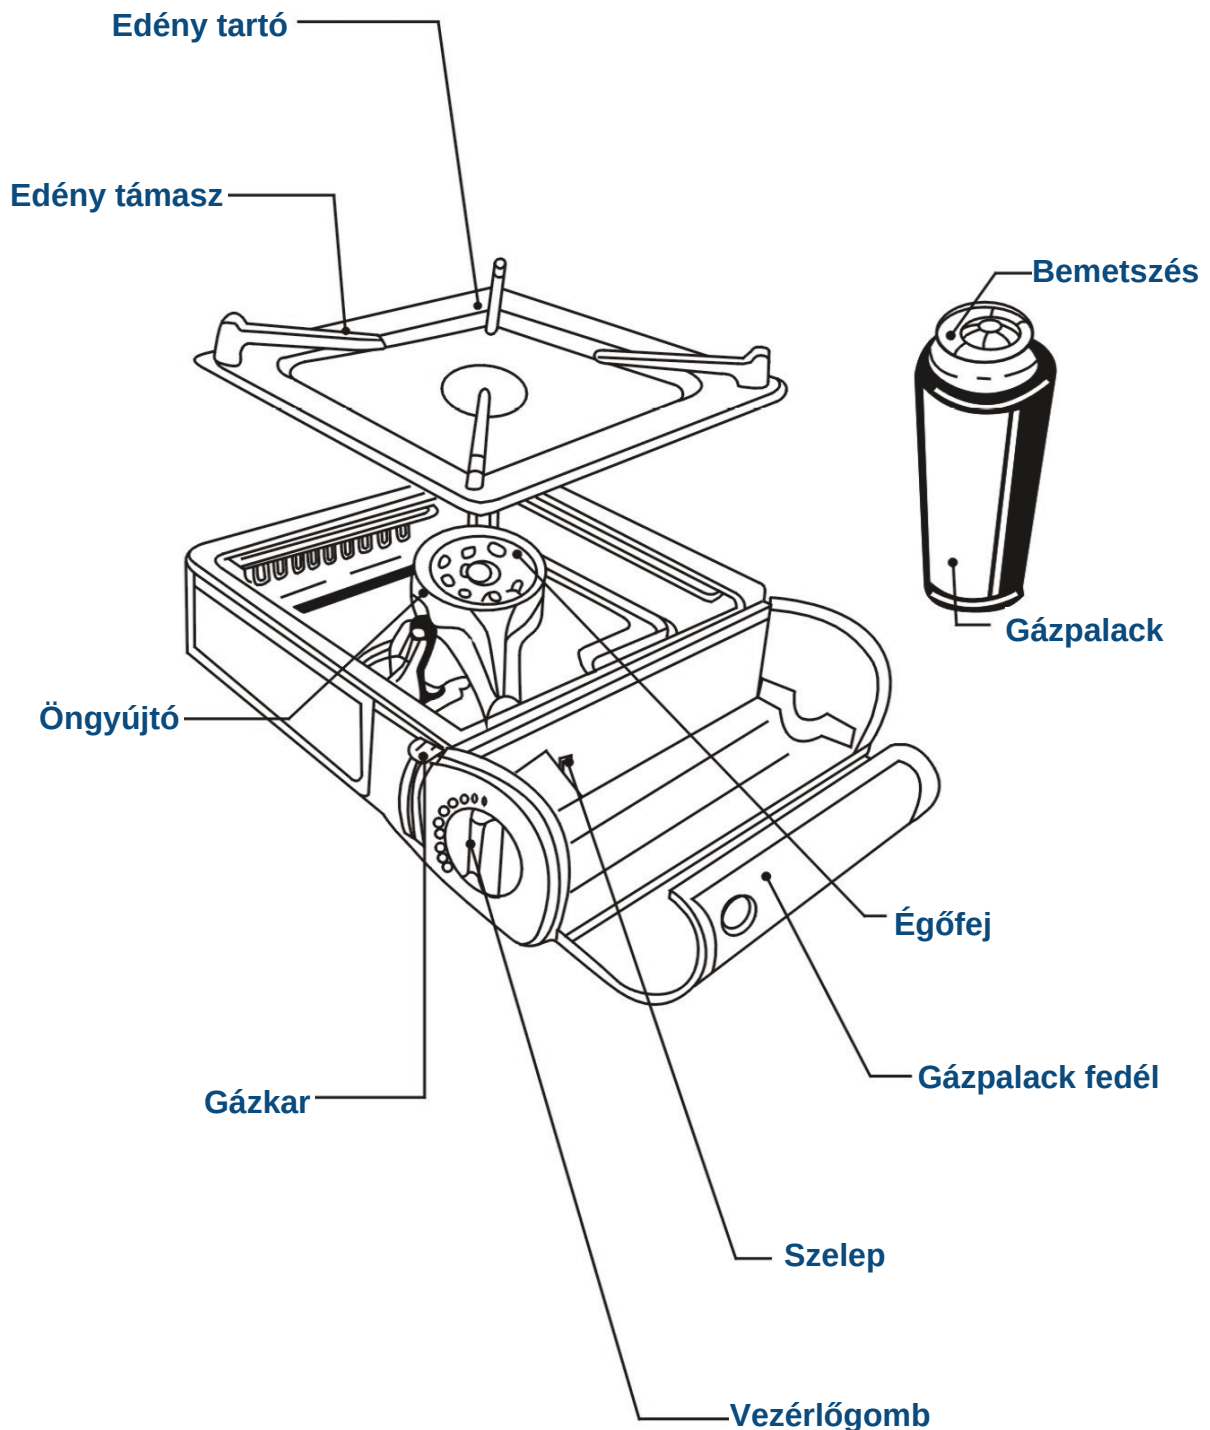
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Gázfőző

COOK 150

Kérjük a gázfűző üzembehelyezése előtt olvassa el a használati utasítást!
Az óvintézkedések és utasítások be nem tartása halálhoz,
súlyos sérüléshez és vagyoni veszteséghez vezethet.
Csak azok használják a gázfűzőt, akik értik és betartják az utasításokat.

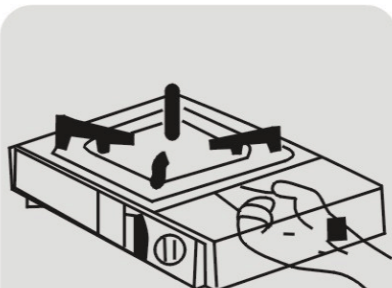
**CÍM**

Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft.
1102 Budapest,
Halom u. 1.

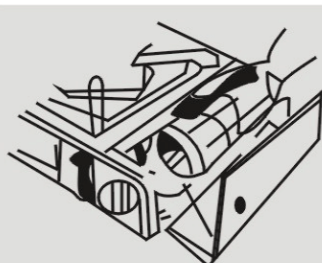
KAPCSOLAT

T: +36 1 262 44 08
F: +36 1 260 48 40
centrotool@centrotool.hu

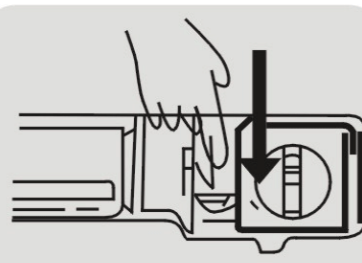
www.centrotool.hu
Cjsz: 01-09-565681
Adószám : 12221220-2-42

1


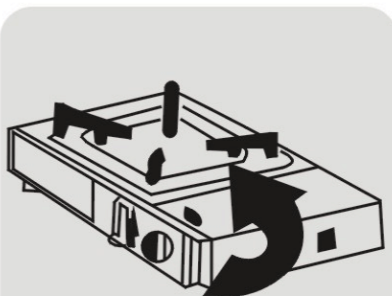
Helyezze a gázfűzőt egy stabil, hőálló felületre. Hagyjon 15 cm távolságot minden oldal körül. Helyezze az edénytartót az égőre úgy, hogy az edénytámasz felfelé nézzen.

2


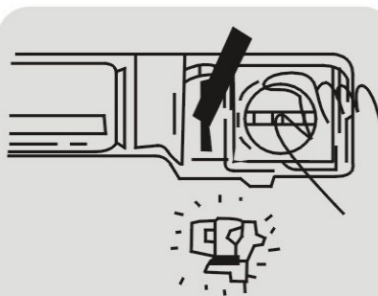
Győződjön meg arról, hogy a gázkar feloldási helyzetben van-e, különben a gázpalackot nem lehet a helyére tenni. Nyissa ki a gáztartály fedelét, és helyezze a gázpalackot a helyére úgy, hogy a gáztartály bemetszését a gázfűzőn lévő helymeghatározással igazítsa.

3


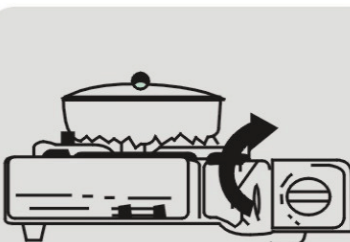
Tolja le a gázkart az üzemanyag reteszelés helyzetébe. Ha sziszegő hang vagy gázszag tapasztalható, ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően van-e betéve. Ismételje meg az 1. lépést a gázszivárgás leállításához. A gomb csak akkor mozog teljesen lefelé, ha az edénytartó helyesen felfelé van elhelyezve.

4


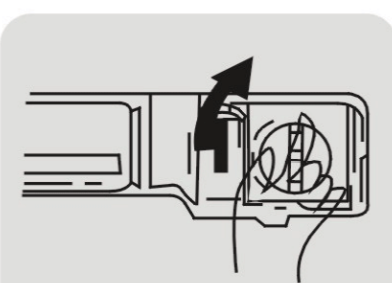
Zárja le a gázpalack csuklós fedelét.

5


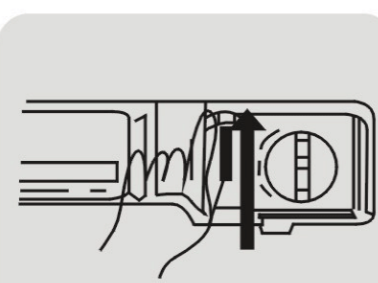
Fordítsa a vezérlőt az óramutató járásával ellentétes irányba Max (Be) állásba, amíg kattanás nem hallatszik, jelezve, hogy szikra keletkezett.

6


Helyezze a főzőedényt vagy serpenyőt az edénytartóra. Állítsa be a lángot a gyújtógomb forgatásával.

7


A kikapcsoláshoz fordítsa a vezérlőgombot az óramutató járásával megegyező irányba (Ki) állásba, amíg a láng el nem olt.

8


A gázpalack mozgathatásához állítsa a kart nyitás helyzetbe, és nyissa ki a csuklós fedelet. Ez felszabadítja a tartót és a gázpalackot ki lehet emelni.

CÍM

Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft.
1102 Budapest,
Halom u. 1.

KAPCSOLAT

T: +36 1 262 44 08
F: +36 1 260 48 40
centrotool@centrotool.hu

www.centrotool.hu
Cjsz: 01-09-565681
Adószám : 12221220-2-42

Óvintézkedések**Kérjük, olvassa el és kövesse figyelmesen!**

1. Ha a gázipalack üres, ne dobja az üres kannát nyílt tűzre.
2. Kerülje az étel túlcserdulását. Ha az étel kifolyik, várja meg, amíg a csepptálca lehűl, és törölje le a túlfolyót vízzel és szappannal.
3. Veszélyes a gázfőzőt főzésen kívül bármilyen más célra használni.
4. Ha az égő nem működik, forgassa el a vezérlőgombot az óramutató járásával megegyező irányba a gázellátás leállításához. Helyezze vissza a kart kinyitó helyzetbe a gázipalack felszabadításához.
5. Kerülje a gázégő túlmelegedését. Ne használjon párhuzamosan két gázfőzőt.
6. Győződjön meg arról, hogy a gázipalack megfelelően van-e a gázfőző szelepében. Ha nem, akkor szivárog a gáz. Ha gázszagot érez, ne próbálja meggyújtani a készüléket. Minden nyílt lángot el kell oltani.
7. Ne használja szabadban és szeles helyeken, mert fennáll a láng kialvásának veszélye. Győződjön meg arról, hogy a gáz mindig világít.
8. Mindig tűzálló, gyúlékony anyagoktól mentes felületekre helyezze. Tartson legalább 15 cm távolságot a környezettől.
9. Az gázfőzőt ne használja közvetlen napfényben, keressen árnyékos helyet, távol a homoktól és a talajtól.
10. Ha a vezérlőgomb nem mozog, akkor az edénytartó valószínűleg megfordul, és nincs megfelelő helyzetben.

Típus: hordozható gázfőző

Súly (a gázipalack nélkül): 1,71 kg

Üzemanyag: cseppfolyósított butángáz

Fogyasztás 0,15 kg / óra