


HD-750352

Ütvefűró 1100W

SDS Plus tokmány 220V Harden

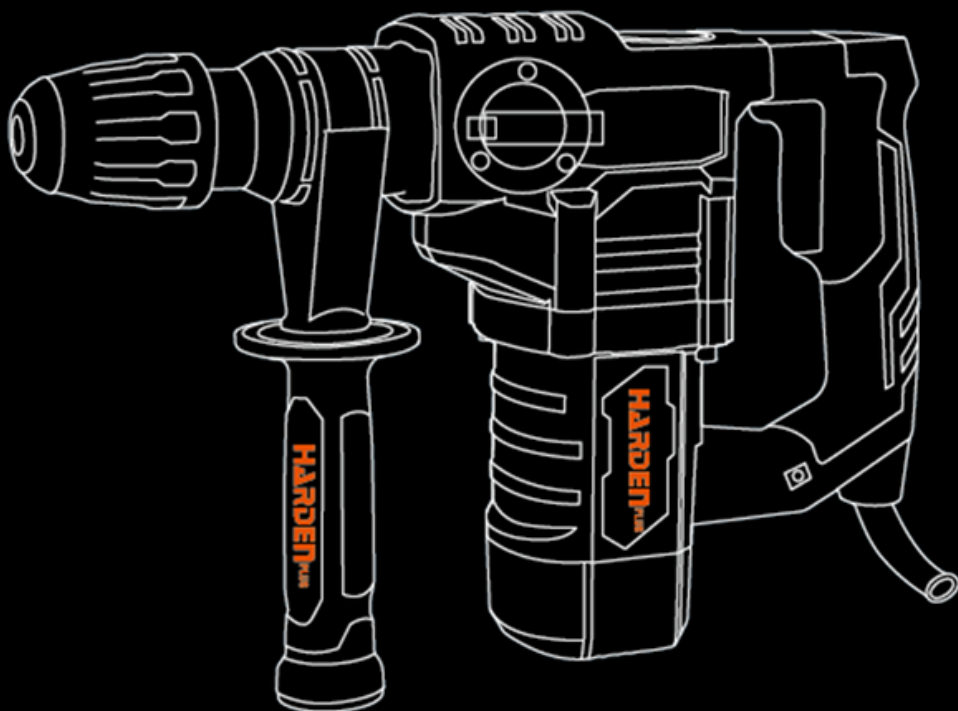

Használati utasítás



Műszaki specifikáció:

Névleges feszültség: 220-240 V

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W

Fordulatszám: 1000 Rpm

Ütési energia: 3,0 J

Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0-4600 Rpm

A specifikáció 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60Hz névleges feszültségre vonatkozik. Alacsonyabb feszültségnél az adatok országonként eltérhetnek. Kérjük nézze meg a termék cikkszámát az adatlapon. Az egyes elektromos kéziszerszámok kereskedelmi neve változhat.

Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk:

EN 60745 szerint meghatározva

A zaj hatása halláskárosodást okozhat.

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg)

Regzésekibocsátás $a_h = 1,2 \text{ m/s}^2$

Bizonytalanság $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Fontos! A szerszám regzésekibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

A vonatkozó biztonsági tudnivalók a mellékelt használati utasításban találhatók.

Figyelmeztetés!

Olvassa el a biztonsági előírásokat és utasításokat. A biztonsági előírások és utasítások betartása során elkövetett hibák áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Tartsa a biztonsági előírásokat és utasításokat biztonságos helyen.

Az útvefűző elektromos szerszámának zajkibocsátása a munkahelyen meghaladhatja a 85 dB(A) értéket. Ebben az esetben viseljen fülvédőt.

Viseljen pormaszkot.

Viseljen védőszemüveget.

Viseljen biztonsági cipőt.

Viseljen fejdédőt.

MUNKAHELYI BIZTONSÁG

Tartsa tisztán és világosan a munkaterületet. A zsúfolt és sötét területek baleset veszélyesei.

Ne működtesse a szerszámokat robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok, porok jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt. Tartsa távol a gyermekeket és a járőkelőket, miközben elektromos kéziszerszámot működtet. A zavaró tényezők miatt elveszítheti az irányítást.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát. Ne rongálja meg a vezetékeket. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a vezetékeket hőtől, olajtól, éles vagy mozgó tárgyaktól.

A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát. Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültérre alkalmas hosszabbítót. megfelelő vastagságú és névleges kapacitású hosszabbítót.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

Legyen éber, figyelje, mit csinál amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszereket hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos személyi sérülést okozhat. Használjon biztonsági felszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt biztonsági felszerelések, például porlárca, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülést. Kerülje el a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló OFF állásban van, mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz. Ha az elektromos kéziszerszámot úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy olyan elektromos szerszámokat csatlakoztat, amelyeknél a kapcsoló BE van kapcsolva, az balesetekhez vezethet. Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez csatlakoztatva hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1: A véletlen indításból eredő SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN mindig húzza ki a csatlakozódugót. A vésőfej felszerelése vagy eltávolítása előtt húzza ki az elektromos aljzataból.

2: Elektromos kalápcsvéső használatakor csak olyan vésőket használjon, amelyek a megfelelő hornyokkal vannak konfigurálva ehhez a tokmányhoz.

3: Használat ELŐTT mozdítsa el a vésőkapcsolót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vésőfej nem inog vagy rezeg.

4: NE HASZNÁLJON egyfogas marót vagy többbrészes lyukvágót, mert széteshetnek vagy kiegyensúlyozatlanná válhatnak.

5: Győződjön meg róla, hogy az orsó teljesen leállt, mielőtt megérinteni a tokmányt vagy megpróbálja cserélni a vésőfejet, és ügyeljen arra is, hogy a fűró forró lesz, hagyja lehűlni csere előtt, mert megéghet és sérülést okozhat.

6: MINDIG GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A VÉSŐ SZILÁRDAN VAN ÜLVE A TOKMÁNYBA, mielőtt működtetné.

2. ÜZEMELTETÉS

ÖVINTÉZKEDÉSEK

- 1/ Az elektromos kalapácsvéső használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy az olajellátás a teljes szinten van, és a csavar meg van húzva.
- 2/ Ennek az elektromos kalapácsvésőnek fix fogantyúja van, használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a fogantyút rögzítő csavarok rögzítve vannak-e. A véső használatakor mindkét kezét használja.
- 3/ Biztonságos kezelés, mindig győződjön meg arról, hogy stabil testtartással és biztonságos lábbal áll, mielőtt az elektromos kalapácsvésőt működtetné.
- 4/ Munkavégzőskor mindig ügyeljen arra, hogy személyek ne tartózkodjanak alatta, különben az alatta lévő személyek sérülését okozhatja.
- 5/ Mielőtt bármilyen munkába kezdene, mint például fal, padló vagy mennyezet törése, vésése, győződjön meg arról, hogy nincs-e a munkaterületen olyan tárgy, mint például elektromos kábel, vízcső vagy vezeték, mert ez sérülést vagy elárasztást okozhat.
- 6/ Állítsa be megfelelően a tokmányt.
- 7/ A fűrő nagyon forrófórsodhat működés közben, ezért legyen nagyon óvatos, mert sérülést okozhat.
- 8/ Mindig viseljen védőszemüveget.
- 9/ Mindig viseljen fülvédőt vagy fül dugót.
- 10/ Mindig viseljen megfelelő porvédő maszkot.
- 11/ Mindig viseljen védőlábbelit.
- 12/ Mindig viseljen fejdíjt.

ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDTETÉS

Mindig győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám le van választva az áramforrásról, mielőtt bármilyen fogantyút felszerel. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a rögzített fogantyú biztonságosan rögzítve van, mivel a meglazult fogantyú sérüléseket okozhat. A véső be-/kikapcsolása A véső a markolatba beépített On/Off kapcsolóval rendelkezik. Ha két kézzel fogja a vésőt, egyszerűen nyomja meg a kapcsolót, és a motor elindul. A kikapcsoláshoz engedje el a gombot.

FIGYELEM!

Az elektromos kalapács véső néhány másodpercig tovább működik a ravasz elengedése után, legyen óvatos, amikor letette. Vésőfej felszerelése a hatlapú házba. Helyezze a vésőt a hatlapú házba, és rögzítse a úgy, hogy az ütközőkártya fel fordulattal az áramutató járásával ellentétes irányba forgatja. Ezzel lezárhatja a vésőt. Ne használja a vésőt, amíg nem biztos, hogy a fűrő rögzítve van. Ennek az elektromos kalapácsvésőnek nincs fordított irány, ezért mindig ügyeljen arra, hogy ne erőltesse a vésőt, ha a véső beszorulna. Mindig ügyeljen arra, hogy a véső be- és kimenjen, hogy eltávolítsa a törmeléket a falazaton vagy a vésőn kívül ne használjon fém fűrőt, mert ez súlyos sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: a huzamosabb ideig tartó vésés a vésőmotor túlmelegedését okozhatja. Ha a véső forrófórsodik, hagyja abba a vésést, és hagyja hűlni legalább 15 percig.

Álljon stabilan. Mindig tartsa a megfelelő lábtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben. Öltözzön megfelelő ruhában. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe. Ha vannak eszközök a porelszívás és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. Ezen eszközök használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket. Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát a tervezett sebesség mellett. Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően. A kapcsolóval nem vezérelhető elektromos szerszám veszélyes, ezért meg kell javítani. Bármilyen beállítás elvégzése, tartozékok cseréje vagy az elektromos szerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

Ezen eszközök használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket. Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban fogja elvégezni a munkát a tervezett sebesség mellett. Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően. A kapcsolóval nem vezérelhető elektromos szerszám veszélyes, ezért meg kell javítani. Bármilyen beállítás elvégzése, tartozékok cseréje vagy az elektromos szerszámok tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy ezt az utasítást. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

AZ ELEKTROMOS KALAPÁCSVÉSŐ HASZNÁLATA

- (1) Húzza meg a kioldó kapcsolót, miután a vésőhegyet vésőhelyzetbe helyezte.
- (2) Előfordulhat, hogy a vésőfejet erősen a felülethez kell helyezni, hogy elinduljon az ütési löket. Ez nem a szerszám hibás működéséből adódik, hanem azt jelenti, hogy a terhelés nélküli ütközés elleni biztonsági védelemmechanizmus működik.
- (3) A gép súlyának kihasználásával és a kalapácsvéső két kézzel történő szilárdan tartásával hatékonyan szabályozható a későbbi visszarúgás mozgása. Mérésélt munkasebességgel dolgozzon, a túlzott erő alkalmazása rontja a hatékonyságot.

SZÁRAK TELEPÍTÉSE

Soha ne fogja meg a tokmány testét egy kézzel, használja a szárákat a megállításához vagy meghúzásához. Súlyosan megsérülhet a keze.

FIGYELEM

Minden alkalommal, amikor használja a fűrőt, ellenőrizze a következőket:

1. A tokmány biztonságos.
2. Az olajszint megfelelő.
3. A javasolt művelet végrehajtása előtt válassza ki a végrehajtani kívánt funkciót.
4. Használjon védőfelszerelést. Védőszemüveget. Munkavédelmi cipőt. Védőkésztyűt. Fülvédőt és biztonsági sapkát. Ezen biztonsági szabályok be nem tartása nagymértékben növeli a sérülések esélyét. Készüljön fel az áttörésre. Amikor ezek a helyzetek előfordulnak, a vésőfűrő beszorulhat a munkadarabba.

Ez a művelet a vésőfej forgási irányával ellentétes irányba rúgja a vésőt, és az irányítás elvesztését okozhatja, amikor áttöri az anyagot, miközben befejezi a furat vésését. Ha nincs felkészülve, az irányítás

8. TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS, SZERVÍZ

KARBANTARTÁS

Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek illeszkednek-e vagy nem beszorultak-e, nem törtek el az alkatrészek, és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg az elektromos kéziszerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak. Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé ragadnak meg, és könnyebben irányíthatók. Használja az elektromos kéziszerszámot, tartozékokat és szerszámgépeket stb., ennek az utasításnak megfelelően és az adott típusú elektromos kéziszerszámnak megfelelő módon, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki. Ha valamelyik alkatrészt hiányzik vagy sérült, ne csatlakoztassa a vésőt az áramforráshoz, amíg a hiányzó vagy sérült alkatrészt ki nem pótolják. A tűz vagy mérgező reakció elkerülése érdekében soha ne használjon benzint, benzint, acetont, lakkhígítót vagy hasonló erősen illékony oldószert a szerszám tisztításához.

SZERVÍZ

A szerszám szervizelését csak szakképzett személyzet végezheti. A nem képzett személyzet által végzett szervizelés vagy karbantartás sérülésveszélyt okozhat. Szerszám szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket használjon. Kövesse a jelen kézikönyv Karbantartás című részében található utasításokat. A nem engedélyezett alkatrészek használata vagy a karbantartási utasítások be nem tartása áramütés vagy sérülés veszélyét okozhatja.

TARTOZÉKOK

Csak ehhez az elektromos kalapácsvésőhöz ajánlott tartozékokat használja. Kövesse a tartozékokhoz mellékelt utasításokat. A nem megfelelő tartozékok használata sérülést okozhat a kezelőben, vagy károsíthatja a szerszámot. Ne használjon semmilyen tartozékot, hacsak nem olvasta el teljesen az utasításokat vagy a használati útmutatót.

4. HULLADÉK ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A készüléket csomagolásban szállítjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szállítás során történő károsodást. A csomagolóanyag újrahasznosítható. A készülék és tartozékai különféle anyagokból készülnek mint pl. fém és műanyag.

A hibás alkatrészeket különleges hulladékként kell ártalmatlanítani. Kérje kereskedője vagy a helyi közművek tanácsát.

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat környezetbarát módon kell újrahasznosítani.

Csak EU országokban:

Ne dobja ki az elektromos szerszámokat a háztartási hulladékba!

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/
EU az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló
irányelvével összhangban, a nemzeti jogba
történő átültetést követve, a szerszámokat
külön kell összegyűjteni és újrahasznosítani.
Változás jogát fenntartjuk.

5. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 és megfelelnek a következő Európai direktíváknak: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

IMPORTŐR ÉS SZERVÍZ CÍM:

Centrotool Kft.

📍 1102 Budapest, Halom u. 1.

☎ (+36) 1 / 262 - 4408

✉ centrotool@centrotool.hu

HARDEN PLUS