

HARDEN^{PLUS}

HD-751512

Csempevágó 1250W

Harden



Használati utasítás



www.harden-tools.com

Műszaki specifikáció:

Névleges feszültség: 220-240 V
Névleges bemeneti teljesítmény: 1250 W
Vágási kapacitás: max 32 mm
Korong átmérő: 110x20 mm
Fordulatszám: 125000 Rpm

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámok számára FIGYELMEZTETÉS Olvassa el valamennyi biztonsági tájékoztatót, előírást, illusztrációt és adatot, amelyet az elektromos kéziszerszámmal együtt megkapott. Az alábbiakban felsorolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábelrel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

MUNKAHELYI BIZTONSÁG

Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek.

Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják. **Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.

Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és a nedvességtől. Ha víz jut be egy elektromos kéziszerszámba, az megnöveli az áramütés veszélyét.

Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra. Sohase vigye vagy húzza az elektromos kéziszerszámot a kábelnél fogva, valamint sose húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzataból. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles sarkoktól és élektől, valamint mozgó gépkomponensektől. A megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabadban dolgozik, csak kültéri hosszabbítót használjon. A kültéri hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót. A hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.

Ne használja a berendezést ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget.

A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő megfelelő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.

Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt beköti az áramforrást és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az baleset vezethet.

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerzőket vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerző vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

Ne becsülje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó részekről. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a szerszám mozgó részei magukkal rántathatják.

Ha az elektromos kéziszerszámmal fel lehet szelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatásait.

Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszám gyakori használata során szerzett tapasztalatok túlságosan magabiztosá tegyék, és figyelmen kívül hagyja az idevonatkozó biztonsági alapelveket. Egy gondatlan művelet egy másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.

AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.

A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.

Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha az leválasztható az elektromos kéziszerszámtól), mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.

Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

Tartsa megfelelően karban az elektromos kéziszerszámokat és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, illetve nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem megfelelő karbantartására lehet visszavezetni.

Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.

Az éles vágóélekkel rendelkező, gondosan ápolat vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, szerszámbiteket stb. csak ezen kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket valamint a kivitelezendő munka sajátosságait.

Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzeteket eredményezhet.

Tartsa szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentes állapotban a fogantyút és markoló felületeket. A cüzös fogantyúk és markoló felületek váratlan helyzetekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszám biztonságos kezelését és irányítását.

SZERVIZ

Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MUNKAVÉGZÉSHÉZ

Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt markolatnál fogva tartsa, mivel a tárcsa elvághatja a készülék saját kábelét. Egy feszültség alatt álló vezeték átvágása esetén az elektromos kéziszerszám fedetlen fémrészei szintén feszültség alá kerülhetnek, ami áramütéshez vezethet.

Használjon kapcsokat vagy más praktikus módszert a megmunkálásra kerülő munkadarab megtámasztásához és egy stabil alaphoz való rögzítéséhez. Ha a megmunkálásra kerülő munkadarabot a kezével tartja vagy a testéhez szorítja, akkor az labilis lesz és ahhoz vezethet, hogy a kezelő elveszti az uralmát a kéziszerszám és a munkadarab felett.

A szerszám használata előtt győződjön meg arról, hogy a vágótárcsa megfelelően vannak felszerelve.

Ne használja a szerszámot, amíg az az utasításoknak megfelelően teljesen be nem állította.

SOHA ne működtessen anélkül, hogy minden védőburkolat a helyén lenne.

A munkavégzés előtt hagyja, hogy a szerszám terhelés nélkül fusson, hogy ellenőrizze, hogy a tárcsa megfelelően kiegyensúlyozott-e.

Soha ne terhelje annyira a szerszámot, hogy a motor leálljon.

Vágáskor forgácsok gyűlhetnek össze a hornyokban. Ne távolítsa el a forgácsot a kezével - használjon egy eszközt.

Csak eredeti tartozékokat használjon.

A tárcsát ellenőrizze és csak éles állapotba használja.

Ha cserélni szeretné a tárcsát, kapcsolja ki, várja meg amíg leáll, és húzza ki a szerszámot. Kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg, amíg leáll, mielőtt hozzárne.

A VISSZARÚGÁS OKAI ÉS MEGELŐZÉSE

A visszarúgás egy becsípődött, beszorult vagy rosszul beállított vágókorongra adott hirtelen reakció, aminek következtében az ellenőrizetlen fűrészfém elemelkedhet, majd kiugrik a munkadarabból és a kezéből. Ha a kerék beszorul vagy szorosan be van kötve a bezáródó rés miatt, a vágókorong leáll, és a motor reakciója gyorsan visszahajtja az egységet a kezelő felé.

A visszarúgás a szerszám helytelen használatának és/vagy nem megfelelő működési eljárásoknak vagy feltételeknek az eredménye, és elkerülhető az alábbiak szerint megfelelő óvintézkedések megtételével:

A) Tartsa szilárdan a fűrészt, és úgy helyezze el karjait, hogy ellenálljon a visszarúgási erőnek. Helyezze el testét a korong egyik oldalára, de ne egy vonalban a koronggal. A visszarúgás a fűrészt hátraugrását okozhatja, de a visszarúgási erőt a kezelő szabályozhatja, ha megfelelő óvintézkedéseket tesz.

b) Ha a vágókorong beszorul, vagy ha bármilyen okból megszakítja a vágást, engedje el a ravaszt, és tartsa a fűrészt mozdulatlanul az anyagban, amíg a vágókorong teljesen meg nem áll. Soha ne kísérelje meg eltávolítani a fűrészt a munkaterületről, vagy a fűrészt hátrafelé húzni amíg a vágókorong mozgásban van, vagy visszarúgás léphet fel. Vizsgálja meg és tegyen korrekciós intézkedéseket a vágókorong beszorulásának okának megszüntetésére.

Amikor újraindítja a fűrészt a munkadarabban, helyezze a vágókorongot a vágás közepére, és ellenőrizze, hogy a szegmensek illeszkednek-e az anyagba. Ha a vágókorong megtapad, a fűrészt újraindítások nélkül visszahúzza a munkadarabból.

d) Támassza meg a nagy felületű munkadarabokat, hogy minimalizálja a kerék becsípődésének és visszarúgásának kockázatát. A nagy felületek hajlamosak megereszkedni saját súlyuk hatására. A támasztékokat mindkét oldalon, a vágási vonal közelében és a terület széle közelében kell elhelyezni.

e) Ne használjon életlen vagy sérült vágókorongot. Az éleztelen vagy nem megfelelően beállított vágókorong keskeny bevágást okoznak, ami túlzott súrlódást okoz. A mélységbeállító rögzítőkarokat vágás előtt szorosan és biztonságosan kell rögzíteni. Ha vágás közben eltoldódik a beállítás, az beszorulást és visszarúgást okozhat.

KETTŐS SZIGETELÉS A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉRT

Ennek az elektromos kéziszerszámnak a biztonságosabb működése érdekében a HARDEN kettős szigetelési kialakítást alkalmazott. A „kettős szigetelés” azt jelenti, hogy két fizikailag elválasztott szigetelőrendszert alkalmaztak az áramforráshoz csatlakoztatott elektromosan vezető anyagok szigetelésére a külső és a kezelt anyagok között. az üzemeltető által. A „” szimbólum vagy a „Kettős szigetelés” felirat jelenik meg az elektromos kéziszerszámon vagy az adattáblán. Annak ellenére, hogy ennek a rendszernek nincs külső földelése, továbbra is be kell tartania az ebben a használati útmutatóban leírt szokásos elektromos biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az áramellátás mellőzését. szerszám nedves környezetben. A kettős szigetelési rendszer hatékonyságának megőrzése érdekében kövesse az alábbi óvintézkedéseket: Csak a HARDEN JOGOSULT SZERVIZ KÖZPONT szerelje szét vagy szerelje össze ezt az elektromos kéziszerszámot, és csak eredeti HARDEN csereszártszereket szabad beszerelni. Az elektromos kéziszerszám külsejét csak szappanos vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa, és alaposan szárítsa meg. Soha ne használjon oldószert, benzint vagy hígítót a műanyag alkatrészekhez; különben a műanyag feloldódhat.

3. ÜZEMELTETÉS

Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típus tábláján található adatokkal. A 230 V-os berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.
ÜZEMBE HELYEZÉS

Figyelem!

Tartsa távol a kezét a vágási területtől és a körfűrészlaptól. Tartsa a második kezét a segédfogantyún vagy a motorházon. Ha mindkét kezével tartja a fűrész, a vágókorong nem vághatja el őket. Tartsa testhelyzetét a vágókorong egyik oldalán, de ne egy vonalban a vágókoronggal.

Ne nyúljon a munka alá. A védőburkolat nem védheti meg a munka alatti pengétől. Ne kísérelje meg eltávolítani a vágott anyagot, amikor a penge mozog.

Soha ne tegye le a vágót, miközben a gyémántkorong forog. Ezenkívül ne állítsa le a vágót úgy, hogy a gyémántkorongot az anyaghoz nyomja.

Vágás közben ügyeljen arra, hogy a vágót biztonságos, stabil helyre helyezze.

VIGYÁZAT: Kikapcsolás után a vágókorong szabadon mozog. Várja meg, amíg a vágókorong leáll, mielőtt megfogná a vágott anyagot.

A sérült vezetékét ki kell cserélni vagy meg kell javítani. Ellenőrizze az aljzatot

Ha a dugaszolóaljzat csak lazán fogadja a dugót, akkor a csatlakozót meg kell javítani. A megfelelő javítások elvégzéséhez forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ha ilyen hibás aljzatot használ, az túlmelegedést okozhat, ami komoly veszélyt jelent.

4. ÖSSZESZERELÉS

Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

LEÍRÁS

A szerszám, csempé, beton, kő vágására lett tervezve.

Ne használja fémes anyagok vágására. A gyémántkorong eltörhet, vagy élettartama jelentősen csökkenhet, ha fémes anyagok vágására használják. Ügyeljen arra, hogy a korongot ne használja fémes vágására. Ne indítsa el a vágót, amíg a gyémántkorong fémmel érintkezik. A motor belsejét tartsa vízmentesen. Használat előtt ellenőrizze a gyémántkorongot hogy nincs-e repedés, törött rész, hajlítot rész és hasonló. Ne használjon gyémántkorongot, ha a fenti hibák bármelyike megtalálható a korongon. A tényleges tesztfutással is győződjön meg arról, hogy nincs rendellenesség.


A teljes sebesség elérésekor folytassa a vágási műveletet. Ne alkalmazzon túlzott erőt. Beton, csempé vagy kő vágásakor a maximális vágási mélységet 20 mm tartományon belül kell tartani.

Győződjön meg arról, hogy a vágási mélység beállító kar biztonságosan rögzítve van.

7. A vágásmélység beállítása (2. ábra) a kar leengedésével meglazul, felemelésével pedig megfeszül. A kar meglazítása és az alap mozgatása lehetővé teszi a vágási mélység beállítását.

Ha a kart lazán hagyja, sérülést okozhat. A vágási mélység beállítása után szorosan húzza meg a kart.

Ha a vágási mélység meghaladja a 20 mm-t, az anyagot két lépésben kell vágni. Soha ne próbáljon egy lépésben vágni; ellenkező esetben a motor túlterhelt lehet, és megsérülhet. Ilyen esetben a hatékony vágás is alacsonyabb lesz.

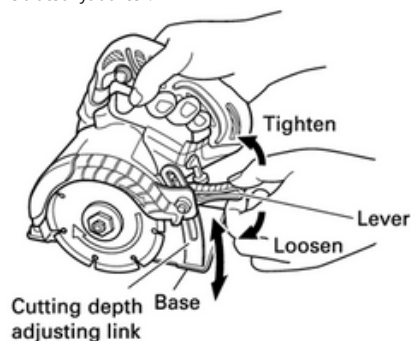

SZERSZÁMCSERE

VIGYÁZAT


A súlyos problémák elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

1. A gyémánt tárcsa felszerelése

Alaposan távolítsa el az orsón és az alátéteken felgyülemlett port.


A 3. ábra szerint az alátétek (A) és (C) homorú részeinek a gyémánt kerék oldalán kell lenniük.

Alaposan rögzítse a csavart.

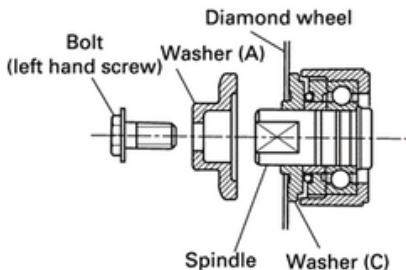

2. A gyémántkorong leszerelése

A csavar eltávolításához használja a mellékelt villáskulcsot és dobozkulcsot. (4. ábra)

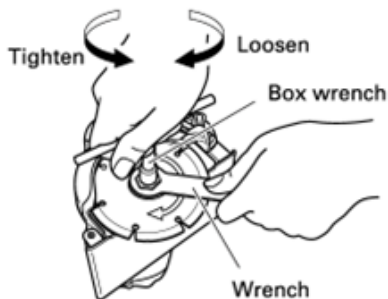


VIGYÁZAT

A berendezésre szerelhető gyémánt kerék belső átmérője 7/8" (22,2 mm). Más méretű gyémántkorongot nem szabad használni.

VÁGÁSI ELJÁRÁSOK

Állítsa a géptestet (alapot) a vágandó anyagra; használja az alap oldalát, hogy a gyémántkorongot a vágási vonalhoz igazítsa (5. ábra)

2. Kapcsolja BE a kapcsolót úgy, hogy a gyémántkorongot kezdetben távol tartotta a vágandó anyagtól. A főkapcsolót BE kapcsolja, amikor a ravaszt az ujjával meghúzzák, a főkapcsoló reteszeli, még akkor is, ha a ravaszt elengedik, ami különösen kényelmes a folyamatos működéshez. Ha a főkapcsolót KI kell kapcsolni, az ütköző a ravaszt meghúzásával kioldható, és a főkapcsoló KI kapcsol a ravaszt elengedésekor.

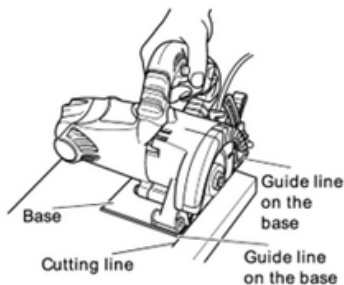

VIGYÁZAT:

NE használja a gyémántvágót ívek mentén vagy szögben történő vágáshoz, különben megsérülhet, ami rendkívül lerövidítheti az élettartamot.

A vágás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a gyémántvágó elérte a teljes fordulatszámot. Ha a gyémántvágó megáll, vagy szokatlan zajt ad ki működés közben azonnal kapcsolja KI a kapcsolót.

Mindig ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön a forgó gyémántvágó közelébe. A munka végeztével húzza ki a dugót a konnektorból.

5. KARBANTARTÁS ÉS SZERVÍZ

A karbantartás és az ellenőrzés során feltétlenül kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. A repedt, deformált vagy sérült vágókorong használata a vágókorong töréséhez és súlyos sérülésekhez vezethet.

A gyémánttárcsa ellenőrzése

Mivel az életlen gyémánttárcsa használata a motor hibás működését és hatékonyság romlását okozza, a kopás észlelésekor haladéktalanul cserélje ki egy újra.


A csavarok ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, és ellenőrizze, hogy teljesen meg vannak-e húzva. Ha valamelyik csavar meglazult, azonnal húzza meg újra.

FIGYELMEZTETÉS: Ennek a vágónak a használata meglazult csavarral rendkívül veszélyes.

A motor karbantartása

A motoregység tekercselése az elektromos készítség fontos része. Ügyeljen arra, hogy a tekercs ne sérüljön meg és/vagy ne érje nedvesség. A szénkefék ellenőrzése (6. ábra) A motor szénkeféket használ, amelyek fogyó alkatrészek. Cserélje ki a szénkefét egy újjal, ha az elhasználódott. A szénkefét mindig tartsa tisztán, és győződjön meg arról, hogy szabadon csúsznak a kefetartókban.

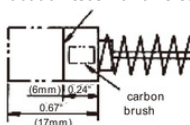

VIGYÁZAT:

Ha a szénkefe amely a kopási határt meghaladóan elhasználódott, az károsíthatja a motort.

Szénkefék cseréje:

Lazítsa meg a rögzítőcsavart és távolítsa el a hátsó fedelet. Távolítsa el a kefesapkákat és a szénkeféket. A szénkefék cseréje után ne felejtse el szorosan meghúzni a kefesapkákat és felszerelni a hátsó fedelet.

Szervíz és javítás

A normál használatból eredő kopás miatt minden minőségi elektromos szerszámot idővel szervizelni vagy alkatrészcserét kell végezni. Annak biztosítása érdekében, hogy csak engedélyezett cserealkatrészeket használjon, minden szervizelést és javítást CSAK EGYES JOGOSULT SZERVIZBEL kell végeznie.

6. TARTOZÉKOK

FIGYELMEZTETÉS: MINDIG csak engedélyezett HARDEN cserealkatrészeket és tartozékokat használjon. SOHA NE használjon olyan cserealkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem ehhez a szerszámmal való használatra terveztek. Forduljon a kereskedőhöz, ha nem biztos abban, hogy biztonságos-e egy adott cserealkatrész vagy tartozék használata.

MEGJEGYZÉS: A tartozékok a HARDEN kötelezettségei nélkül változhatnak.

SZABVÁNYOS TARTOZÉKOK

1. Dobozkulcs 1 db
2. Csavarkulcs 1 db
3. Alátét 1 db
4. Gyémántvágó 1 db

**7. HULLADÉK ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS**

A készüléket csomagolásban szállítjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szállítás során történő károsodást. A csomagolóanyag újrahasznosítható. A készülék és tartozékai különféle anyagokból készülnek mint pl. fém és műanyag.

A hibás alkatrészeket különleges hulladékként kell ártalmatlanítani. Kérje kereskedője vagy a helyi közművek tanácsát.

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat környezetbarát módon kell újrahasznosítani.

Csak EU országokban:**Ne dobja ki az elektromos szerszámokat a háztartási hulladékba!**

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló

irányelvével összhangban, a nemzeti jogba történő átültetést követve, a szerszámokat külön kell összegyűjteni és újrahasznosítani. Változás jogát fenntartjuk.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik: EN 60745 és megfelelnek a következő

Európai irányelveknek: 2004/108/EC, 2006/42/EC.

IMPORTŐR ÉS SZERVÍZ CÍM:**Centrotool Kft.**

1102 Budapest, Halom u. 1.

(+36) 1 / 262 - 4408

centrotool@centrotool.hu

HARDEN PLUS