

HARDEN PLUS

HD-752802

Levegőfúvó 425W 220V

Harden



Használati utasítás



Műszaki specifikáció:

Feszültség (V) 220V

Frekvencia (HZ) 50Hz

Bemeneti teljesítmény (W) 425

Névleges fordulatszám(Min) 13000

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ha a készüléket nem használják, helyezze el beltérben, és soha ne tegye ki esőnek.

A készülék működtetésekor a kezelőnek kötelező védő sapkát, szemüveget viselnie és a száját eltakarnia.

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi áramforrással, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyúlékony folyadék vagy gáz van.

Ne szívja fel az égett cigarettacsikket és a frissen vágott fémforgácsot.

Ne irányítsa a fúvókát a közelben tartózkodó személyekre.

A ventilátor károsodásának megelőzése érdekében a motor megnövekedett fordulatszáma miatt ne takarja el a szívónyílást és a kiáramló levegőt.

Ne használja a tápkábelt a készülék hálózati csatlakozóból való kihúzásához vagy mozgathatószerkezetéhez.

Tartsa távol a tápkábelt a magas hőmérsékletű anyagoktól, például fémdaraboktól és zsírtól.

Jellemzők

A kis méret és a könnyű súly miatt nem fárad el a kezelő az önálló használat során. A nagy teljesítményű motor nagy légnyomást és hangerőt bocsát ki a munka hatékonyságának megduplázása érdekében.

Dupla szigetelés a biztonság és a kényelem érdekében.

VIGYÁZAT

Ne használja a szerszámot, ha a hálózati kapcsoló nem kapcsolja le vagy ki. Minden olyan eszköz, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.

Húzza ki a tápkábel dugaszát az áramforrásból, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, tartozékot cserélné vagy a szerszámokat tárolná. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlenszerű beindításának kockázatát.

A használaton kívüli szerszámokat gyermekek és más, szakképzetlen személyek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. A szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.

VIGYÁZAT, VESZÉLY

Pacemakerrel vagy más elektronikus készülékkel rendelkező személyeknek a termék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal. A pacemaker kimaradása vagy meghibásodása akkor fordulhat elő, ha az elektromos berendezéseket elektromos készülékek közvetlen közelében működtetik.

FIGYELMEZTETÉS

A tápkábel kezelése után mosson kezet. A tápkábel megérintése ólom hatásának teheti ki Önt, amely Kalifornia államban köztudottan rákot, születési rendellenességeket és egyéb reprodukciós ártalmakat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Ne működtesse az elektromos szerszámokat gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszám által kibocsátott szikrák gyúlékony anyagokat gyújthatnak meg.

FIGYELMEZTETÉS

Ez az elektromos szerszám polarizált dugasszal van felszerelve, ami azt jelenti, hogy az egyik csatlakozópengéje szélesebb, mint a másik, és úgy tervezték, hogy illeszkedjen a szabványos polarizált konnektorba. A dugasz csak egyféleképpen illeszkedik a polarizált konnektorokba. **NE ERŐLTESSE A DUGASZT A KONNEKTORBA!** Ha a dugasz nem illeszkedik, előfordulhat, hogy szakképzett villanyszerelőnek polarizált konnektort kell beszereznie.

FIGYELMEZTETÉS

Tartsa jó állapotban a tápkábelt, és a sérült kábelt azonnal cserélje ki. Ne használja a kábelt arra, hogy kihúzza a dugaszt a konnektorból. Tartsa távol a kábelt olyan anyagoktól és felületektől, amelyek károsíthatják a kábeleket. A hálózati kábel sérülése esetén megnő az áramütés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS

Mindig a megfelelő hosszabbítót használja, és győződjön meg róla, hogy az elektromos szerszámok használatára alkalmas. Mindig győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábelek jó állapotban vannak, nincsenek vágások vagy sérülések a szigetelésen. Ha az elektromos szerszámot kültéren hosszabbítóval használja, győződjön meg róla, hogy a vezeték kültéri használatra alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS

Ne érintkezzen földelt felülettel, miközben ezt az elektromos szerszámot használja. Az olyan felületekkel való érintkezés, mint a csövek, radiátorok vagy nagyobb készülékek, növeli az áramütés kockázatát.

FIGYELMEZTETÉS

Alkalmazza a szokásos ésszerűséget az elektromos szerszámok működtetése során.

Ne használja ezt az eszközt, ha Ön:

fáradtnak érzi magát, vagy alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.

laza ruházatot vagy ékszereket visel. A hosszú haját tartsa hátrafogva és távol a mozgó részekről.


Ha átnyúl az eszközön, vagy nem áll stabilan a lábán, a szerszám ilyen módon történő kezelése súlyos sérülést okozhat.

Amikor ezt az elektromos szerszámot használja, mindig viselje a megfelelő biztonsági felszerelést, például védőszemüveget, porvédő maszkot, csúszásmentes cipőt stb.

ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló "OFF" állásban van-e, mielőtt az elektromos szerszámot bedugja a konnektorba.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS


Ha a fúvókával történő fűvázhoz használja, csatlakoztassa a fúvókához a levegőkimenetet a vákuum segítségével.

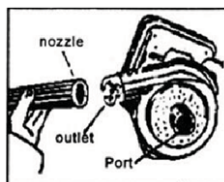

Ha szívásra használja, a fűvókát a szívónyíláshoz csatlakoztassa, a porzsákot pedig a levegő kivezetéséhez csatlakoztassa.



Ha a porzsák megtelt, vegye ki a zsákot, és nyissa ki a zsák kivezetőnyílását, majd ürítse a port a porgyűjtőbe.

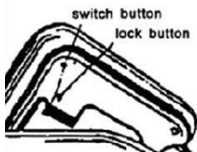


A kapcsológomb megnyomásával a készülék elindul. Ha a kapcsológombot elengedi, a készülék leáll, ha a rögzítő gombot a készülék elindítása után megnyomja, a készülék folyamatosan működik, és a készülék leállítható, ha ismét megnyomja a kapcsológombot.

KARBANTARTÁS

Karbantartás előtt a készüléket le kell választani az áramforrásról.


Rendszeres időközönként ellenőrizze a szénkeféket. A 6 mm-nél rövidebbre rövidült keféket ki kell cserélni új kefére.

Távolítsa el a kefetakarókat és a keféket csavarhúzóval, majd helyezze be az új keféket, és fordítsa el a kefetakarókat a meghúzáshoz.

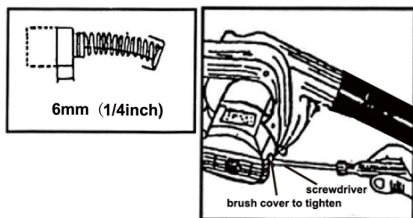

4. ALKATRÉS Z LISTA

Sz.	alkatrész	meny.	sz.	Alkatrész	Menny.
1	Golyóscsapágú 608	1	15	Gumicső gyűrű	1
2	Rotor szerelvény	1	16	Önmetsző csavar	1
3	Sztátor szerelvény	1	17	Kondenzátor	1
4	Előfeszített rugó	2	18	Indítókapcsoló	1
5	Golyóscsapágú 608	1	19	Önmetsző csavar M4x14	2
6	Önmetsző csavar M5x35	2	20	Sapkatartó	1
7	Ventilátor ház	1	21	Tápkábel	1
8	Önmetsző csavar M4x35	4	22	Gumicső	1
9	Ventilátor	1	23	Fogantyú csavar	4
10	Burkolat	1	24	Kefetartó	1
11	Rögzítőanya $\phi 6$	1	25	Szénkefe sapka	2
12	Ventilátor burkolat	1	26	Szénkefe sapka	1
13	Önmetsző csavar M4x16	4	27	Gyűjtőzsák	1
14	Gumicső	1			

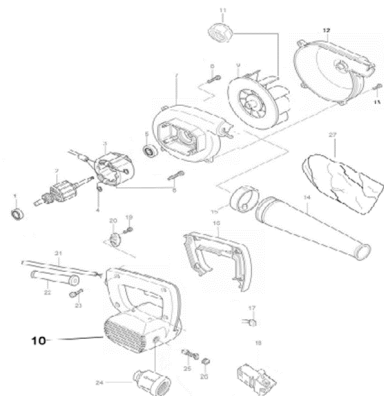

7. HULLADÉK ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ne dobja ki az elektromos készülékeket válogatatlan kommunális hulladékként, használja a szelektív gyűjtőhelyeket.

A rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információért forduljon a helyi önkormányzathoz.

Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókban vagy szeméttelepeken helyezik el, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bekerülhetnek az élelmiszerláncba, károsítva ezzel az Ön egészségét és jólétét.

Ha a régi készülékeket újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogszabályi kötelessége, hogy legalább ingyenesen visszavegye a régi készüléket ártalmatlanításra.

Megfelelőség

Megerősíti, hogy ez a termék a rajtunk keresztül forgalomba hozott változatban megfelel a következő követelményeknek.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-45. 2002 + A1:2008 + A2: 2012

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014+ A13:2017

EN 62233:2008

és megfelelnek a következő

Európai irányelveknek: 2014/30/EU, 2014/35/EU, (EU)201 5/863

IMPORTŐR ÉS SZERVÍZ CÍM:

Centrotool Kft.

1102 Budapest, Halom u. 1.

(+36) 1 / 262 - 4408

centrotool@centrotool.hu

HARDEN PLUS