



ÁRAMFEJLESZTŐ
2,5 KW / 3,0 KW 15 L
CENTROWELD
CW-HH3000 / CW-BS3500

TARTALOMJEGYZÉK


- BIZTONSÁG
- ÁTTEKINTÉS
- TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS
- KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS
- TÁROLÁS
- MŰSZAKI ADATOK
- JÓTÁLLÁS

BIZTONSÁG


1. Jól szellőző helyen szabad használni, mert a készülék kipufogógáza mérgező szén-monoxidot tartalmaz. (1. ábra)
2. Ne üzemeltesse nedves/csapadékos körülmények között. (2. ábra)
3. Ne csatlakoztassa háztartási áramkörhöz iránymutatás nélkül. (3. ábra)
4. A készüléket legalább egy méterre kell elhelyezni a gyúlékony anyagoktól. (4. ábra)
5. Az üzemanyag utántöltése közben tilos a dohányzás, valamint a tűzgyújtás és a szikrakeltés. (5. ábra)
6. Állítsa le a generátorkészüléket üzemanyag utántöltése közben. (6. ábra)




1. ábra

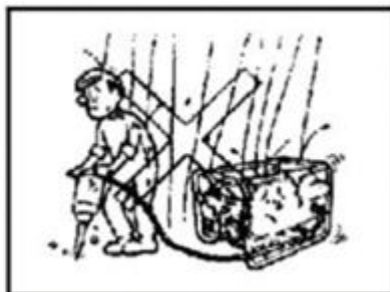

2. ábra

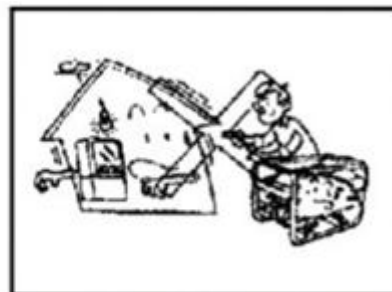

3. ábra

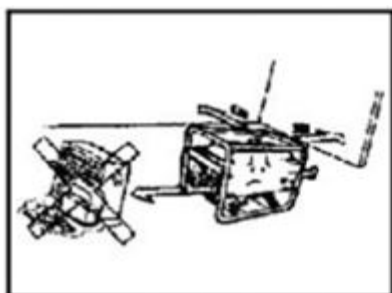

4. ábra



5. ábra







6. ábra



7. ábra

7. Ne öntse túl az üzemanyagot utántöltés közben. Ha mégis így tett, törölje le a túlfolyó üzemanyagot (7. ábra).
8. A készülék legyen vízszintes helyzetben működés közben.
9. Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a készüléktől működés közben.
10. Ne érintse meg a kipufogót vagy bármely túlhevült alkatrészt, hogy elkerülje a sérülést a készülék működése közben vagy ha az éppen leállt.

ÁTTEKINTÉS

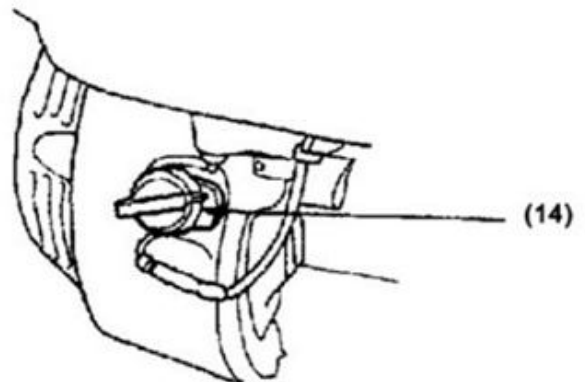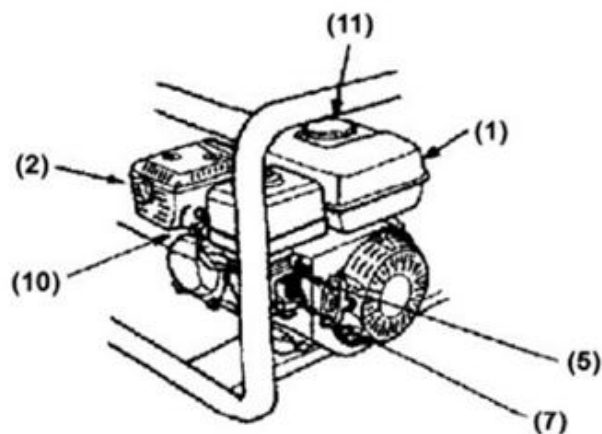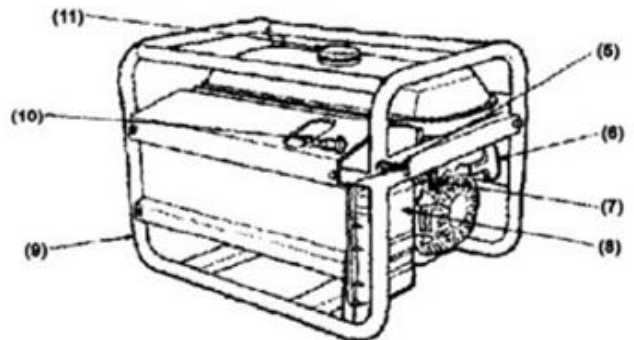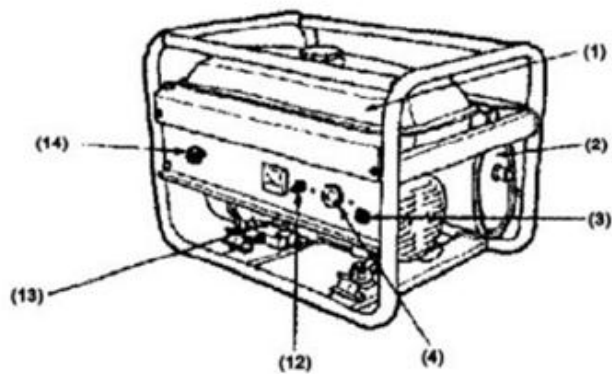



- 1) Üzemanyagtartály
- 2) Kipufogódob
- 3) Földelő terminál (QS/QH típusoknál)
- 4) AC csatlakozóaljzat
- 5) Karburátorszelep
- 6) Indítókar
- 7) Üzemanyagszelep
- 8) Légszűrő
- 9) Készülékqváz
- 10) Gyújtógyertya
- 11) Tanksapka
- 12) AC megszakító
- 13) Olajbetöltő sapka
- 14) Motorkapcsoló

ÁTTEKINTÉS

Működés előtti ellenőrzések



A generátor beindítása előtt mindenképpen végezze el a következő ellenőrzéseket:

- 1) Ellenőrizze, hogy a generátor készülék sík felületen áll-e.
- 2) Ellenőrizze a motorolajszintet
 1. Csavarja le az olajbetöltő sapkáját és tisztítsa meg a nivópácát egy tiszta ronggyal (8. ábra)
 2. Helyezze vissza a nivópácát becsavarás nélkül.
 3. Ha az olajszint a felső szintjelző alatt van, töltsön bele annyi olajat, hogy a felső szintjelzésig érjen.
 4. Csavarja vissza az olajbetöltő sapkáját.

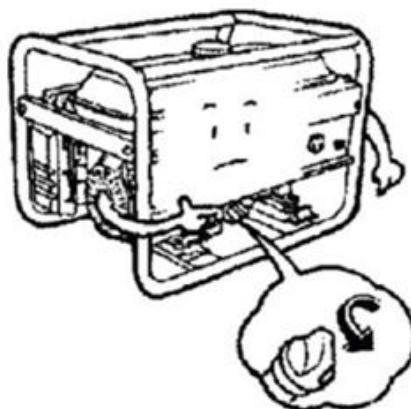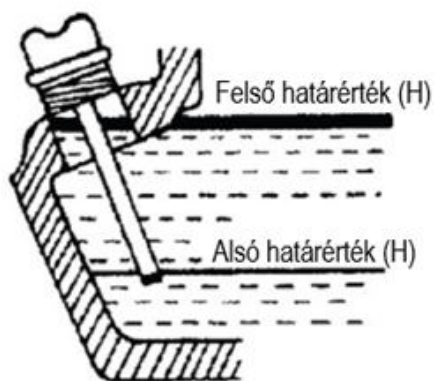

8. ábra

- 3) Ellenőrizze az üzemanyagszintet
 1. Nyissa ki az üzemanyagtankot. (9. ábra)
 2. Ellenőrizze az üzemanyagszintet, töltsön utána, ha túl alacsony.
 3. A feltöltés szintje az olajsűrő válláig érjen!
 4. Szorosan csavarja vissza a tanksapkát.

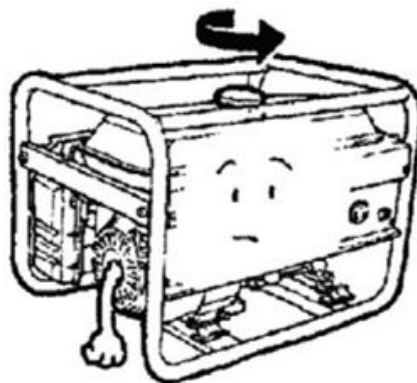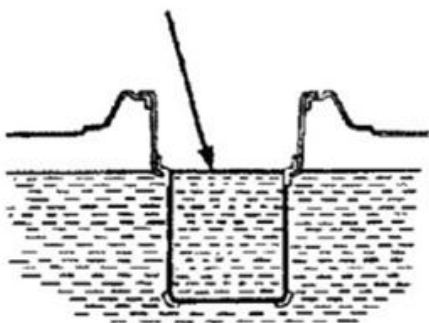


9. ábra

TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS


4) Ellenőrizze a légszűrőt

1. Távolítsa el a kapcsot és szerelje le a légszűrő burkolatát (QH típus). Csavarja le az anyát és vegye le a légszűrő burkolatát. (Q/QS típus).
2. Távolítsa el az anyát és az alátétet, majd szerelje ki az alkatrészt.
3. Válassza szét az alkatrészt.
- 4.
5. Finoman ütögesse meg az alkatrészt.

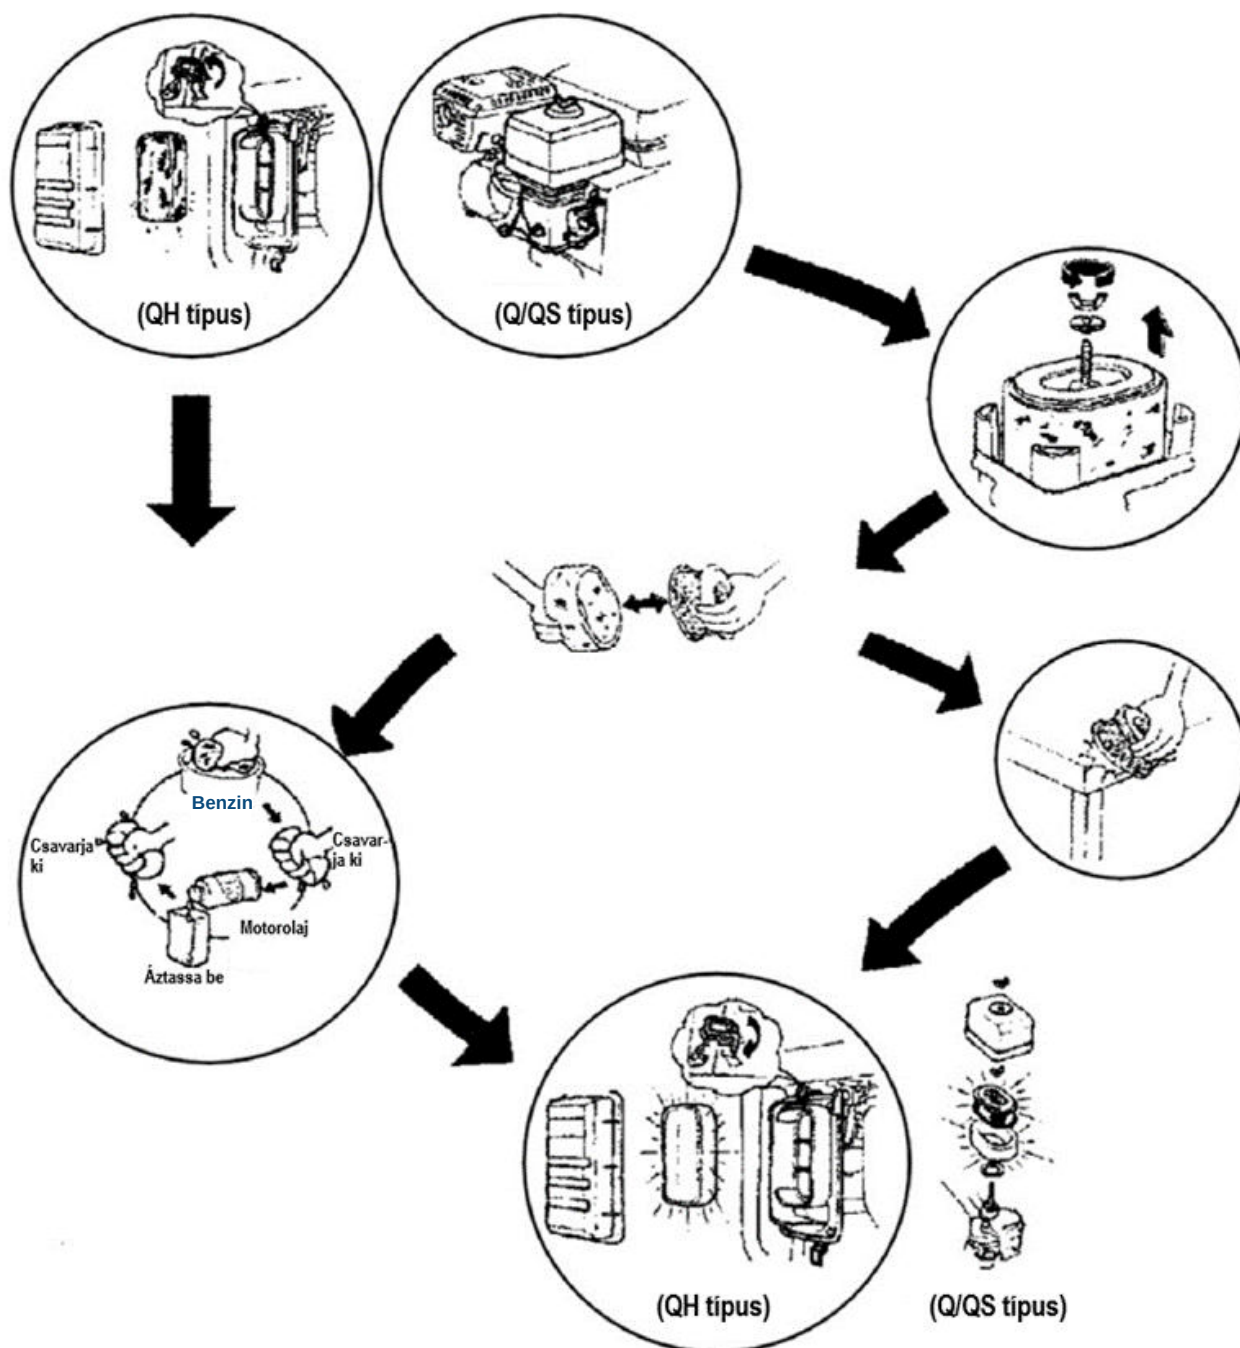


TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS


1. Távolítsa el minden fogyasztót az AC csatlakozóaljzatról és kapcsolja le az AC megszakítót.

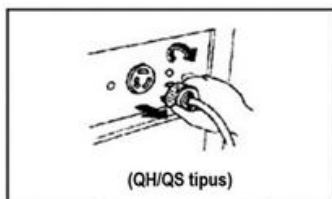


2. Állítsa az üzemanyagszelepet ON (BE) állásba.

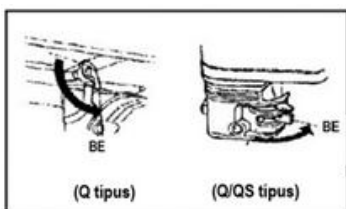


3. Állítsa a szívatókart CHOKE (SZÍVATÓ) állásba

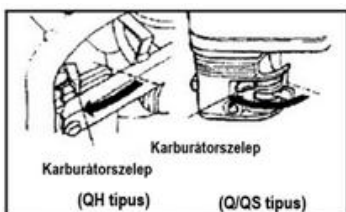


4. Fordítsa a motorkapcsolót ON (BE) állásba.

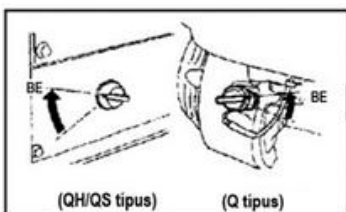

5. Húzza finoman az indítókart addig, amíg ellenállást nem érez, majd húzza meg erővel.

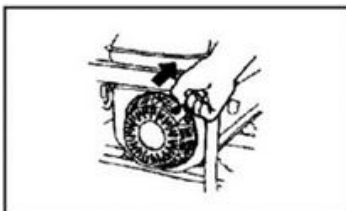

6. Ha a motor már bemelegedett, állítsa a szívatókart OFF (KI) állásba.

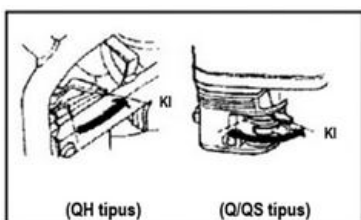


TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

A generátor használata

1) Annak érdekében, hogy a generátort a legjobb műszaki és elektromos állapotban tartsa, kérjük, kövesse az alábbi pontokat:


1. Kérjük, földelje le a készülék földelőcsatlakozóját, hogy megakadályozza a hibás működést. A Q típusú készülék esetében a földelés a motor elülső (hátsó) fedelén található földelőcsap lyukon keresztül végezhető el.

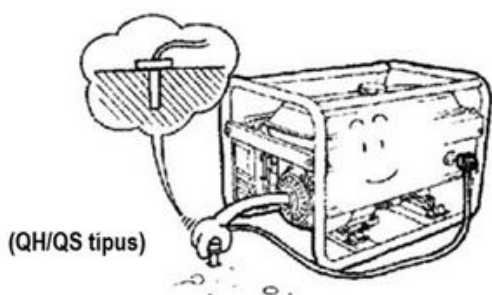

2. Ellenőrizze, hogy az AC kimeneti feszültség és frekvencia megfelel-e a műszaki előírásoknak.

3. Ha a generátorhoz kettőnél több fogyasztó kerül csatlakoztatásra, kérjük, sorban csatlakoztassa őket a könnyű indítóáramról.


4. A készülék háztartási áramkörhöz való csatlakoztatását szakembernek kell elvégeznie. Ellenőrizze, hogy a fogyasztó helyesen van-e csatlakoztatva, hogy elkerülje a generátor károsodását vagy tűzveszélyt.

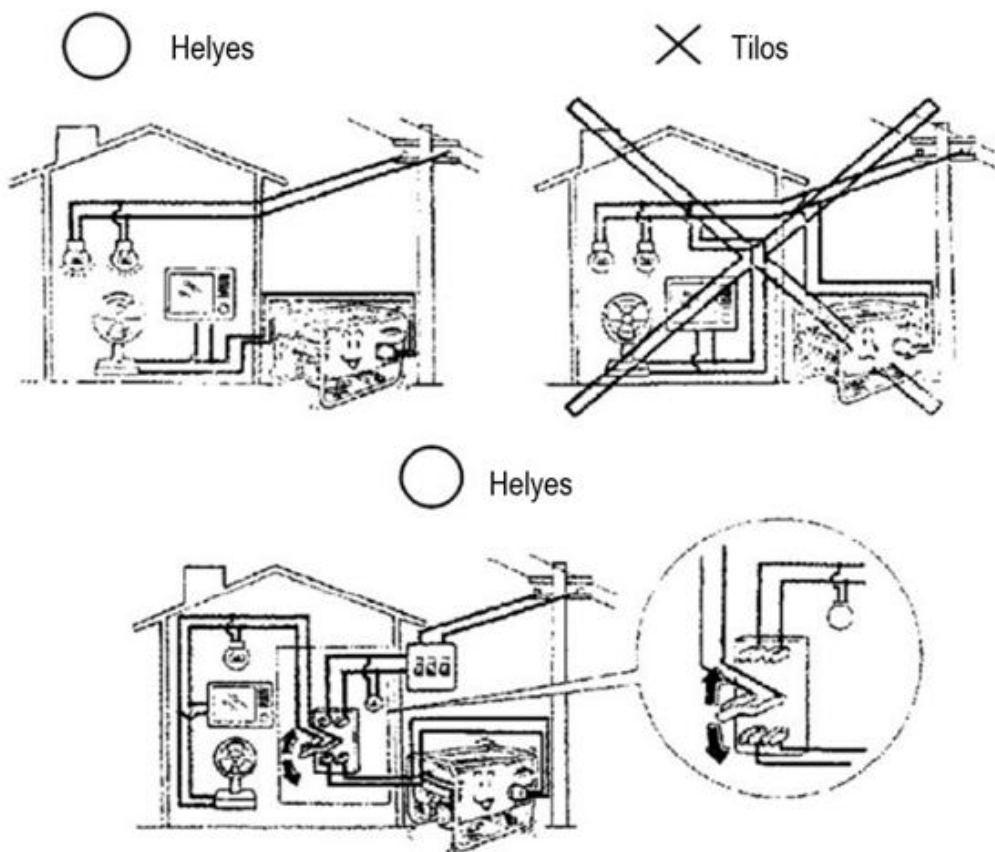

TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

2) AC alkalmazása


1. Indítsa be a generátort.

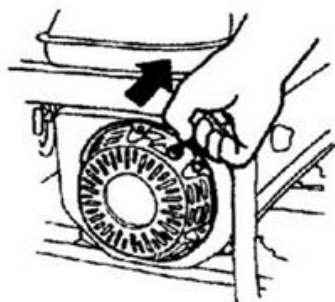

2. Csatlakoztassa a fogyasztót.




3. Kapcsolja be az AC megszakítót.

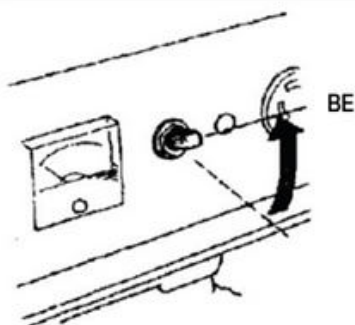


A generátor leállítása


1. Kapcsolja ki az AC megszakítót.

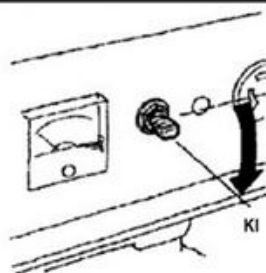

2. Kapcsolja ki a motort.

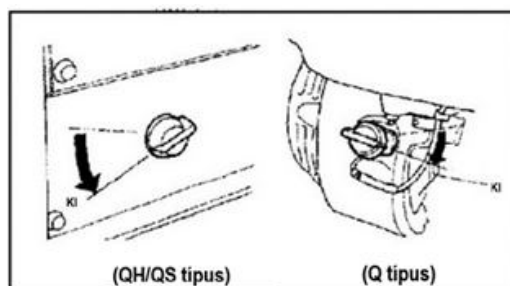

3. Zárja el az üzemanyagszelepet.

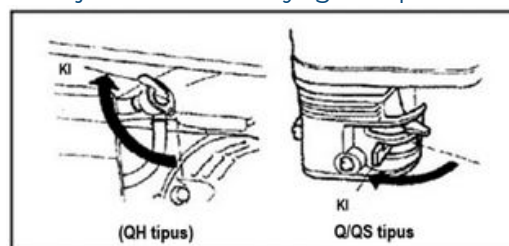

Figyelem! Ha vészhelyzet esetén le akarja állítani a motort, állítsa a motorkapcsolót OFF (KI) állásba.

KARBANTARTÁS ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

Az időszakos ellenőrzés és karbantartás nagyon fontos a generátor jó működési állapotban tartásához.

A karbantartás elvégzése előtt mindenképpen kapcsolja ki a generátort, ha azonban szükséges a készüléket működtetni, akkor a munkát szellőztetett helyen kell elvégezni, mivel a kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartalmaz.

KARBANTARTÁSI IDŐ TÉTEL		MINDEN ALKA-LOMMAL	ELSŐ HÓNAP VAGY 20 ÜZEMÓRA	HARMADIK HÓNAP VAGY 50 ÜZEMÓRA	FÉLÉVENTE VAGY 100 ÜZEMÓRA	ÉVENTE VAGY 300 ÜZEMÓRA
Motor-olaj	Ellenőrzés	O				
	Csere		O			
Lég-szűrő	Ellenőrzés	O			O	
	Tisztítás			O		
Üzemanyag-szűrő sapka	Tisztítás				O	
Gyújtó-gyertya	Tisztítás Beállítás				O	
Levegő-szelep-hézag	Tisztítás Beállítás					O (2)
Henger-fej burkolat	Tisztítás					O (2)
Üzemanyag tank Olaj-vezetékek	Ellenőrzés Tisztítás	Kétévente				


Figyelem!

1. Rövidítse a karbantartási időközöket, ha a generátort szennyező területen üzemeltetik.
2. A fent említett feladatokat az ügynöke segítségével kell elvégezni.


KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

1. Motorolaj csere


1. Vegye le az olajbetöltő sapkát.

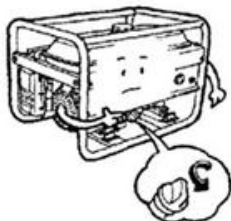


2. Csavarja le az olajleeresztő dugót az olaj leeresztéséhez.

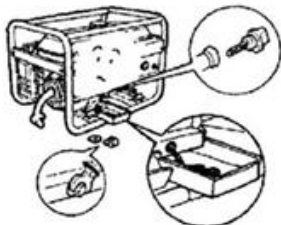


3. Helyezze vissza az olajleeresztő dugót.

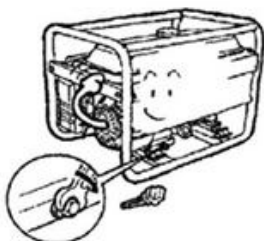

4. Töltse fel a motort olajjal az olajbetöltő nyílás pereméig.

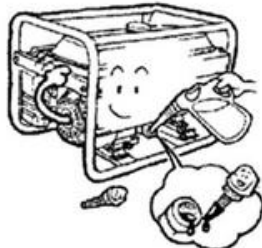

5. Helyezze vissza az olajbetöltő sapkát.

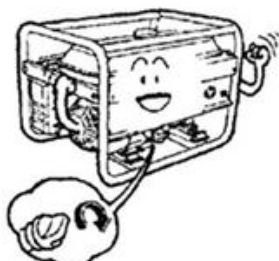

Javasolt motorolaj:


Négyütemű benzinmotorba való SAE 10W-30 motorolaj.

KARBANTARTÁS ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

2. Légszűrő
(lásd 3-4)

3. Gyújtógyertya


1. Vegye le a gyújtógyertya
fedelét.

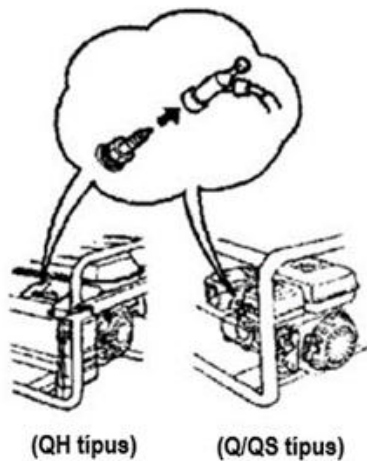


2. Vegye ki a gyújtógyertyát.




3. Tisztítsa meg a elektródát..

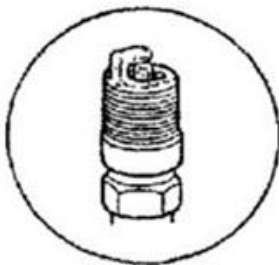

0.7 - 0.8 mm

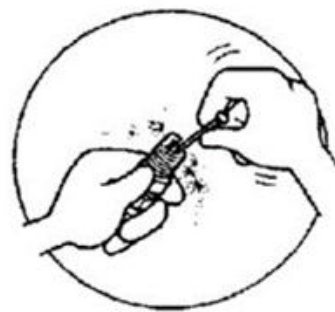

4. Mérje meg a gyújtógyertya
hézagot.

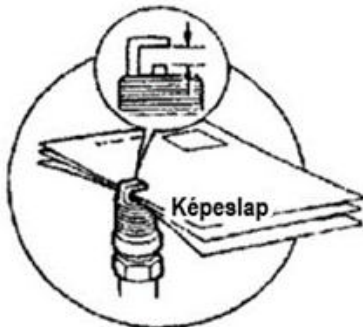

5. Helyezze vissza a gyújtógyertya fedelét.




KARBANTARTÁS ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

4. Üzemanyagszűrő karbantartása

Állítsa az üzemanyagszelepet OFF (KI) állásba, és szerelje le az üzemanyagszűrő csészét.


(1.) QH típus.

Vegye le az üzemanyagszűrőt.

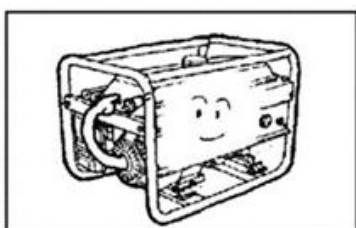


(2.) Q/QS típus


Vegye le a szűrőcsészét.

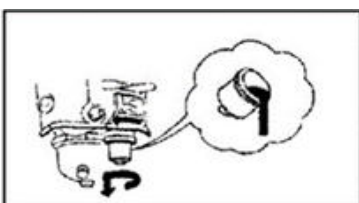


Tisztítsa meg alaposan a szűrőcsészét.

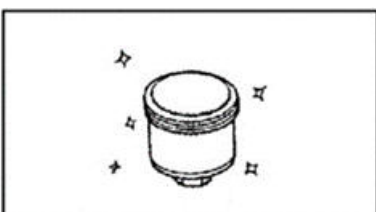

Szerelje fel szorosan az új gumialátétet és szűrőcsészét.

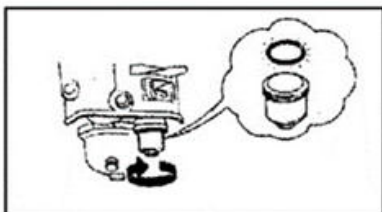


Fúvassa ki a nyíllal ellentétes irányból.

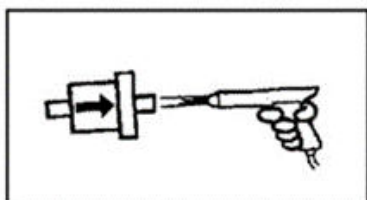


KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS


1. A generátort nem lehet beindítani.

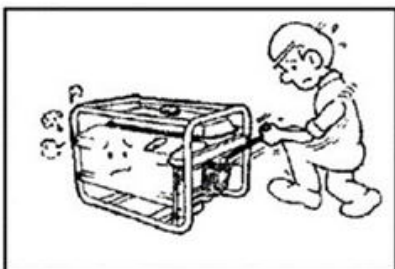


6. Ellenőrizze a gyújtógyertyát.

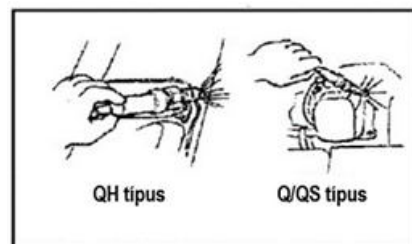


2. A motorkapcsoló OFF (KI) állásban van-e.

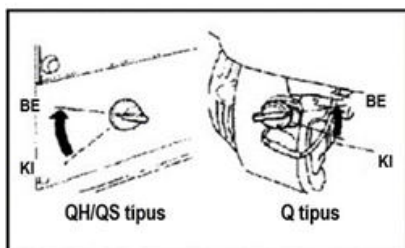


3. Ellenőrizze a motorolajat.

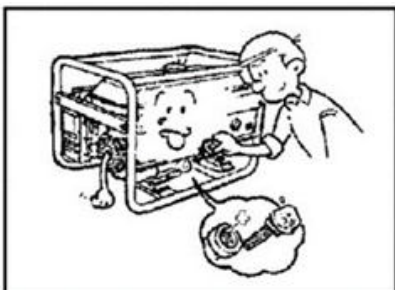

4. Ellenőrizze a benzinszintet.

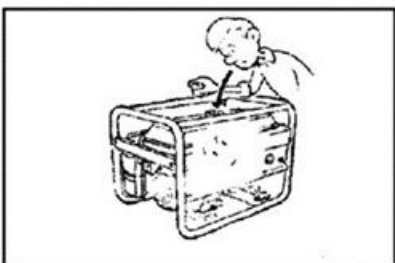


5. Vegye ki a gyújtógyertyát.

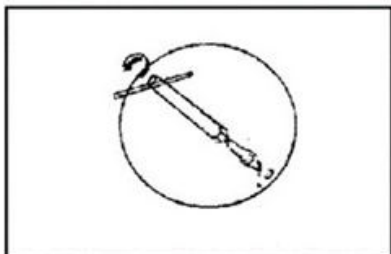

TÁROLÁS

1. Zárja el az üzemanyagszelepet, és vegye le az üzemanyagszűrő fedelét.

Öntse ki a benzint az üzemanyagszűrő csészből (csak a Q/QS típus esetében).

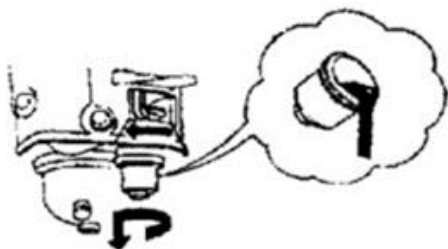


2. Nyissa ki az üzemanyagszelepet. Engedje le a benzint az üzemanyagtartályból. (Csak a Q/QS típus esetében)



3. Helyezze vissza a gumi alátétet, majd húzza meg a szűrőcsészét. (Csak a Q/QS típus esetében).




4. Távolítsa el a leeresztőcsavar dugóját, és engedje le a benzint a karburátorból.

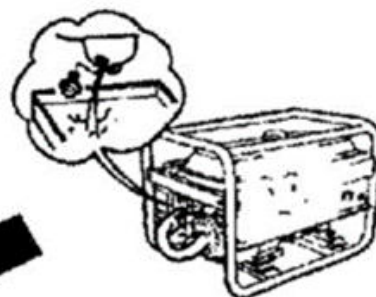

5. Távolítsa el a tanksapkát és a leeresztőcsavar dugóját, majd engedje le a motorolajat.




6. Szerelje vissza a leeresztő-csavar dugóját

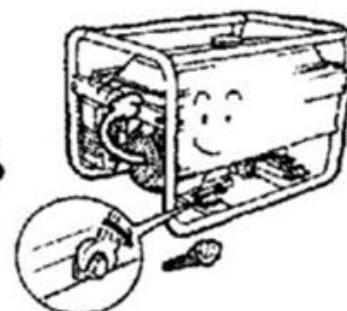


7. Töltse fel a motorolajat a tanksapka felső von

a

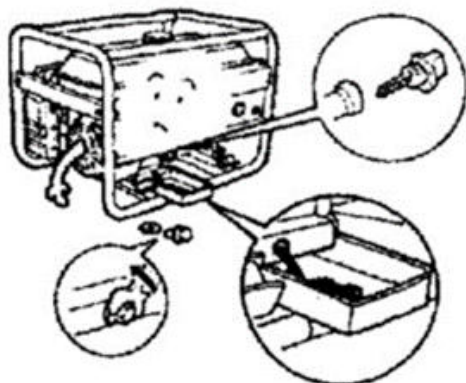

8. Lassan húzza meg az indítókart, amíg ellenállást nem érez.

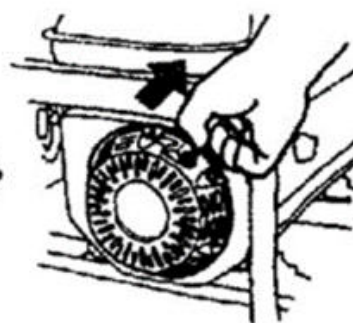

MŰSZAKI ADATOK

Motor	Modell	HH3000	BS3500
	Típus	Egyhengeres, négyütemű, kényszerített léghűtés, OHV, fröccsenő kenés	Egyhengeres, négyütemű, kényszerített léghűtés, OHV, fröccsenő kenés
	Lökettérfogat	212	212
	Fordulatszám	3600/3800	3000/3600
	Furat x löket	φ70x55	φ70x55
	Indító rendszer	Kézi indítás	Kézi indítás
	Cyűjtás rendszer	T.C.I.	T.C.I.
	Üzemanyagtartály térfogat	15	15
	Kenőolaj kapacitás	0.6	0.6
Generátor	Névleges teljesítmény (kW)	2.3kW	2.8kW
	Max. teljesítmény (kW)	2.5kW	3.0kW
	Névleges feszültség (V)	230V	230V
	Névleges áramerősség (A)	10.0A/3.33A	12A/5A
	Névleges frekvencia (Hz)	50/60HZ	50/60HZ
	IP-osztály	IP23M	IP23M
	Szigetelési osztály	B	B
	Teljesítmény osztály	G1	G1
Teljes gép	N.W./G.W.	37/39	43/45
	Méret (mm) (H*Sz*M)	605 x 445 x 437 mm	605 x 470 x 435 mm



CENTROTOOL

JÓTÁLLÁSI JEGY

A  **CENTROweld**..... típusú gyári számú készülékre a  **CENTROTOOL** Kft. jótállást vállal a vásárlás napjától számítva 12 hónapig, a gyártási és anyaghibából eredő meghibásodásokért, az érvényben lévő jogszabályok szerint. A jótállás nem terjed ki a rendeltetés ellenes használatból eredő, továbbá a külső sérülés és helytelen tárolás okozta meghibásodásokra.

Eladó szerv tölti ki!

A vásárlás napja: 20..... hó nap
(PH) Aláírás

Jótállási szelvények a következő jótállási időre

Levágandó jótállási szelvények

Bejelentkezés időpontja:
Hiba megszüntetésének időpontja:
Az elhárított hiba leírása:
Szervíz:.....
....., 20..... hó nap
4.

Jótállási szelvény
Típus:.....
Gyártási szám:
Eladás kelte:
Eladó szerv:
4. (PH) Aláírás

Bejelentkezés időpontja:
Hiba megszüntetésének időpontja:
Az elhárított hiba leírása:
Szervíz:.....
....., 20..... hó nap
3.

Jótállási szelvény
Típus:.....
Gyártási szám:
Eladás kelte:
Eladó szerv:
3. (PH) Aláírás

Bejelentkezés időpontja:
Hiba megszüntetésének időpontja:
Az elhárított hiba leírása:
Szervíz:.....
....., 20..... hó nap
2.

Jótállási szelvény
Típus:.....
Gyártási szám:
Eladás kelte:
Eladó szerv:
2. (PH) Aláírás

Bejelentkezés időpontja:
Hiba megszüntetésének időpontja:
Az elhárított hiba leírása:
Szervíz:.....
....., 20..... hó nap
1.

Jótállási szelvény
Típus:.....
Gyártási szám:
Eladás kelte:
Eladó szerv:
1. (PH) Aláírás

Kedves Vásárló!

- Meghibásodás esetén kérjük keresse a terméket értékesítő viszonteladó partnert vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- Kérjük gondosan őrizze meg a jótállási jegyet és kérjük ellenőrizze, hogy azt pontosan töltötték ki!
- A jótállási jegy tartalmának fogyasztó által végzett bármilyen módosítása, így annak kijavítása, adatok törlése, átírása, valótlan adatok bejegyzése, valamint a jótállásra kötelezett egyéb módon történő tévedésbe ejtése, vagy tévedésben tartása esetén a jótállásra kötelezett a bejelentett jótállási igény teljesítését elutasíthatja.
- A jótállással és a szavatossági igényekkel kapcsolatban a 2013. évi V. törvény, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és az 19/2014. (IV.29) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

Központi garanciális márkaszerviz címe: Centrotool Kft. 1102 Budapest, Halom u. 1. Tel: (+36) 1 / 262 - 4408, E-mail cím: centrotool@centrotool.hu, Weboldal: www.centrotool.hu

Jótállási feltételek

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, jelen jótállási jegyen feltüntetett új termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést az értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától kezdődik. Ha a termék üzembe helyezése szükséges és a fogyasztó a megvásárolt terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezett üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A fogyasztó által bejelentett jótállási igény elutasítható:

- a karbantartások elmulasztásából vagy a természetes elhasználódásból eredeztethető meghibásodások, kopások miatt;
- ha a hiba rendeltetésszerű használat, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő tárolás vagy elemi kár miatt következett be.

- nem eredeti tartozékok, kiegészítők vagy pótalkatrészek használata miatt bekövetkező hiba esetén.

Meghibásodás észlelése esetén kérjük, hogy jótállási igényét – lehetőség szerint – késedelem nélkül jelezni szíveskedjen, mert a meghibásodott termék további használata veszélyes lehet, illetve vagyonbiztonságot is veszélyeztetheti. A fogyasztó által is felismerhetően hibás termék használatából eredő károkért a jótállásra kötelezett nem vállal felelősséget.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy a gyártó által kötelezően előírt karbantartási folyamatok elmaradása nem rendeltetésszerű használatra utal. Az ezen okra visszavezethető meghibásodások esetén a bejelentett jótállási igény teljesítése visszautasítható.

A FOGYASZTÓ JÓTÁLLÁSON ÉS SZAVATOSSÁGON ALAPULÓ JOGAI

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:157. § - 6:173. §-ában, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, valamint az 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne – tehát kicserélési igény esetén vállalkozás jogosult kijavítással teljesíteni, amennyiben a kicserélés a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne kijavítással összehasonlítva.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

- ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától (vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. (és figyelembe véve a jótállási igény érvényesítésének kizáró okait – lásd fent).

- ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

- ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

- Ha a termék kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a terméket a harminnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harminnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

A jótállási igény a kizárólag a jótállási időn belül érvényesíthető. A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A fogyasztó a jótállási igényét a terméket értékesítő vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettrel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek, kivéve azt az esetet, ha a vállalkozás a termék átadásával egyidejűleg nem bocsátja a fogyasztó rendelkezésére a jótállási jegyet. Ez utóbbi esetben a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállásra kötelezett a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a vállalkozás a fogyasztói igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Magyarországon forgalmazza és importálja: Centrotool Kft. 1102 Budapest, Halom u. 1. Tel: (+36) 1 / 262 - 4408, E-mail cím: centrotool@centrotool.hu, Weboldal: www.centrotool.hu

A jótállási jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza. A Polgári Törvénykönyv értelmében fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jótanácsaink

- elektromos gépek esetén figyeljünk oda a hosszabbító hosszára és keresztmetszetére, ugyanis ha túl hosszú és/vagy kicsi a keresztmetszete akkor fennáll a veszélye annak, hogy túl nagy feszültség esik rája. Ebben az esetben az üzemi feszültség alatt fog a motor forogni, ami az élettartamot jelentősen csökkenti;

- ha az akkumulátoros gépeinket hosszabb ideig nem használjuk, akkor azt feltöltött állapotban tegyük polcra és legalább évente egyszer töltsük fel;

- takarítsuk rendszeresen gépeinket, mert ha a szennyeződés a forgó alkatrészek közé kerül, úgy az nagy kárt tud okozni;

- fokozottan figyeljünk oda a megfelelő tartozék használatára, mert az befolyásolja a gép élettartamát.

A vágószerszámmal szerelt gépnél kérjük rendszeresen ellenőrizze, hogy a szerszám a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. A gép kopott, élettelen szerszámmal történő használata, a karbantartás elmulasztása, a gépeknél túlterheléséhez vezethet!

