

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kültéri gáztűzhely állítható lábakkal

CG-POWERTOPI

WWW.CENTROTOOL.HU
1102 BUDAPEST, HALOM U. 1.


+36 1 260 31 88
CENTROTOOL@CENTROTOOL.HU

**ALAPOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT
ELŐTT. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A KÉSŐBBI
HASZNÁLATHOZ.**

FIGYELEM: ennek a készüléknek a használata szén-dioxid kibocsátást eredményez, amely veszélyes lehet, ha felhalmozódik. Ezért ezt a terméket csak szabadban vagy megfelelően szellőző helyiségekben szabad használni, hogy lehetővé váljon az égési maradványok eltávolítása, és megelőzhető legyen az égés nélküli gázokat tartalmazó keverékek kialakulása.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Gáz típusa	HU I3+ (UNI EN 497)
Gáz	G30/G31
Használati nyomás	28-30/37 mbar
Injektor átmérője	1.0 mm
Névleges teljesítmény	4,5 Kw
Fogyasztás	327 g/h
Elsődleges levegő beállítása (A)	23 mm

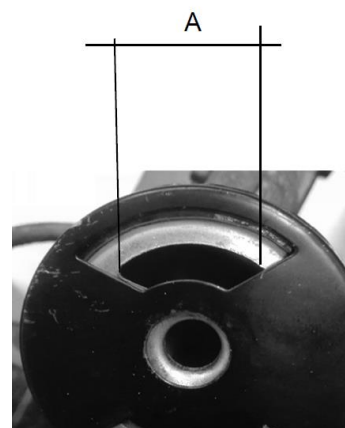

MODELLEK

MODEL	ÉGŐK SZÁMA (× 4,5 KW)	NÉVLEGES HŐBEVITELI TELJESÍTMÉNY
POWER TOP 1	1	4,5 kW
POWER TOP 2	2	9 kW
POWER TOP 3	3	13,5 kW

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A következő lépéseket jól szellőző helyiségekben és biztonságos távolságra kell végrehajtani a tűztől vagy gyúlékony anyagoktól.

1. A tűzhelyet a gázpalackhoz gumitömlővel kell csatlakoztatni, amely megfelel az adott ország előírásainak, ahol a tűzhelyet használni fogják.
2. A tömlő hossza nem haladhatja meg az 1,5 m-t, és azt a helyi jogszabályoknak megfelelően kell cserélni, minden esetben 4 év használat után.
3. Mindig alacsony nyomású szabályozót használjon a tűzhely és a gázpalack összekapcsolására. Ennek a szabályozónak fix kalibrálással kell rendelkeznie: 30 mbar butánhoz és 37 mbar propánhoz (50 mbar csak Ausztriában és Németországban).
4. Fém tömlőbilincseket kell használni a tömlő rögzítésére a tűzhelyhez és a

szabályozóhoz azokon a helyeken, ahol engedélyezett a tömlő rögzítése a tényleges készülékhez.

5. A tömlő nem szenvedhet torzítástól, ezért a gázpalackot megfelelő helyzetbe kell tenni a tűzhellyel szemben.
6. A tűzhelyet földön vagy padlón kell elhelyezni, de soha ne fa, műanyag vagy más, hőre érzékeny anyagon.

FIGYELEM

- Soha ne használjon lángot a gázszivárgás ellenőrzésére; mindig használjon speciális spray-t.
- Soha ne működtesse a készüléket, ha a gumitömlő nincs biztonságosan rögzítve a javasolt bilincsekkel.
- **A TÖMLŐT A TERVEZETT LEJÁRATI DÁTUMA ELŐTT KI KELL CSERÉLNI.**
- Ne használja a készüléket, ha bármilyen szivárgás, sérülés vagy meghibásodás jeleit észleli.
- **FIGYELEM:** A tűzhely teste (alapja) rendkívül forróvá válhat. Mindig viseljen kesztyűt a kezelésekor.

MŰKÖDTETÉS

1. Helyezze a tűzhelyet egy stabil, egyenletes felületre.
2. Tartsa a tűzhelyet távol a gyúlékony folyadékoktól, és minden esetben távol az olyan tárgyaktól, amelyek hő hatására károsodhatnak.
3. Ellenőrizze, hogy a tűzhely csapjai le vannak-e zárva.
4. Teljesen nyissa ki a gázpalack csapját.
5. Nyomja meg annak a gyújtani kívánt égőnek a csapját, és fordítsa el balra a maximális beállításig.
6. **PIEZÓ NÉLKÜLI MODELLEN:** gyújtson rá lángot az égőre.
PIEZÓS MODELLEN: nyomja meg ismételten a piezó gombot, amíg az égő meggyullad.
TERMOPÁRRAL ELLÁTOTT MODELLEN: tartsa lenyomva a kioldó gombot a gyújtás közben és 30 másodperccel utána.
7. Állítsa be a lángot szükség szerint.

Ne mozgassa a tűzhelyet, miközben az égő világít.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Zárja el a gázpalack csapját.
2. Zárja el a tűzhely csapját.
3. Várjon, amíg a tűzhely lehűl, mielőtt elrakná.

A GÁZPALACK CSERÉJE

A gázipalackot szabadban kell cserélni, és minden esetben távol a lángoktól vagy gyúlékony anyagoktól.

1. Ellenőrizze, hogy a tűzhely és a gázipalack csapjai tökéletesen le vannak zárva.
2. Oldja le a nyomásszabályozót a gázipalack csapjáról.
3. A nyomásszabályozó gázipalackra történő felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a tömítés jelen van-e a szabályozón, és hogy ép-e.
4. Rögzítse megfelelően a nyomásszabályozó anyáját a gázipalack csapjának menetéhez.

TANÁCSOK A TERMÉK HELYES HASZNÁLATÁHOZ

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az egyéb tárgyak minden irányból legalább 100 centiméter távolságra legyenek a tűzhelytől.
- Ne engedje, hogy háziállatok szabadon mozogjanak a tűzhely közelében.
- Soha ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül, miközben az égő működik.
- Mindig tartsa távol a gyermekeket a tűzhelytől.
- Ha meghibásodást észlel vagy gázszagot érez, ne próbálja meg saját maga ellenőrizni a tűzhelyet. Azonnal zárja el a gázipalack csapját, és vigye el a tűzhelyet a forgalmazóhoz.
- **FIGYELEM:** A tűzhely hozzáférhető részei nagyon forróvá válhatnak. Gondoskodjon arról, hogy a készülék gyermekek elől el legyen zárva.
- Ha a levegődiffúzor részben vagy teljesen el van akadva, azonnal hagyja abba a tűzhely használatát, zárja el a csapokat a leírtak szerint, és vigye el a tűzhelyet a forgalmazóhoz.
- Ajánlott maximális serpenyő átmérő: 50 cm.

GARANCIA

Ez a termék két év garanciával rendelkezik a vásárlás dátumától számítva. A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a terméket nem módosították, nem sérült meg, és nem esett le, valamint, ha érvényes vásárlási bizonylatot (számla vagy nyugta) mutatnak be.

BÁRMILYEN HELYTELEN HASZNÁLAT VAGY A KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA ÉRVÉNYTELENÍTI A GYÁRTÓ FELELŐSSÉGÉT A VAGYONI KÁROKÉRT, VALAMINT SZEMÉLYEK VAGY ÁLLATOK SÉRÜLÉSÉÉRT.