


**730102-730120**

**Hidraulikus  
padlóemelő**

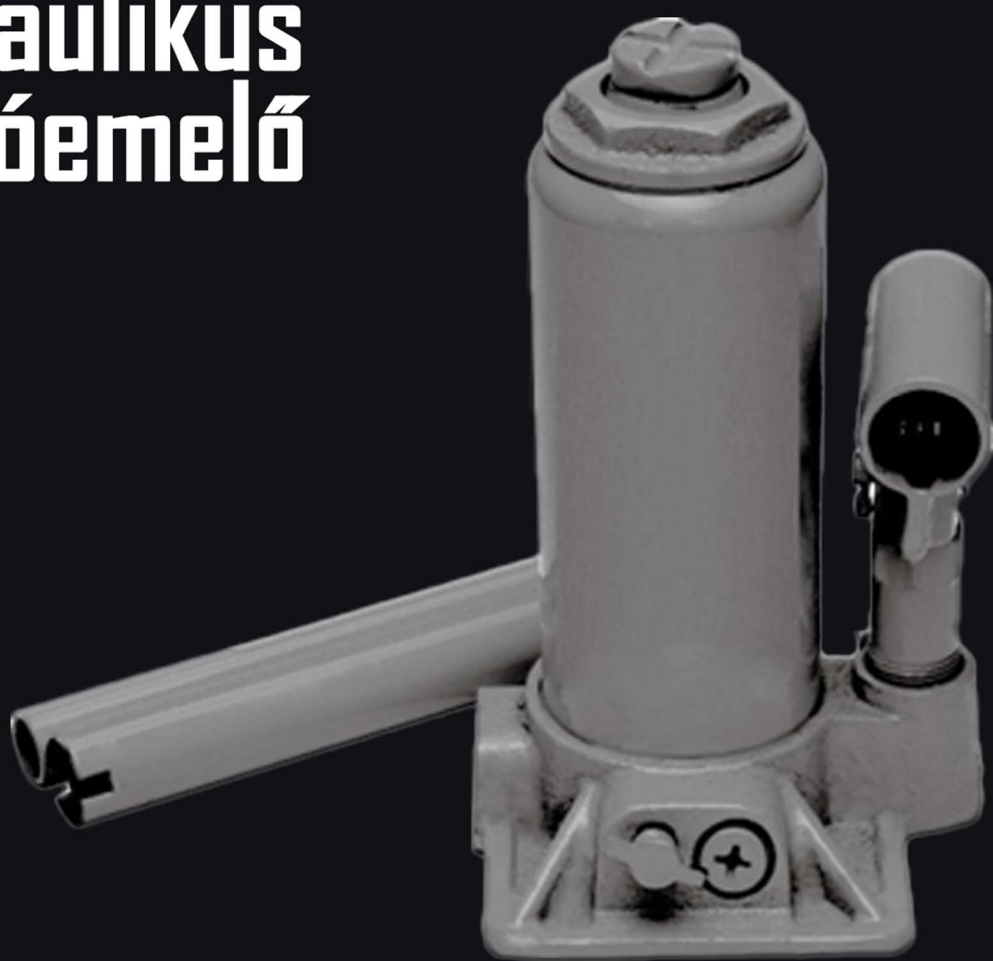


**Használati utasítás**



[www.harden-tools.com](http://www.harden-tools.com)

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Használat előtt becsülje meg a teher súlyát. Ne terhelje túl az emelőt a névleges terhelést meghaladóan.
2. Válassza ki a műveleti pontot a gravitációs középpontnak megfelelően. Szükség esetén helyezze az emelőt kemény talajra. Helyezzen egy kemény deszkát az emelő alá, hogy elkerülje a működés közbeni billegést vagy borulást.
3. Az emelő működtetése előtt először dugja be a fogantyú rovátkolt végét a kioldószelepbe. Forgassa a működtető fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kioldószelep bezárul. Ne húzza túl a szelepet.
4. Helyezze be a működtető fogantyút a foglalatba, és a fogantyú fel-le mozgásával a tolattyú egyenletesen felemelkedik, és a teher felemelkedik. A tolattyú emelkedése megáll, amikor a kívánt magasságot elérte.
5. Engedje le a tolattyút a kioldószelep rovátkolt végének az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordításával. Terheléskor lassan lazítsa meg, különben balesetveszélyes lehet.
6. Ha egynél több emelőt használ egyidőben, fontos, hogy az összes emelőt azonos sebességgel, azonos terheléssel használja. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy az egész szerelvény leesik.
7. -3°C és 45°C közötti hőmérsékleten használjon gépolajat (GB443-84) N15. -20°C és -3°C közötti hőmérsékleten használjon szintetikus orsóolajat (GB442-64). Az emelőkben kellő mennyiségű szűrt hidraulikaolajat kell biztosítani. Ellenkező esetben a névleges magasság nem érhető el.
8. A működés során kerülni kell az erős ütések.
9. A felhasználónak az emelőt utasításnak megfelelően, helyesen kell használnia. Ha az emelőnek valamilyen minőségi problémája van, akkor nem szabad használni.

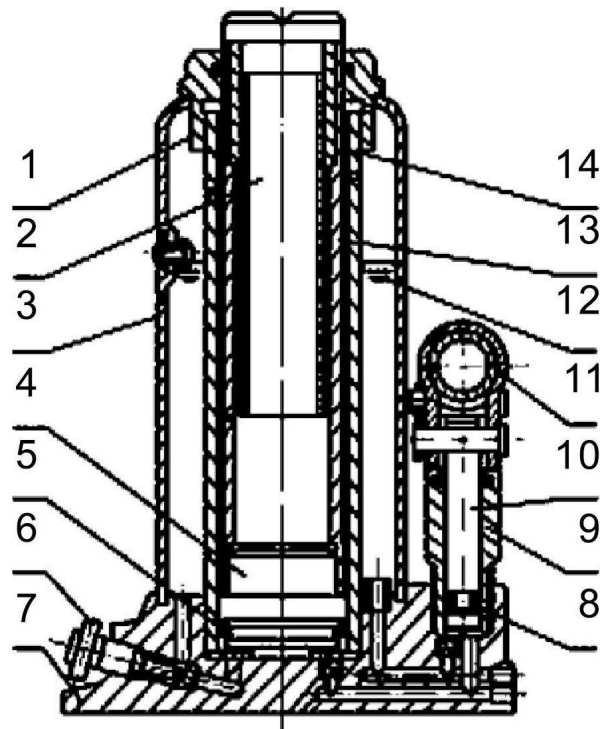

1. Felső fedél
2. Beállítócsavar
3. Olajálló tartály
4. Tolattyú fej
5. Tömítőgyűrű
6. Kioldószelep
7. Talp
8. Tömítőgyűrű
9. Szivattyútest
10. Szivattyú dugattyú
11. Nyomókar
12. Hidraulikaolaj
13. Tolattyú
14. Henger

## IMPORTŐR ÉS SZERVIZ

### Centrotool Kft.

- 1102 Budapest, Halom u. 1.
- (+36) 1 / 262 - 4408
- [centrotool@centrotool.hu](mailto:centrotool@centrotool.hu)

