



Bontókalapács 1500W Harden

Cikkszám: HD-750832



FIGYELMEZTETÉS:

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználás céljából.



www.hardentools.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Feszültség: 220V~ 50/60Hz

Névleges bemeneti teljesítmény: 1500W

Ütésszám: 1800 ütés/perc

Ütési energia: 50J

Hatszögméret: 30 mm

Nettó tömeg: 14.5kg

Megfelelő használat

Ez az elektromosszerszám alkalmas beton, téglá és kő vésésére, bontására és síkba munkálására.

Alkatrészek:

1. Porvédő kupak
2. Fogantyú
3. Segéd fogantyú

Ne tegye ki a készüléket víznek vagy esőnek. Ne használja a szerszámot nedves vagy vizes körülmények között, valamint ne működtesse sötét munkakörnyezetben.

Biztonsága érdekében

Csak a jelen kezelési útmutató elolvasása és az összes utasítás betartása után használja a szerszámot biztonságosan.

Ha a kábel megsérül vagy eltörik, ne érintse meg! Azonnal kapcsolja ki a készülék áramellátását, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Mindig viseljen szemvédőt, védőkesztyűt és védőcipőt. Használjon hallásvédőt a halláskárosodás megelőzése érdekében.

Győződjön meg róla, hogy a készülék KI van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz. A bontókalapács használata után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

Használat közben a kábelt vezesse a szerszám mögött. Ne húzza vagy emelje a szerszámot a kábelnél fogva.

Használat közben két kézzel tartsa szorosan a szerszámot, és álljon stabilan.

Vésőcsere, javítás, karbantartás vagy bármilyen beállítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

16 év alatti személyek nem használhatják a bontókalapácsot.

Tartsa a szerszámot gyermekek elől elzárva.

Csak az eredeti, gyári alkatrészeket használja.

Használat előtt

Legyen óvatos a rejtett vezetékekkel, gázcsövekkel, vízcsövekkel és telefonkábelekkel. Munkavégzés előtt mindig ellenőrizze a munkaterületet.

(Ásás előtt mindig érdeklődjön a közműveknél!)

Használja a megfelelő feszültséget:


A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett értékkel. A szerszám tervezett feszültsége 230V.

A. Tartozékok felszerelése és eltávolítása

Figyelem:

Tartozékok felszerelése vagy eltávolítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám KI van kapcsolva, és a kábel nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Húzza ki a csavart (1), majd forgassa el úgy, hogy a perem a motorház irányába nézzen.


Helyezze be a vésőszár tartozékot a szerszámtartóba a porvédőn keresztül, miközben forgatja és befelé nyomja, amíg az automatikusan a helyére nem rögzül.

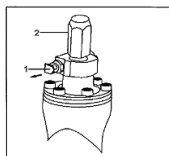

B. Segédfogantyú

A szerszámot mindig a segédfogantyúval (1) kell tartani, amely 360°-ban elforgatható.

A fogantyú áthelyezéséhez vagy elforgatásához lazítsa meg a markolatot (2), állítsa a fogantyút a kívánt helyzetbe a hengeren (3), majd szorosan húzza meg újra a markolatot.

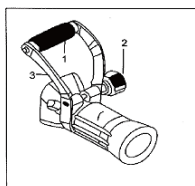


C. Kapcsoló működtetése

A szerszám működtetéséhez elegendő megnyomni a kapcsolót (1).

Ha folyamatosan szeretné működtetni a szerszámot, nyomja meg a kapcsolót, majd nyomja be a rögzítő gombot (2).

A szerszám leállításához ismét nyomja meg a kapcsolót (1), majd engedje el.

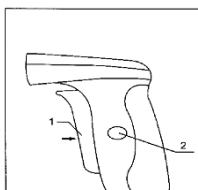

Figyelem

Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló KI van kapcsolva, mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz.

Ne használjon ragasztószalagot vagy kötelet a kapcsoló „BE” állásban való rögzítésére.

D. Bontás / síkolás

Tartsa a szerszámot szorosan két kézzel, majd nyomja meg a kapcsolót (1). Használat közben mindig tartsa erősen a szerszámot, hogy megakadályozza az irányíthatatlan visszarúgást. Ne fejtessen ki túlzott erőt a szerszámmra, mert ez nem növeli a munkavégzés hatékonyságát.

Figyelem:

Előfordulhat, hogy működés közben olaj vagy zsír fröccsen ki a fúró és a hengerház közül. Ügyeljen arra, hogy ez az olaj vagy zsír ne okozzon balesetveszélyt, például csúszós felületet vagy veszélyes munkakörnyezetet.

E. Figyelem

Ha a szerszám hosszabb ideig nem volt használatban, vagy hideg időjárási körülmények között használja, működtesse folyamatosan 3–5 percig, hogy bemelegedjen, és elkerülje a készülék károsodását.

F. Szerszám kenése


1. A szerszám előzetesen megfelelően be lett kenve, így azonnal használatra kész.

2. Kenés időpontja

Amikor a szerszám több mint 50–60 órát üzemelt, vagy úgy tűnik, hogy veszít a teljesítményéből, kenést kell végezni. Először nyissa ki az olajfedőt, majd törölje ki a használt kenőanyagot egy ronggyal. Ezután kenje újra a szerszámot 30 g zsírral.

Figyelmeztetés:

Ne használjon 40 g-nál több zsírt, mert a szerszám nem fog megfelelően működni.

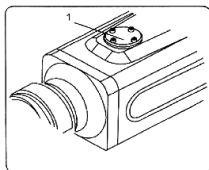**Környezetvédelem**

Az alapanyagokat újra kell hasznosítani, ahelyett, hogy hulladékként kidobnánk. A gépet, a tartozékokat és a csomagolást környezetbarát újrahasznosítás céljából szét kell válogatni.

Ezek az utasítások újrahasznosított, klórmentes papírra vannak nyomtatva.

A műanyag alkatrészeket összetételüknek megfelelően kell újrahasznosítani.

G. Karbantartás

Figyelmeztetés: Munkaszünetekben – például munkaeszköz csere, karbantartás vagy beállítás során – húzza ki a csatlakozót a hálózathoz. A díszfedél eltávolítása után vegye ki a perselyfedelelet, majd távolítsa el a kopott perselyt. Helyezze be az új perselyt, majd rögzítse vissza a perselyfedelelet és a díszfedelelet.

Az eszköz biztonságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében minden javítást, perselyellenőrzést vagy -cserét, valamint minden egyéb karbantartást vagy beállítást kizárólag képzett szerszámjavító vagy karbantartó központban kell elvégezni.

Garancia

Garanciális igények esetén kérjük, mellékelje a nyugtát vagy a szállítólevelet. A természetes kopás,

a helytelen használatból, a nem megfelelő karbantartásból vagy a túlterhelésből eredő károk nem tartoznak a garancia körébe, és cégünk ezeket nem vállalja. Kérjük, ne szerelje szét a készüléket! Ha a készülék garanciális időszakon belül hibásodik meg, vigye vissza a forgalmazóhoz, vagy forduljon a helyi, minősített szerszámjavító vagy karbantartó központhoz.

Biztonsági utasítások

Figyelem: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást a későbbi felhasználás céljából.

A figyelmeztetésekben szereplő „elektromosszerszám” kifejezés a hálózatról működtetett (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámmra utal.

Munkaterület:

a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva; a rendetlen és sötét területek balesetveszélyesek.

b) Ne használjon elektromosszerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromosszerszám szikrákat hoz létre, amelyek meggyújthatják a port vagy gőzöket.

Tartsa távol a gyermekeket és a járókelőket a szerszám használata közben. A figyelemelterelés koncentrációvesztéshez és sérüléshez vezethet.

Villamos biztonság:

a) Az elektromosszerszám csatlakozójának illeszkednie kell a konnektorhoz. Soha ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adaptert földelt (védőfölddel ellátott) szerszámokkal. A módosítatlan csatlakozó és a megfelelő konnektor csökkenti az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt vagy fémes felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhellyel vagy hűtőszekrénnel. Az áramütés kockázata megnő, ha teste földelve van.

c) Ne tegye ki az elektromosszerszámot esőnek vagy nedves környezetnek. A szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát. A sérült vagy összegabalyodott kábelek szintén növelik az áramütés veszélyét.

d) Ne bánjon durván a vezetékkel. Soha ne használja a vezetéket a szerszám cipelésére, húzására vagy kihúzására a konnektorból. Tartsa távol a vezetéket a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. Sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

e) Kültéri használatkor használjon kültéri hosszabbítókábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha nedves környezetben történő használat elkerülhetetlen, használjon FI-relével (RCD) védett áramforrást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság:

a) Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszt az elektromosszerszám használata közben. Ne használjon elektromosszerszámot fáradt állapotban, illetve kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérüléshez vezethet.

b) Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A körülményeknek megfelelő

védőfelszerelések – például porvédő maszk, csúszásmentes védőcipő, sisak és hallásvédő – csökkentik a személyi sérülések kockázatát.

c) Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló KI állásban van, mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz. A szerszám kapcsolóján ujját tartva vagy bekapcsolt állapotban csatlakoztatva balesetveszélyes.

d) Mielőtt bekapcsolná a szerszámot, távolítson el minden beállító kulcsot vagy villáskulcsot. A forgó alkatrészhez hagyott kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Ne nyúljon túl messzire. Mindig tartsa meg a megfelelő talajfogást és egyensúlyt. Ez jobb irányítást biztosít a szerszám felett váratlan helyzetekben.

f) Öltözködjön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beleakadhat a mozgó részekbe.

g) Ha a készülékhez porelszívó vagy -gyűjtő csatlakoztatására szolgáló eszközök állnak rendelkezésre, győződjön meg róla, hogy ezek csatlakoztatva vannak és megfelelően használják. Ezek az eszközök csökkenthetik a porral kapcsolatos veszélyeket.

Elektromosszerszám használata és karbantartása:

a) Ne erőltesse az elektromosszerszámot. Használja az adott feladathoz megfelelő szerszámot. A megfelelő szerszám hatékonyabban és biztonságosabban végzi a munkát a tervezett teljesítményen.

b) Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működteti a be- és kikapcsolást. A kapcsolóval nem vezérelhető szerszám veszélyes, és javításra szorul.

c) Mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne vagy tárolná a szerszámot, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a véletlen bekapcsolás kockázatát.

d) A nem használt szerszámokat tartsa gyermekek elől elzárva, és ne engedje, hogy a szerszámot a használatát nem ismerő személyek kezeljék. Az elektromosszerszám veszélyes a kékzetlen kezekben.

e) Tartsa karban az elektromosszerszámot. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helyzetét és akadálymentességét, az alkatrészek sérülését, valamint minden olyan állapotot, ami a szerszám működését befolyásolhatja. Sérülés esetén javíttassa a szerszámot használat előtt. Sok baleset oka a nem megfelelően karbantartott szerszám.

f) Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóélű szerszám kevésbé akad és könnyebben irányítható.

g) Használja a szerszámot, tartozékait és szerszámhegyeket a használati útmutató és az adott szerszám típusának megfelelő módon, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő feladatot. A szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzethez vezethet.

Szervíz:

a) Hagyja, hogy az elektromos szerszámot képzett szakember javítsa, és csak azonos típusú cserealkatrészeket használjon. Ez biztosítja a szerszám biztonságának megőrzését.

Különleges figyelmeztetés bontókalapáchoz

Viseljen hallásvédőt. A zajhatás halláskárosodást okozhat.

Használja a segédfogantyút a szerszámmal. Az irányítás elvesztése személyi sérüléshez vezethet.

További biztonsági utasítások a kalapácsfúró használatához.

Viseljen védőszemüveget.

Munkavégzés közben a szikrák, szilánkok, forgácsok vagy por látáskárosodást okozhatnak.

Figyelem: A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia ezt a használati útmutatót.

Környezetvédelem:

Az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Használja az újrahasznosító létesítményeket, ahol elérhetők. További információért érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a kereskedőnél.

Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:**Centrotool Kft.**

1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu