



Akkus ragasztópisztoly 20V akku nélkül
Harden
Cikkszám: HD-758712



FIGYELMEZTETÉS:

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználás céljából.



www.hardentools.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BIZTONSÁG

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

A ragasztópisztoly megfelelő használatához és az esetleges balesetek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be az alábbi előírásokat:

1. Gyermekektől elzárva tartandó. A terméket gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
2. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
3. Használat közben ne szerelje szét a ragasztópisztolyt. Probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálatához.
4. Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az akkumulátort.
Ne hasznosítsa újra az elhasznált vagy megolvadt ragasztórudat.
Ne húzza ki a megmaradt ragasztórudat használat közben vagy közvetlenül utána.
5. A fűvóka működés közben akár 200 °C-ra is felmelegedhet. Ne érintse meg kézzel.

Akkumulátoros szerszám használata és kezelése

1. Az akkumulátort kizárólag a gyártó által megadott töltővel töltsen.
Egy más típusú akkumulátorhoz való töltő használata tűzveszélyt okozhat.
2. A szerszámot csak az előírt akkumulátorral használja. Más akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
3. Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgytól (pl. gemkapocs, érme, kulcs, szög, csavar), mert ezek rövidzárlatot, égési sérülést vagy tüzet okozhatnak.
4. Rendellenes használat esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból.
Kerülje az érintkezést. Érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel.
Ha a folyadék a szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
5. Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. Ezek kiszámíthatatlan működést, tüzet vagy robbanást okozhatnak.
6. Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek, mert robbanásveszély áll fenn.
7. Tartsa be a töltési utasításokat, és ne töltsen az akkumulátort az előírt hőmérséklet-tartományon kívül, mert ez károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt.

Akkumulátor biztonság

FIGYELMEZTETÉS

Ez az akkumulátor kizárólag a **HARDEN 20V lítium-ion rendszer** gépeivel használható, és csak a kijelölt töltővel tölthető.

A lítium-ion akkumulátorok helytelen használata, tárolása vagy töltése tüzet, égési sérülést vagy robbanást okozhat.

1. Gyermekektől elzárva tartandó.
2. Az akkumulátort **5–40 °C** közötti környezeti hőmérsékleten töltsen (ideálisan kb. 20 °C).
Töltés után hagyja az akkumulátort **15 percig hűlni** használat előtt.

3. A töltő figyeli az akkumulátor hőmérsékletét és feszültségét.
Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig töltőn, és soha ne tárolja töltés közben.
Használat után húzza ki a töltőt a hálózathoz.
4. Használaton kívül az akkumulátort szobahőmérsékleten tárolja.
Ne tárolja a szerszámot és az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a **40 °C**-ot.
5. Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor érintkezői ne záródhassanak rövidre tárolás közben.
Tartsa tisztán, és tartsa távol fém tárgyaktól.
6. Ne tárolja a lítium-ion akkumulátort hosszú ideig teljesen lemerült állapotban.
Hosszú távú tároláshoz magas töltöttségi szinten, a szerszámtól leválasztva tárolja.
7. Ha az akkumulátor hibásnak tűnik, próbáljon ki egy másikat a töltő ellenőrzéséhez, és szükség esetén vásároljon csereakkumulátort.
8. Ne nyissa ki, ne szerelje szét, ne nyomja össze, ne melegítse és ne égesse el.
Ne dobja tűzbe.

Akkumulátortöltő biztonság

FIGYELMEZTETÉS

Ez a töltő kizárólag **HARDEN 20V** jelölésű akkumulátorok töltésére használható.

Más típusú akkumulátor töltése robbanásveszélyes. Nem tölthető elemeket ne próbáljon tölteni.

1. II. érintésvédelmi osztályú tápegység. Csak beltéri használatra.
2. Használat előtt ellenőrizze a bemeneti és kimeneti műszaki adatokat.
3. Ne használja a töltőt, ha a kimeneti polaritás nem egyezik a terheléssel.
4. Csak a hozzá tartozó akkumulátorokat használja.
Tartsa tisztán a töltőt; az idegen tárgyak vagy szennyeződések túlmelegedést vagy tüzet okozhatnak.
5. Ha a hálózati kábel megsérül, azt csak a gyártó, szerviz vagy szakképzett személy cserélheti ki.

Használat előtt

Akkumulátor eltávolítása

Nyomja meg a rögzítőgombot, majd csúsztassa ki az akkumulátort a foglalatból.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort a rögzítőgomb megnyomása nélkül, mert a szerszám vagy az akkumulátor megsérülhet.

Akkumulátor behelyezése

1. Csúsztassa az akkumulátort a szerszám akkumulátor foglalatába, amíg kattanással a helyére nem rögzül.
2. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor és a szerszám megfelelően illeszkedik.
Ha nem csúszik be könnyen, ne erőltesse. Vegye ki, ellenőrizze a csatlakozókat és tisztaságukat.

Az akkumulátortöltő előkészítése

1. Ha van akkumulátor a töltőben, először távolítsa el.
2. Dugja be a töltőt egy megfelelő hálózati aljzatba.
Megjegyzés: a zöld LED világít, jelezve, hogy a töltő üzemkész.

FIGYELMEZTETÉS:

A töltőt kizárólag a mellékelt vagy ehhez a szerszámmal tervezett akkumulátorokhoz használja.

Akkumulátor töltése

FIGYELMEZTETÉS:

A helytelen töltési eljárás az akkumulátor maradandó károsodását okozhatja.

Megjegyzés:

A normál töltési idő kb. **1 óra** egy nemrég lemerült **2,0 Ah-s** akkumulátor esetén.

Hosszabb ideig lemerült állapotban hagyott akkumulátor töltése tovább tarthat.


1. Csúszassa a részben vagy teljesen lemerült akkumulátort a töltőbe.
2. Töltés közben a **piros LED** világít.
3. Teljes töltés után a piros LED kialszik, a **zöld LED** világít.

FONTOS:

Alacsony töltöttségi szintnél a szerszám működés közben leállhat, ami veszélyes lehet.

Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve.

Megjegyzés – Szimbólumok jelentése

	II. érintésvédelmi osztály Kettős szigetelés a fokozott védelem érdekében
	CE megfelelőségi jelölés
	A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót
	A készülék üzemeltetése során hallásvédő használata kötelező
	Kézvédő használata kötelező
	A használt elektromos készülékeket ne dobja a háztartási hulladék közé. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol erre lehetőség van. Tájékozódjon a helyi hatóságnál vagy kereskedőnél az újrahasznosítási lehetőségekről.

 Li-ion	Az elemeket és újratölthető akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Fogyasztóként jogszabály kötelezi Önt, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e veszélyes anyagokat – a településén vagy kereskedelmi egységekben kijelölt gyűjtőhelyen adjon le, így biztosítva a környezetbarát ártalmatlanítást.
	Biztonsági figyelmeztetés
	Csak beltéri használatra

BEÁLLÍTÁS

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	20VDC
Működési áram	2.0A
Bemeneti teljesítmény	60W
Felmelegedési idő	3 perc
Maximális hőmérséklet	200°C
Ragasztórúd átmérője	11.2mm
Ragasztási kapacitás	13-18g/perc

Funkciók




Hibaelhárítás

Probléma leírása	Megoldás
Nem jött ki ragasztó a fúvókából	A ragasztópisztoly nincs előmelegítve. Az akkumulátor nincs megfelelően csatlakoztatva a ragasztópisztolyhoz.
	A ragasztópisztoly melegszik. Lehetséges, hogy eltömődés van a fúvókában; kérjük, használjon tűt az eltömődött terület tisztításához.
	A ragasztó nem halad automatikusan előre az olvadáshoz; kérjük, helyezzen be egy új ragasztórudat, hogy előre tolja a maradék rudat.
Visszafolyás problémája	Ha visszaáramlási probléma lép fel, a fúvókát és a ragasztómaradékot tisztítani kell. Azonnal hagyja abba a ragasztópisztoly használatát. Hagyja, hogy a ragasztórúd lehűljön, majd lassan csavarja ki és húzza ki, majd tisztítsa meg a fúvóka eltömődött részét.
	Tartsa tisztán a ragasztórudakat, hogy elkerülje a szennyeződéseket vagy az eltömődést a fúvókában.
A ragasztó helyes használata	A ravasz kezelése: Minél erősebben nyomja meg a ravaszt, annál több ragasztórúd olvad és kerül ki. Használat közben nyomja a ravaszt óvatosan.

Alkatrészek listája

1	Első burkolat	14	Csavar
2	Szigetelőgyűrű	15	Rögzítőlemez
3	Fúvóka	16	Forgatógomb
4	Tömítőgyűrű	17	Ravasz
5	Hőcső	18	Nyújtórugó
6	Elzáró egység	19	Burkolat egység
7	Rögzítőgyűrű	20	Csatlakozóaljzat
8	Csatlakozó hüvely	21	PTC fűtőelem
9	Rögzítő rugó	22	Hővédelmi biztosíték (eaton)
10	Gumigyűrű	23	Bekötővezeték
11	Tartó	24	Be-/kikapcsoló gomb
12	Zárkampó	25	Burkolat egység
13	Összekötő	26	Csavar

Szerelési ábra

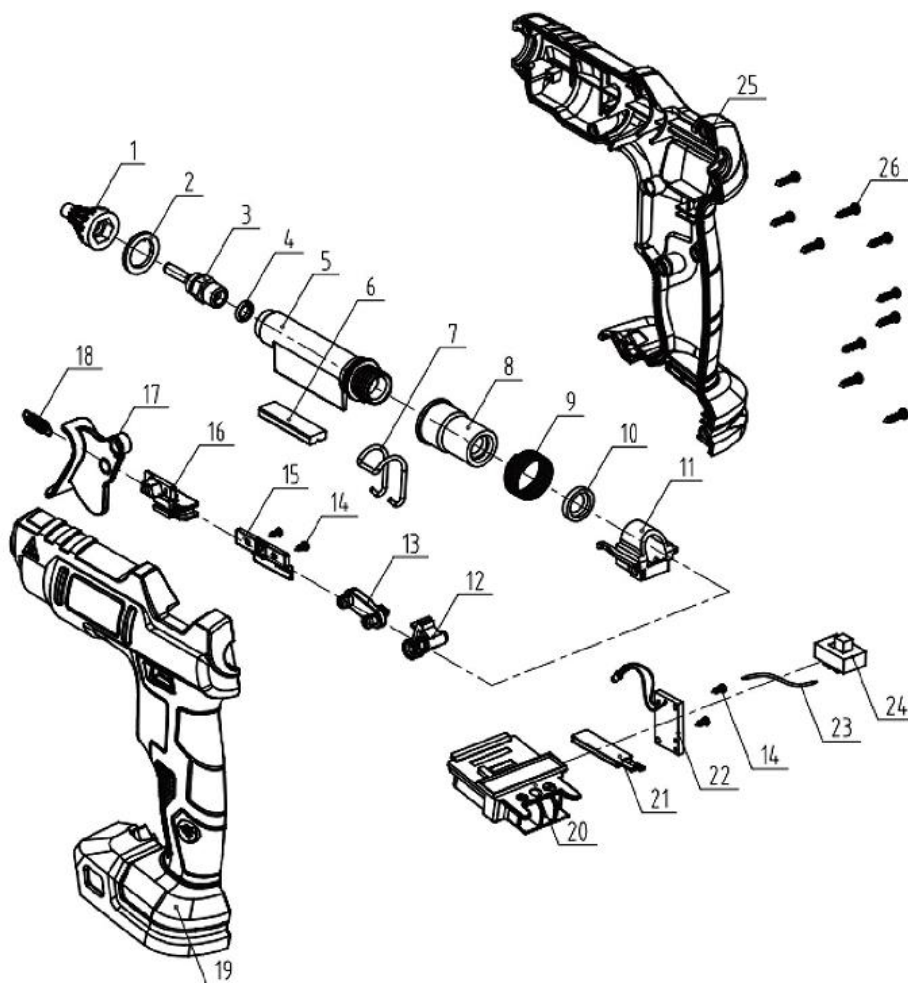

Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:**Centrotool Kft.**

1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu