



STAYER





hu Használati utasítás

SA21-180_SA21-230
AGR21-180_AGR21-230
AGR22-18C_AGR22-23C
AGR24-18AL_AGR24-23BAL
AGR24-18CAL_AGR24-23CAL
SAB24-18BAL_SAB24-23BAL
AGR26-18AL_AGR26-23AL
SAB26-23AL



Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

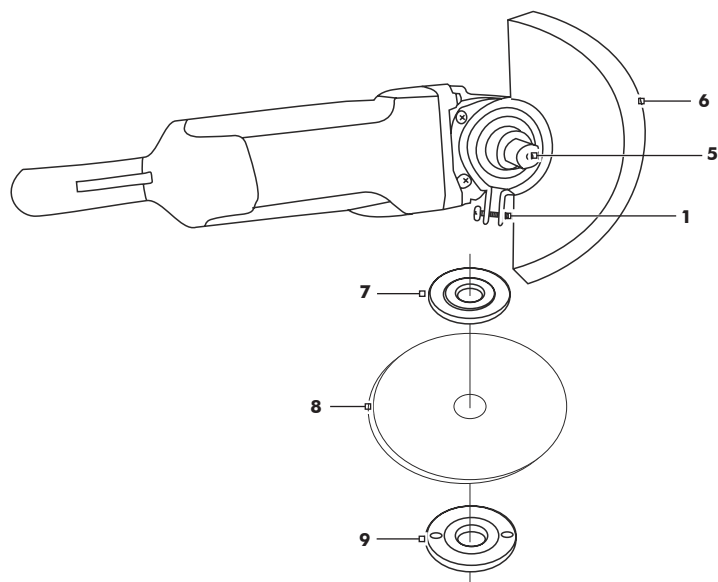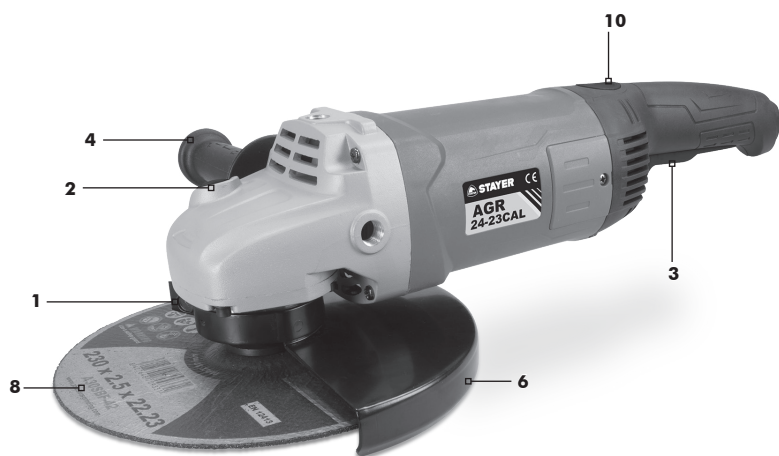



		SA21-180 /SA21-230	AGR21-180/ AGR21-230	AGR22-18C/ AGR22-23C	AGR24-18BAL/ AGR24-23BAL
	W	2100	2100	2200	2400
	$n_0 \text{ min}^{-1}$	8000/6500	8000/6500	8000/6500	8000/6500
	mm	180/230	180/230	180/230	180/230
	M	M14	M14	M14	M14
	Kg	4.2	4.2	4.4	4.4
L_{PA}	dB(A)	92	92	94	94
L_{WA}	dB(A)	103	103	105	106
	m/s^2	3	3	4	4

		AGR24-18CAL / AGR24-23CAL	SAB24-18BAL/ SAB24-23BAL	AGR26-18AL/ AGR26-23A	SAB26-23AL
	W	2400	2400	2600	2600
	$n_0 \text{ min}^{-1}$	8000/6500	8000/6500	8000/6500	6500
	mm	180/230	180/230	180/230	230
	M	M14	M14	M14	M14
	Kg	4.4	4.4	4.8	4.8
L_{PA}	dB(A)	94	94	94	94
L_{WA}	dB(A)	106	106	106	106
	m/s^2	4	4	4	4

1. SZERSZÁMGÉPEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Csiszolási biztonsági figyelmeztetések

A biztonsági figyelmeztetések megegyeznek a köszörlési, csiszolási, drótkéfés vagy köszörlési daraboló műveletek esetében.

Ez az elektromos szerszám működhet köszörű, csiszoló, drótkefe vagy daraboló szerszámként. Olvassa el az összes, ezen elektromos szerszámmal mellékelt biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt. A következőkben leírt utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést, tüzet és/vagy komoly sérülést eredményezhet.

Polírozási műveletek végzése nem javasolt ezzel a szerszámmal. Az olyan műveletek végzése, amelyekre az elektromos szerszám nem lett tervezve, vészhelyzeteket és személyi sérüléseket eredményezhet.

Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyek nem speciálisan erre a célra lettek tervezve és a szerszám gyártója nem javasolta azok használatát. Az, hogy a kiegészítő hozzákapcsolható a szerszámmal, még nem biztosítja a biztonságos működést.

A kiegészítő névleges sebessége legalább akkora kell legyen, mint a szerszámon megadott legmagasabb sebességérték. A névleges sebességüknél magasabb sebességen működő kiegészítők összetörhetnek és szétrepülhetnek.

A kiegészítő külső átmérője és vastagsága a szerszám kapacitásának határain belül kell legyenek. A nem megfelelő méretű kiegészítőket nem lehet megfelelően védeni és irányítani.

A tárcsáknak, az illesztő peremeknek, alátétlapoknak vagy bármely más kiegészítőnek pontosan kell illeszkedniük az elektromos kéziszerszám orsójára. Azok a kiegészítők, amelyek tengelynyílása illeszkedik az elektromos szerszámmal felszereléskor, az elektromos szerszám egyensúlyvesztését, túlságos rezgését és az ellenőrzés elvesztését okozhatják.

Ne használjon sérült kiegészítőket. Minden használat előtt ellenőrizze az adott kiegészítőt, a csiszoló tárcsákat, hogy nem csorbultak-e vagy repedtek, az alátétlapokat, hogy nem repedtek-e, szakadtak vagy kopottak, a drótkéfeiket, hogy a drótok nem feslettek-e vagy törtek el. Ha az elektromos szerszám kiegészítője leesett, vizsgálja át azt a sérülések tekintetében, vagy szereljen fel egy sérülésmentes kiegészítőt. A kiegészítő átvizsgálása és felszerelése után Ön és a közelben állók menjenek távol a forgó kiegészítő síkjától, majd működtesse a szerszámmal a maximális terhelés nélküli sebességen egy percen át. A sérült kiegészítők általában összetörnek ezen

tesztidőtartam alatt.

Viseljen személyi védelmi eszközöket. A megmunkálás függvényében vegyen fel arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Ha szükséges, vegyen fel pormaszkot, fülvédőt, kesztyűt és olyan kötényt, amely képes megfogni a csiszolóanyagból vagy a munkadarabból származó kis méretű darabokat. A szemvédőnek képesnek kell lennie megfogni a különböző műveletek során keletkező repülő törmelékdarabokat. A pormaszknak vagy a légző készüléknek képesnek kell lennie a művelet során keletkező részecskék kiszűrésére. A hosszabb ideig tartó nagy intenzitású zaj halláskárosodást okozhat.

A környezetében tartózkodók álljanak biztonságos távolságra a munkaterülettől. Bárkinek, aki a munkaterületre lép, személyi védelmi eszközöket kell felvennie. A munkadarabból vagy egy széttrött kiegészítőtől származó darabok szétrepülhetnek és sérüléseket okozhatnak a szerszám használati helye mögötti területen.

Az elektromos szerszámmal kizárólag a szigetelt markolási felületeinél fogva tartsa, amikor olyan műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, hogy a vágóél egy rejtett vezetékhez vagy saját hálózati vezetékéhez érhet. A vágóél "élő" vezetékekkel való érintkezésekor a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek, és megrázzhatják a kezelőt.

A csatlakozószínort úgy vezesse, hogy ne legyen a forgó szerszám közelében. Ha elveszíti az irányítást a szerszám felett a zsinór behúzhatja a kezét vagy a karját a forgó szerszámba.

Amikor átviszi egyik helyről a másikra, ne működtesse a szerszámmal, mert balesetet okozhat, az oldalánál elkaphatja a ruháját, megsebezheti. Ne működtesse a szerszámmal amikor az oldalánál viszi. Ha a szerszám véletlenül Önhöz ér, elkaphatja a ruháját, és a szerszám a testébe hatolhat.

Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora beszívja a port a készülék belsejébe, és a fémpor túlzott felhalmozódása veszélyes elektromos körülményeket teremthet.

Ne működtesse az elektromos szerszámmal gyúlékony anyagok közelében. A szikrák felgyújthatják ezeket az anyagokat.

Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyekhez folyékony hűtőközeg szükséges. Víz vagy más folyadék használata rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.

A visszarúgásra és hasonló jelenségekre vonatkozó figyelmeztetések

A visszarúgás a szerszám hirtelen reakciója a beszorult vagy elakadt forgótárcsára, alátétlapra, kefére vagy más kiegészítőre. A beszorulás vagy az elakadás a forgó kiegészítő hirtelen megállását okozza, amely ahhoz vezet, hogy az irányíthatatlanná vált elektromos szerszám a forgási iránnyal ellentétes irányba mozdul el a megakadási pontban.

Például ha a csiszolókorong beakad vagy beszorul a munkadarabba, a tárcsa széle a beszorulás pontjában bevághatja magát az anyag felszínébe, miáltal a tárcsa kímászik vagy kiugrik. A tárcsa a kezelő felé az ellenkező irányba is ugorhat, a tárcsa mozgásának irányától függően a beszorulási pontban. A csiszolótárcsák össze is törhetnek ilyen körülmények között.

A visszarúgás az elektromos szerszám helytelen használatának és/vagy a hibás megmunkálási eljárásnak az eredménye és az alább leírt óvintézkedések betartásával elkerülhető.

Gogja stabilan az elektromos szerszámot mindkét kezével és irányítsa úgy a karjait, hogy ellen tudjon állni a visszarúgáskor fellépő erőnek. Mindig használja a kisegítő fogantyút, ha van, hogy maximálisan ura legyen a gépnek visszarúgáskor, vagy a bekapcsoláskor fellépő nyomatreakciókat. A kezelő uralhatja a nyomatreakciókat és visszarúgáskor fellépő erőket, ha megteszi a megfelelő óvintézkedéseket.

Soha ne tegye a kezét a forgó kiegészítő közelébe. A kiegészítő visszarúghat a kezén át

Ne irányítsa a testét arra a területre, amerre az elektromos szerszám visszarúgáskor mozoghat. A visszarúgás a szerszámot a tárcsa beszorulási pontbeli mozgásának irányával ellentétesen fogja forgatni.

Legyen különösen óvatos sarkok, éles szélek, stb. megmunkálásakor. Kerülje el a kiegészítő pattogását vagy megugrását. A sarkok, éles szélek vagy a pattogás hatására a forgó kiegészítő kiugorhat, az irányítás elvesztését vagy visszarúgást okozva.

Ne szereljen fel fafaragó fűrészlapot vagy fogazott fűrészlapot. Ezek a lapok gyakran a szerszám visszarúgását és az irányítás elvesztését okozzák.

Speciális biztonsági figyelmeztetések a köszörülési és csiszolási vágóműveletekhez:

Csak az elektromos szerszámaához javasolt csiszolótárcsát használja és a kiválasztott tárcsához járó védőburkolatot. Azok a tárcsák, amelyek nem találtnak az elektromos szerszámahoz, nem védhetők megfelelően és nem biztonságosak.

A védőburkolatot biztonságosan kell felszerelni az elektromos szerszáma, úgy elhelyezve, hogy a kezelő a legkevésbé legyen kitéve a tárcsának. A védőburkolat megvédi a kezelőt a letőredezett tárcsadaraboktól és a tárcsával való esetleges érintkezéstől, és a szikráktól.

A tárcsákat csak a javasolt alkalmazásokra lehet használni. Például: ne csiszoljon a vágótárcsa oldalával. A daraboló köszörű tárcsáknak csak az élével lehet csiszolni, az oldalirányú erő hatására ezek a tárcsák összetörhetnek.

Mindig csak sérülésmentes illesztő peremet használjon a tárcsához, melynek mérete és alakja megfelel a kiválasztott tárcsához. A megfelelő illesztő peremek megtámasztják a korongot, ezzel csökkentve a tárcsa törésének valószínűségét. A daraboló tárcsák illesztő peremei különbözhetnek a

köszörűtárcsa illesztő peremeitől.

Ne használjon a nagyobb méretű szerszámokkal kisebbre kaptatót tárcsákat. A nagyobb elektromos szerszámokhoz tervezett tárcsa nem használható a kisebb szerszám nagyobb forgási sebessége miatt és szétrobbanhat.

További speciális biztonsági figyelmeztetések a daraboló köszörülési műveletekhez:

Ne „akassza be” a daraboló tárcsát vagy ne nyomja meg túlságosan. Ne próbáljon túl mély vágást végezni. A tárcsa túlságos igénybevétele növeli a terhelést, és a tárcsa kifordulhat, vagy szorulhat a vágásban, és nő a visszarúgási vagy tárcsa eltérési lehetősége.

Ne helyezkedjen el egyvonalban, vagy a forgótárcsa mögé. Ha a tárcsa a művelet egyik pontjában a teste irányából elmozdul, a lehetséges visszarúgás közvetlenül Ön fele hajthatja az orsós tárcsát és az elektromos szerszámot.

Ha a tárcsa szorul, vagy ha megáll a vágással bármilyen okból kifolyólag, kapcsolja ki az elektromos szerszámot és tartsa mozdulatlanul a szerszámot mindaddig, amíg a tárcsa teljesen leáll. Soha ne próbálja kivenni a vágásból a daraboló tárcsát, miközben az mozgásban van, mivel visszarúgást okozhat. Figyelje meg és intézkedjen a tárcsa szorulási okának kiküszöbölésére.

Ne kezdje újra a vágást a munkadarabon.

Hagyja a tárcsát elérni a teljes sebességét, majd óvatosan vigye a vágatba. Ha az elektromos szerszámot a munkadarabon indítja újra, a tárcsa szorulhat, kiléphet vagy visszarúghat.

A nagyméretű lapokat vagy bármely nagy munkadarabot támassza alá a tárcsa beszorulását és a visszarúgást elkerülendő.

A nagyméretű munkadarabok meghajolhatnak saját súlyuk alatt. Támasztékot a munkadarab alá kell tenni, a vágóvonal közelében és a munkadarab szélétől nem messze, a tárcsa mindkét oldalára.

Különösen figyeljen oda amikor "zsebvágást" végez falakba vagy más nem belátható területekre. A kiemelkedő tárcsalap elvághat gáz vagy vívezetéseket, elektromos vezetékeket vagy tárgyakat, ami visszarúgást okozhat.

Biztonsági figyelmeztetések speciálisan a drótkéféli műveletre vonatkozóan:

Vigyázzon a drótsörték ledobására akár a megszokott művelet közben is. Ne vegye túlságosan igénybe a drótokat a kefe túlterhelésével. A drótsörték könnyen áthatolnak a könnyű ruházaton keresztül és/vagy a bőrön.

Ha a drótkéfélihez javasolt a védő használata, ne engedje érintkezni a dróttárcsát vagy kefé a védőburkolattal. A terhelés és a centrifugális erő következtében a dróttárcsa vagy kefe átmérője növekedhet.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:



Használjon védőszemüveget.

Használjon megfelelő érzékelőket, munkaterületen lévő esetleges rejtett vezetékek felderítésére vagy forduljon a helyi közüzemi szolgáltatókhoz.

Az elektromos vezetékekkel való érintkezés tüzet vagy áramütést okozhat. A gázvezetékek sérülése robbanáshoz vezethet. A vízvezetékbe való behatolás tárgyi károkat illetve áramütést okozhat.

Ne hagyja a gépet bekapcsolva, ha az áramellátás pl. áramkimaradás vagy tápkábel kihúzása esetén megszakad. Ez megakadályozza, hogy ellenőrizetlenül újra induljon a gép.

Kő megmunkálásakor használjon por elszívást. A porszívónak köpor szívására alkalmasnak kell lennie.

Ezen eszköz használata csökkenti a porral kapcsolatos veszélyeket.

Kő vágásakor használjon vágóvezetőt. Oldalirányú vezetés nélkül a tárcsa elakadhat és visszarághat.

Munkavégzés közben mindkét kezével tartsa erősen az elektromos kéziszerszámot biztosítson biztonságos helyzetet. Az elektromos kéziszerszámot két kézzel biztonságosabban lehet vezetni.

Tartsa tisztán a munkahelyét. Az anyag keverékek különösen veszélyesek. A könnyűfém por éghet vagy felrobbanhat.

Ne használja az elektromos kéziszerszámot sérült kábellel. Ne érintse meg a sérült kábelt, húzza ki a tápkábelt, ha az működés közben sérült meg. A sérült kábel növeli az áramütés veszélyét.

2_GÉP SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A biztonsági figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása, áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Biztosítsa a munkadarabot. A szorítóval rögzített vagy satuba fogott munkadarabbal biztonságosabb a munka, mintha kézben tartaná.

ÖSSZESZERELÉS

Szerelési védelmi berendezések

Mielőtt bármilyen munkát végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót.

Védőburkolat

Helyezze a védőburkolatot (6) a gép forgótengelyére amíg védőburkolat kódoló kulcsai egybeesnek az orsó gyűrűvel. Nyomja be és tartsa lenyomva a kioldócsavart (1) eközben.

Nyomja a védőburkolatot az orsó nyakára, amíg a védőburkolat gallérja az elektromos kéziszerszám karimájához illeszkedik, majd forgassa el a védőburkolatot, amíg be nem kattann.

Az elvégzendő munkafolyamat szükségessége szerint állítsa a védőburkolatot (6) a kívánt pozícióba, ehhez használja a kioldócsavart.

Úgy állítsa be a védőburkolatot, hogy a szikrákat ne a készüléket működtető felé terelje.

A védőburkolatot (6) csak a rögzítőcsavar (1) kioldásával lehet elfordítani! Minden más esetben, az elektromos kéziszerszámot semmilyen körülmények között nem szabad tovább használni és el kell vinni a szervízbe.

MEGJEGYZÉS: a védőburkolat kódoló kulcsai biztosítják, hogy csak az elektromos kéziszerszámhoz illeszkedő védőburkolatot lehessen felszerelni.

Védőburkolat vágáshoz

Fémvágáshoz mindig a vágáshoz tartozó védőburkolatot használja (7).

Kő vágásakor mindig a porvédős védőburkolattal dolgozzon.

A vágáshoz tartozó védőburkolatot (7) ugyanúgy kell felszerelni, mint a csiszoláshoz tartozót (6.)

Oldalmarkolat

A szerszámot csak oldalmarkolattal együtt használja.

Rögzítse az oldalsó markolatot (4) a szerszám jobb vagy bal oldalára a munkafolyamatnak megfelelően.

Rezgéscsillapító oldalmarkolat

Az oldalmarkolat csökkenti a rezgést kényelmesebbé és biztonságosabbá téve a munkát.

Ne változtasson a markolaton. Ne használja tovább a markolatot, ha sérült.

TÖLTŐ/AKKUMULÁTOR

Ügyeljen a megfelelő hálózati feszültségre!

Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám adattábláján megadott feszültséggel. A 230 V jelöléssel ellátott elektromos szerszámok 220 V-nál működtethetők.

Ha a gépet olyan mobil generátorral működtetik, amely nem rendelkezik elegendő tartalék kapacitással vagy nincs megfelelő feszültség szabályozása, ez bekapcsoláskor teljesítményvesztést vagy atipikus viselkedést eredményezhet.

Kérjük vegye figyelembe az Ön által használt áramfejlesztő alkalmasságát, különösen a hálózati feszültség és a frekvencia tekintetében.

ÁBRA LEÍRÁSA

A gép ábrán található számozott jelölések meghatározásai:

- 1 Védőburkolat rögzítőcsavar
- 2 Orsózár gomb
- 3 Be-/kikapcsoló gomb
- 4 Oldalmarkolat
- 5 Csiszolóorsó
- 6 Védőburkolat
- 7 Belső illesztő perem
- 8 Tisztító/vágókorong (nem tartozék)
- 9 Külső illesztő perem
- 10 Forgatható fogantyú- 3 állású*

*A jelölt tartozékok nem a standard szállítás részei, a teljes tartozék lista megtalálható kiegészítő programunkban.

3. ÜZEMELTETÉSI LEÍRÁSOK

Az elektromos kéziszerszám indításához tolja előre a be-/kikapcsoló gombot (3). A be-/kikapcsoló gomb rögzítéséhez nyomja lefelé a gombot (3) előre míg be nem pattan.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje fel a be-/kikapcsoló gombot (3), vagy ha le van zárva, nyomja le a kapcsolót, majd engedje el.

Használat előtt ellenőrizze a csiszolószerszámot! A csiszolószerszámot megfelelően kell felszerelni, hogy szabadon tudjon forogni. Végezzen el egy próbaüzemet legalább egy percig terhelés nélkül. Ne használjon sérült, nem kerek vagy vibráló csiszolóeszközöket! A sérült csiszolószerszámok felrobbanhatnak és sérülést okozhatnak.

SZERSZÁMOK CSERÉJE

Mielőtt bármilyen munkát végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót.

A vágó- és tisztítókorongok a munkálatok folyamán felforrósodnak, ne érjen hozzájuk míg le nem hűlnek.

- Tisztítsa meg a csiszoló orsót (5) és az összes alkatrészt.

- A csiszoló szerszámok meghúzásához és lazításához nyomja meg az orsózár gombot. (2).

Csak akkor kapcsolja be az orsó zárat, ha a csiszolóorsó áll, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Tisztító – és vágókorong

Vegye figyelembe a csiszoló szerszámok méreteit. A furatátmérőnek passzolnia kell, ne használjon szűkítőket vagy adaptereket.

A gyémánttárcsa használatakor ügyeljen arra, hogy a gyémánttárcsán lévő forgási irány nyíl megegyezzen a gép forgási irányával (ld. Forgási iránymutató nyilat a gépen)

Összeszerelési sorrendhez nézze a grafikus ábrát.

Tisztító – és vágókorong rögzítéséhez csavarja be a csavaranyát kétlyukú csavarkulccsal.

Mielőtt bekapcsolná a szerszámot, ellenőrizze, hogy helyesen lett-e összeszerelve, szabadon forog-e. Bizonyosodjon meg róla, hogy nem ér-e hozzá a korong a védőburkolathoz vagy más tartozékhoz.

Por –és forgács elszívás

Az olyan anyagokból származó por, mint ólmozott festék, bizonyos fa, ásványi anyag, fém, ártalmas lehet az egészségre. A porok érintése vagy belégzése allergiás reakciót válthat ki és/vagy légúti megbetegedést okozhat a munkát végző személynek illetve a közelben tartózkodóknak.

Bizonyos porok, mint például a tölgyfa- vagy bükk pora rákkeltő hatású, különösen faanyag kezelő adalékokkal együtt (kromát, faanyagvédő szer). Az azbeszt tartalmú anyagokat csak szakemberek kezelhetik.

– Lehetőség szerint használjon porszívást.

– Biztosítani kell a munkahely szellőzését.

– P2 szűrőosztályú légzőkészüléket kell viselni.

Az Ön országában érvényes előírásokat be kell tartani a használt anyagok vonatkozásában.


MUNKADARAB MÉRETÉRE VONTAKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

Engedélyezett csiszolóeszközök

A használati utasításban megemlített összes csiszolószerszám használható. Az eszköz megengedett fordulatszáma vagy kerületi sebessége meg kell, hogy egyezzen a táblázatban megadott értékekkel.

Tartsa be a címkén megadott megengedett forgási/ és kerületi sebességet.


	máx [mm]	[mm]	 min ⁻¹	 [m/s]
Db	d ₁			
180	8	22,2	8000	80
230	8	22,2	6500	80



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Szerkezeti falak vágásánál vigyázzon ld. Statikára vonatkozó információ fejezetet.

Rögzítse a munkadarabot, ha saját súlyának köszönhetően nem áll meg. Ne feszítse annyira az elektromos kéziszerszámot, hogy az megálljon. A vágó- és tisztítókorong a munka folyamán felforrósodik, ne érjen hozzá, amíg le nem hűlt.

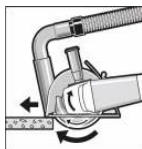

A gépet csak porelszívással működtesse.

Kapcsolja be a gépet és helyezze a vezetősín elülső részét a munkadarabra. Csúsztassa a kéziszerszámot a megfelelő előtolással a megmunkálandó anyagon.

Durva csiszolás

Ne használjon soha tisztítókorongot durva csiszoláshoz. Durva csiszoláshoz 30-40 fokos dőlési szögben lehet a legmegfelelőbb eredményt elérni. Mérsékelt mozgassa a gépet oda-vissza. Így a munkadarab nem lesz túl forró, nem színeződik el és nem alakulnak ki hornyok.

Lamellás csiszoló


Lamellás csiszoló segítségével íves felületek és profilok is megmunkálhatók. A lamellás csiszoló magasabb élettartammal, alacsonyabb zajszinttel és alacsonyabb csiszolási hőmérséklettel rendelkezik, mint a hagyományos csiszolólapok.

Fémvágás

Fémvágáshoz mindig a vágáshoz tartozó védőburkolatot használja (7).

Fémvágáskor a vágandó anyagnak megfelelő előtolást alkalmazzunk. Ne gyakoroljon nyomást a vágókorongra, ne billentse meg és ne mozgítsa el a gépet.

Ne fékezze a vágókorong sebességét oldalirányú mozgás alkalmazásával.

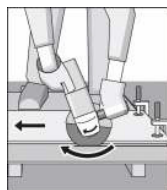

Az elektromos kéziszerszámot mindig fordítva kell mozgatni. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a vágókorong kifordul.

Profilok és négyzet alakú csövek vágása esetén a legkisebb keresztmetszetnél legjobb kezdeni.

Kő vágása

Az elektromos kéziszerszám csak száraz vágásra/ csiszolásra alkalmazható.

Kő vágására legjobb a gyémánttárcsa használata.

Kővágáskor a gépet porszívós védőburkolattal használja és viseljen porvédő maszkot. A porszívónak alkalmasnak kell lenni kőpor elszívására.

4_KARBANTARTÁSI TUDNIVALÓK

Tisztítás, karbantartás, olajozás, élezés

Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, húzza ki a hálózati csatlakozót.

A biztonságos és megfelelő munkavégzés érdekében mindig tartsa tisztán a gépet és a szellőző nyílásokat.

Szélsőséges üzemi körülmények között a fémfelület való munka során vezetőképes por felhalmozódhat a gép belsejében. A gép védőszigetelése károsodhat. Ilyen esetekben ajánlott olyan helyhez köthető porszívórendszer használata, amely gyakran kiszívja a port a szellőzőnyílásokból és RCD készülék beszerelése.

Kérjük gondosan tárolja és kezelje a tartozékokat is.

Ha az elektromos kéziszerszám a gondos gyártási és tesztelési eljárások ellenére is meghibásodik, javíttassa meg a hivatalos Stayer kisképgépszervízben.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

Vevőszolgálatunk válaszol a termék karbantartására, javítására valamint pótalkatrészeire vonatkozó kérdéseire.

Minden alkatrész rendelés esetén adja meg a cikkszámot az elektromos kéziszerszám adattáblája alapján.

A robbantott ábrák és a tartalék alkatrészekről szóló információkat kérje eladójától.

Üzletkötőink válaszolnak a termékek és tartozékaik vásárlásával, alkalmazásával kapcsolatos kérdéseikre.

GARANCIA

A készülékhez tartozó dokumentáció tartalmazza a jótállási jegyet, ezt ki kell tölteni és visszavinni az eladóhoz a számla másolattal együtt.

Megjegyzés: ha a dokumentációban nem találja a jótállási jegyet, kérje szállítójától.

A jótállás csak a gyártási hibákra korlátozódik és nem érvényes, ha az alkatrészeket eltávolították, manipulálták vagy javították.

HULLADÉK

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat környezetbarát módon kell újra hasznosítani.

Csak EU országokban:

Ne dobja ki az elektromos szerszámokat a háztartási hulladékba!



Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel összhangban, a nemzeti jogba történő átültetést követve, a szerszámokat külön kell összegyűjteni és újra hasznosítani.

A változtatás jogát fenntartjuk.

5_JOGI SZABÁLYOK

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A specifikáció 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60Hz névleges feszültségre vonatkozik. Alacsonyabb feszültségnél az adatok országonként eltérhetnek. Kérjük nézze meg a termék cikkszámát az adatlapon. Az egyes elektromos kéziszerszámok kereskedelmi neve változhat.

Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztésre.



= Névleges teljesítmény



= Fordulatszám



= Maximális tárcsa átmérő



= Orsómenet



= Tömeg

Tipikus A-súlyozású zajszint, EN60745 szerint meghatározva



= Gyorsítás

LPA = hangnyomásszint

LWA = hangteljesítményszint

A zajszint a munka során meghaladhatja a 85 dB-t (A).



Viseljen sisakot és fülvédőt.

A műszaki előírások bizonyos tűrési értéken belül értendőek (a jelenlegi szabályozásnak megfelelően.)

EK- MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi:

STAYER IBERICA, S.A.

Calle Sierra de Cazorla, 7

Área Empresarial Andalucía - Sector 1

28320 PINTO (MADRID)

Tel.: +34 902 91 86 81

CERTIFIES

Mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik: EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 és megfelelnek a következő Európai direktíváknak: 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.

Ramiro de la Fuente

Director Manager



CE  RÖHS

Januar, 2019

NOTES

NOTES



STAYER



Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com