



STAYER



hu

Használati utasítás


SUH2000E
SUH2000EK
SU650EDK



Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
info@grupostayer.com


www.grupostayer.com

SUH2000E / SUH2000EK

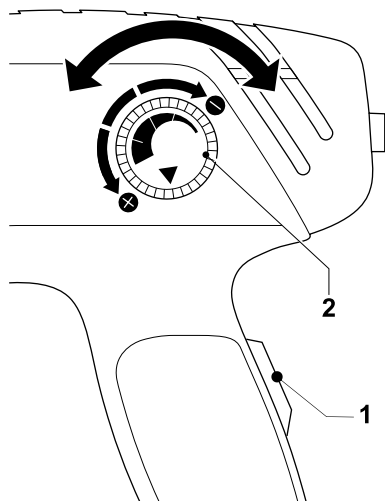


A

SUH2000E / SUH2000EK

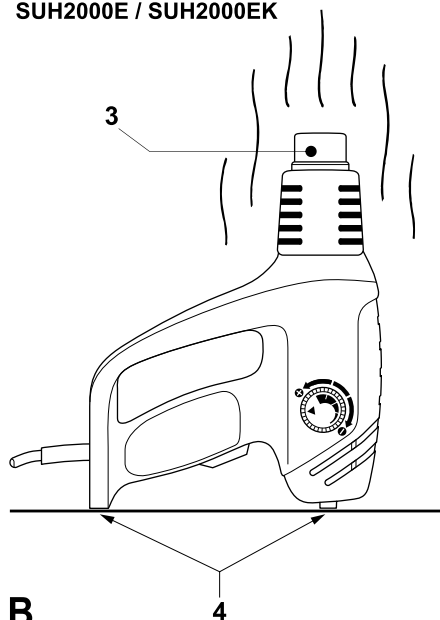


B

SU650EDK

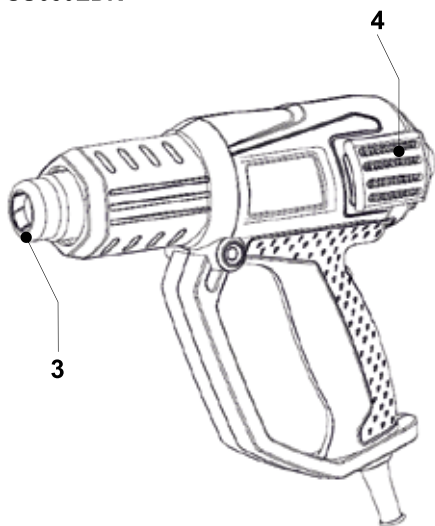

C

SU650EDK

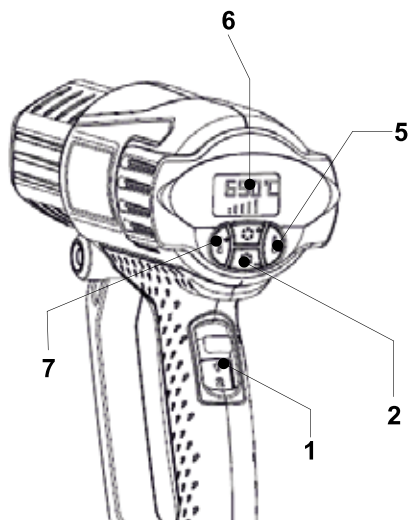

D

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ez a hőlégfúvó számos forró levegő alkalmazásával végzett munka végrehajtására szolgál (pl. festék eltávolítás). Csak barkács célokra használható.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Az alábbiakban felsorolt figyelmeztetéseken az „elektromos kéziszerszám” kifejezés a vezetékes vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámra vonatkozik. **ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST**

1. MUNKAHELYI BIZTONSÁG

a. Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.

b. Ne használja az elektromos kéziszerszámokat robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok fordulnak elő. A szerszám használata közben szikrák képződhetnek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

c. Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

a. Az elektromos kéziszerszám csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védő földeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b. Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a test földelve van.

c. Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

d. Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohasem húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó gépalkatrészekről. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

e. Ha az elektromos kéziszerszámot szabadban használja, kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon. A kültéri hosszabbító használata csökkenti az áramütés kockázatát

3. SZEMÉLYES BIZTONSÁG

a. Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megdondoltnak dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, ha kábítószert, alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságot vett be. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülést okozhat.

b. Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A személyi sérülések csökkentése érdekében használja a védőfelszereléseket (porvédő maszk, csúszásbiztos munkavédelmi cipő, védősapka, fülvédő).

c. Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátorcsomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az újjat a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

d. Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítószerszámokat és csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e. Ne nyújtózzon túlságosan. Próbáljon mindig megfelelő stabil egyensúlyt tartani. Ez elősegíti az elektromos kéziszerszám váratlan helyzetekben történő biztonságos kezelését.

f. Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, ruháját és a kesztyűjét, nehogy a mozgó részekbe akadjon. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal rántathatják.

g. Ha a készülékhez porszivásra és összegyűjtésre alkalmas berendezés csatlakoztatható, győződjön meg róla, hogy ezek a megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően használhatók. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

4. AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. Használja a munkához megfelelő szerszámot. A helyesen megválasztott szerszám jobb és biztonságosabbá teszi a munkát.

Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a be- és kikapcsoló gomb nem működik. Minden olyan elektromos kéziszerszám, ami nem vezérelhető kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.

Mielőtt bármilyen beállítási munkát végezne, szerszámot cserélne vagy tárolná, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy vegye ki az akkumulátort. Ezen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az akaratlan üzembehelyezés veszélyét.

Az elektromos kéziszerszámok gyermekektől elzárva tartandók és ne engedje meg, hogy a szerszámot olyan ember használja, aki nem ismeri a használati utasítást. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használatát előtt javíttassa meg. A rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám balesetet okozhat.

A vágószerszámokat élezze és tartsa tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágószerszámokat könnyebb vezetni és irányítani.

Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és a biteket az utasításnak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám nem megfelelő használata veszélyes.

5. SZERVIZ

Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG



Ezt a terméket földelni kell. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján szereplő adattal.

FESZÜLTSGÉSÉS

A bekapcsolási áramok rövid idejű feszültség esést okoznak. Kedvezőtlen tápellátási feltételek mellett ez más eszközöket is érinthet. Például a világítás átmenetileg csökken, amikor a gépet bekapcsoljuk. Ha a tápegység rendszer impedanciája kisebb mint 0,19 Ω , akkor nem valószínű, hogy zavart okoz.

A készüléket fiatalok és olyan személyek, akiknek a fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik korlátozottak, csak felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen a gyerekekre. Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszassanak a hőlégfúvóval. Ha a tápkábel megsérül, a gyártóval vagy egy hivatalos Stayer kisgép szervizben a veszély elhárítása érdekében ki kell cseréltetni.

HŐLÉGFÚVÓRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Figyelem! Ezt a hőlégfúvót ne használják olyan személyek, akiknek a fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal. Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne érintsék meg a szerszámot.

Figyelem! A használaton kívül levő készüléket, mindig függőleges állóhelyzetbe tegye le. Egy felügyelet nélkül hagyott hőlégfúvó tüzet okozhat, ezért óvatosan és körültekintően használja a szerszámot.

Ne takarja le se a szellőzőnyílásokat, se a fúvóka nyílását, mert a túlzott hőhatás károsíthatja a szerszámot.

Legyen óvatos, ne használja a készüléket ott, ahol éghető anyagok vannak.

Sose irányítsa a hőlégfúvót emberekre vagy állatokra. Sose érintse meg a fúvókát, mert használat közben felforrósodik és használat után akár 30 percig forró marad.

Ne tegye a fúvókát semmilyen tárgyra használat közben és utána sem.

Ne nyúljon a fúvókához, mert áramütést okozhat.

Ne nézzon bele a fúvókába, amíg a szerszám be van kapcsolva.

Ne használja az elektromos kéziszerszámot hajszáritásra! A kiáramló levegő lényegesen forróbb, mint a hajszáritóból kifújó levegő.

Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről, mivel mérgező füstök keletkezhetnek.

Ne dolgozzon a szerszámmal nedves környezetben.

Gondoljon arra is, hogy a hőt a környezet nem látható éghető anyagokhoz is elvezetheti és azok meggyulladhatnak.

A mennyezetek, padlók és fa házak falüregei mögötti helyeken tűzveszélyes anyagok is találhatók.

Ellenőrizze a munka megkezdése előtt.

Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal robbanásveszélyes környezetben.

Ne használja a készüléket, ahol éghető gázok, éghető folyadékok vagy éghető anyagok vannak jelen.

Festék eltávolításakor győződjön meg róla, hogy a munkaterület zárt.

Használjon olyan porvédő maszkot, amelyet kifejezetten ólom alapú festékpor és füst elleni védelemre terveztek és biztosítja a munkaterületen tartózkodó vagy oda belépő személyek védelmét.

Ne égesse el a festéket, mert tűzveszélyt okozhat.

Ne engedje, hogy a festék rátapadjon a fúvókára, mert egy idő után meggyulladhat.

Ne irányítsa a forró levegőt hosszabb ideig ugyanarra a pontra.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket se bekapcsoláskor, se leállítás közben.

Kapcsolja ki a szerszámot és hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen tartozékot felszerelne.

Használat után hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolná.

ÓLÓM ALAPÚ FESTÉK ELTÁVOLÍTÁSA

Különös óvatossággal járjon el festék eltávolításakor. A festék hulladékok, a maradékanyagok és gőzök ólmot tartalmazhatnak, ami mérgező. Az 1960-as évek előtt épült épületeket a múltban ólom tartalmú festékekkel festették. Ez a festék további festékretegekkel lett borítva. Miután a felületeken lerakódott, kézzel és száljal történő érintkezés esetén az ólom bekerülhet a szervezetbe. Már az ólom alacsony szintű jelenléte is agyi- és idegrendszeri károsodást okozhat. Az ólom mérgezés veszélye gyermekek és terhes nők számára a legnagyobb. A munka megkezdése előtt fontos megvizsgálni, hogy az eltávolítandó festék ólmot tartalmaz-e. Ezt egy tesztkészlet segítségével el lehet végezni. Ne dohányozzon, ne egyen és ne igyon az ólommal szennyezett munka területén. Az ólom alapú festékeket csak szakember távolíthatja el és ezt ne hőlégfúvó használatával tegye.

TERMÉK ALKATRÉSZEI

A gép ábrán található a termék alkatrészek számozott jelölése.

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Hőszabályozó gomb
3. Fúvóka
4. Szellőző
5. Hőmérséklet szabályozó gomb (SU650EDK)
6. Digitális LCD kijelző (SU650EDK)
7. Hőmérséklet csökkentő gomb (SU650EDK)

ÖSSZESZERELÉS

Figyelem! Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van és ki van húzva a dugaszolóaljzatból.

TARTOZÉKOK SZERELÉSE

A különböző tartozékokat beszerezheti helyi viszonteladójától.

Kúpos fúvóka: kisebb területen koncentrálja a levegőáramlást

Hal fark formájú fúvóka: a légáramot szélesebb területre fújja

Reflektor fúvóka: csövek forrasztásához

Üvegvédő fúvóka: üveg védelmére szolgál a festék eltávolítása során

Spakli: festék és lakk eltávolításához

Szerelje fel a tartozék összekötő elemet a fúvókára. (3)

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van és lehűlt, mielőtt bármilyen tartozékot felszerelne.

HASZNÁLAT

Figyelem! Hagyja, hogy a szerszám saját ütemben működjön. Ne terhelje túl.

Hőmérséklet szabályozás (A ábra)

A hőmérséklet növeléséhez forgassa a hőszabályozó gombot (2) az óramutató járásával megegyező irányba. A hőmérséklet csökkentéséhez fordítsa el a hőszabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

Hőmérséklet szabályozás (D ábra - SU650EDK)

Kapcsolja be a be-/kikapcsoló gombot I/II pozícióba a kívánt hőmérsékletnek megfelelően. Nyomja meg a beállító gombok valamelyikét és a hőlégfúvó elkezd zümögni (5/7). Most a gombok (2) lenyomásával fokozatosan növelheti vagy csökkentheti a kimeneti hőmérsékletet és a légáramlást.

Az LCD (6) a hőmérsékletet számokkal, a légáramlást létra mintával jelzi. A hőmérsékletet 10 fokkal lehet növelni vagy csökkenteni.

Be- és kikapcsolás

A szerszám bekapcsolásához állítsa a gombot (1) I helyzetbe. Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (3) 0 állásba.

Az eszköz használata

Használat előtt néhány másodpercig hagyja felmelegedni az eszközt. Első használatkor a fúvóka füstölhet. Ez normális jelenség és hamarosan csökken. Alacsony hőmérsékletet használjon a festékek és lakkok szárításához, matricák eltávolításához, szigetelő csövek zsugorításához, befagyott csövek kiolvasztásához.

A műanyag hegesztéshez, műanyag csövek hajlításához, csavarok és anyák lazításához használjon közepes hőmérsékletet.

Magas hőmérséklet szükséges a festékek és lakkok eltávolítására valamint a vízvezeték szerelvények forrasztására.

Ha nem biztos abban, hogy milyen hőmérséklet szükséges az adott anyaghoz, kezdje alacsony hőmérsékleten és végezzen tesztet egy selejt anyagon.

Kéz nélküli használat (B ábra)

Az elektromos kéziszerszámon támasztó pontok találhatók (4), melyek megkönnyítik a kéz nélküli használatot. Helyezze a szerszámot fúvókával felfelé egy olyan felületre, ahol nem tud eldőlni. Rögzítse a kábelt, hogy megakadályozza az eszköz álló helyzetből való kibillenését.

Figyelem! Sose irányítsa a szerszámot maga vagy más személy felé. Ne érjen a fúvókához. Vigyázzon, hogy a fúvóka ne érintkezzen a különböző anyagokkal.

Festék eltávolítása

A festéket melegítse fel a hőlégfúvóval, de ne égesse el. Tartsa a fúvókát minimum 25 mm-re az adott felülettől. A meglágyult festéket egy spakli segítségével távolítsa el azonnal különben a festék újra megszilárdul.

Szállírányban csiszolja a fát, ahol lehetséges. Ne maradjon festék és törmelék a spaklin. Ha a spaklit függőlegesen tartja, húzza lefelé, hogy a festék maradványok ne essenek vissza a fúvókába. Ha a festéket üveg melletti területről távolítja el, akkor védje az üveget a hőtől.

Figyelem! Ne próbálja meg a festéket fémkeretes ablakról eltávolítani. Az összes festék törmelékét távolítsa el biztonságosan és győződjön meg róla, hogy a munkaterület alaposan meg lett tisztítva a használat után.

Lehűtés

A fúvóka használat közben felforrósodik. Kikapcsolás után hagyja lehűlni, legalább 30 percig.

Helyezze a szerszámot a fúvókával felfelé olyan felületre, ahol nem lehet felborítani. A gyorsabb lehűlés érdekében az elektromos kéziszerszámot rövid ideig a hideg levegős fokozatban lehet járni kikapcsolás előtt.

Karbantartás

Az eszközt úgy tervezték, hogy minimális karbantartással hosszú ideig működjön. A folyamatosan kielégítő működés a megfelelő karbantartástól és rendszeres tisztítástól függ. Rendszeresen tisztítsa a szellőzőnyílásokat tiszta, száraz ecsettel.

A szerszám tisztításához enyhén szappanos, nedves ruhát használjon.

Ne kerüljön folyadék a szerszámba.

Hálózati csatlakozó cseréje (csak Nagy-Britannia és Írország)

Ha új csatlakozót kell cserélni: előírások szerint semmisítse meg a régi csatlakozót. Csatlakoztassa a barna vezetékét a fázis vezetőre. Csatlakoztassa a kék vezetékét a null vezetőre. Csatlakoztassa a zöld/sárga vezetékét a földelésre.

Figyelem! Kövesse a csatlakozóhoz kapott szerelési útmutatót. Jó minőségű csatlakozót használjon. Ajánlott biztosíték: 13 A.

Környezetvédelem

Szelektíven gyűjtse. Ezt a szerszámot ne dobja a háztartási hulladékba.

A használt termékek és csomagolóanyagok szelektív gyűjtése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását.

A helyi törvények előírhatják, hogy az elektromos szerszámokat a háztartási hulladéktól külön gyűjtsek hulladéklerakó helyen vagy ott ahol a szerszámot vásárolták.

MŰSZAKI ADATOK

		SUH2000E SUH2000EK	SU650EDK
Felépítés	-	II. osztály	-
Névleges felvett teljesítmény	W	2000	2000
Felvett áram	A	9	9
Hőmérséklet tartomány	°C	I:50-450 II:90-600	50-650
Levegő átáramlás	l/min	250-450	250-550
Súly	Kg	0.9	0.9

A specifikáció 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60Hz névleges feszültségre vonatkozik. Alacsonyabb feszültségnél az adatok országonként eltérhetnek. Kérjük nézze meg a termék cikkszámát az adatlapon. Az egyes elektromos kéziszerszámok kereskedelmi neve változhat.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, STAYER IBERICA, S.A. (Calle Sierra de Cazorla, 7 Área Empresarial Andalucía - Sector 1 28320 PINTO (MADRID) Tel.: +34 902 91 86 81,

Mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termékek gyártása a következő szabványoknak, valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik: EN 60745-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 és megfelelnek a következő Európai irányelveknek: 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.



CE  **RŐHS**


Ramiro de la Fuente,
Managing Director

2018. Január





STAYER

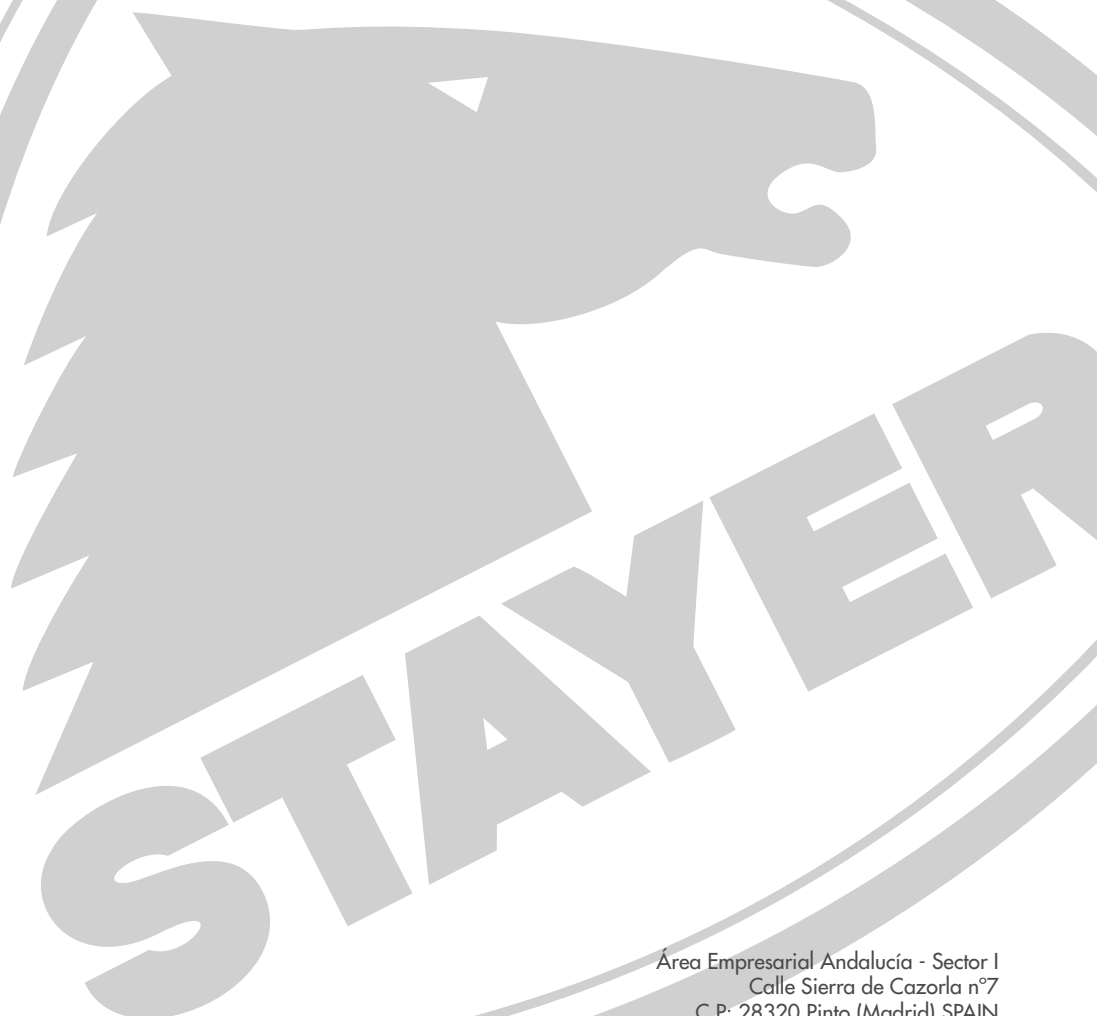

Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com