




STAYER

HU Használati utasítás

VAC2050C

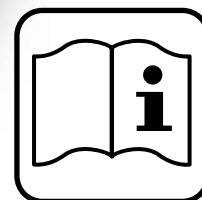




STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

VAC2050C

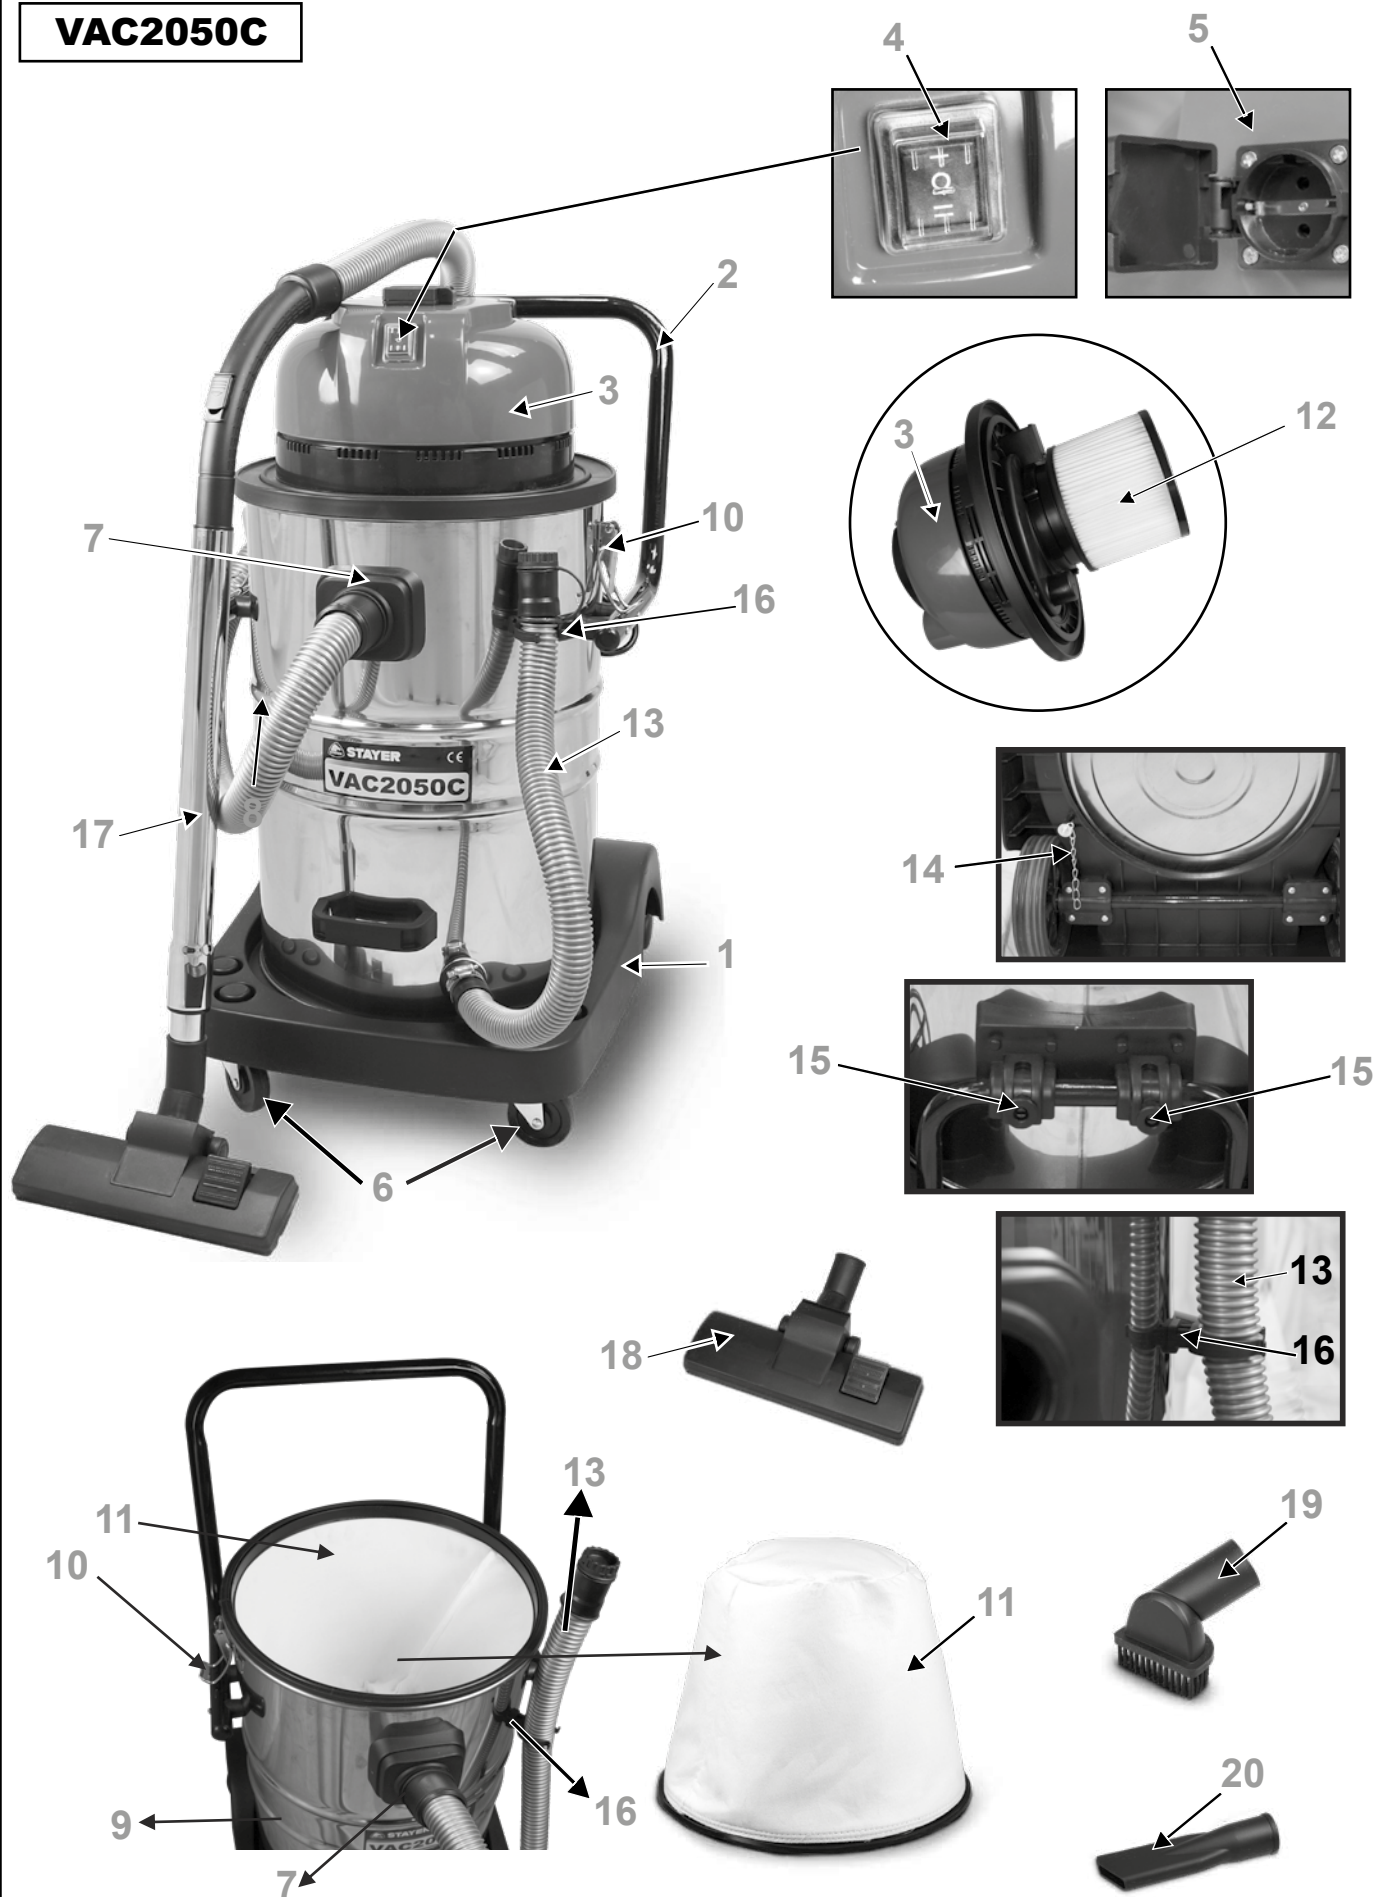

		VAC 2050 C
	W	In1200/ Out 2000
	KPa	17
	L	50
	m ³ /h	166
	m	4.5
	mm	Ø 38
	Kg	11
	L _{PA} dB(A)	69
	L _{WA} dB(A)	80
	a _h m/s ²	EN 60745, K = 3dB (L _{PA} L _{WA}) K = 1,5 m/s ² (a _h)

Ez a használati utasítás a gép gyártási idején aktuális információkat tartalmazza a vásárolt elektromos kéziszerszám műszaki adatairól, frissítésekről tájékozódjon a **www.grupostayer.com** weboldalon.

1. Termékre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

Ne használja a készüléket forró hamu, éghető folyadékok vagy robbanásveszélyes gőzök, hígítatlan savak, oldószerek, iszap, benzin, hígító, lakk, üzemanyag, ammónia vagy mérgező folyadékok, hígítás nélküli oldószerek felszívására és ne használja olyan helyeken, ahol ezek előfordulhatnak.

- Kerülje el, hogy a porszívó nagyon érzékeny szervekhez pl. fül, száj, szem közel kerüljön és viselje a megfelelő munkavédelmi eszközt.
- Ne hagyja a porszívót gyermekek és fogatékos személyek közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Tisztítás, karbantartás vagy pótalkatrészek cseréje esetén kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót.

2. Használati útmutató

A készülék nem veszélyes és nem gyúlékony folyadékok felszívására szolgál. (BIA szűrő kategória C).

2.1 Elhelyezés

Helyezze a készüléket az üzemi helyzetébe, szükség esetén rögzítse láncsal (14), amely a gép alsó részén található.



Ellenőrizze a tartály töltöttségi szintjét a munka megkezdése előtt és szükség esetén ürítse ki a tartályt.



Győződjön meg arról, hogy helyesen helyezte be a porzsákot (11), hogy a gép megfelelően működhessen.

2.2 Összeszerelés



Soha ne vegye ki a porgyűjtő zsákot (11), mivel a porszívó nem működik anélkül, minden esetben ott kell lennie, száraz és folyékony anyagok szívása esetén.

Nyissa ki a reteszeket (10) és vegye le a porszívó tetejét (3).

Győződjön meg róla, hogy a porzsák (11) a tartály (9) belső falánál jól van elhelyezve. Helyezze vissza a porszívó tetejét (3).

Húzza meg a reteszeket (10).

Helyezze az egyik szívócsövet (8) a csatlakozóba (7) úgy, hogy az rögzüljön, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig. A szívócsőnek (8) illeszkednie kell a másik csőbe (17). A rugalmas lefolyócsövet (13) a csatlakozóba kell szerelni (16), hogy a folyadékot fel tudja szívni.

2.3 Termék alkatrészek

1. Szállítási alváz
2. Tolófogantyú
3. Porszívó felső része (motor).
4. Kapcsoló
5. Elektromos aljzat
6. Kerekek
7. Szívóömlő csatlakozó
8. Szívóömlő
9. Tartály
10. Rögzítők
11. Porgyűjtő zsák
12. Szűrő
13. Rugalmas lefolyócső
14. Statikus teherlánc
15. Tartály zároló gomb
16. Lefolyócső csatlakozó
17. Teleszkópos cső
18. 2-állású kefe
19. Kerek kefe
20. Lapos szívófej

3. Használati utasítások

3.1 Elhelyezés és tesztelés

Kezdeti művelet

Ügyeljen a megfelelő hálózati feszültségre.

Az áramforrás feszültégének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám adattábláján megadott feszültséggel.

Antisztatikus lánc (14. ábra)

Mindig csatlakoztassa a sztatikus töltést levezető láncot (14. ábra) a porszívó aljához. Ez teljes mértékben megszünteti a sztatikus elektromosság miatti áramütés lehetőségét a szőnyegek porszívózása közben.

Be- és kikapcsolás

A porszívó elindításához nyomja meg a (4) bekapcsoló gombot (-). Kikapcsoláshoz nyomja meg ismételten a (4) kapcsolót (O).

Működés automatikus távkapcsolással

Állítsa a kapcsolót (4) automatikus távkapcsolási pozícióba (=).

A porszívó 4 másodperc múlva automatikusan elindul az elektromos szerszám bekapcsolása után.

A munka befejezésekor kapcsolja ki a porszívót, mely kb. 4 másodperc után leáll. Kikapcsolt állapotban a kapcsoló (O) irányban legyen.

3.2 Szűrő cseréje

A sérült szűrőt azonnal cserélje ki.

Helyezzen be új vagy tisztított szűrőt és helyezze be úgy, hogy az rögzüljön.

3.3 Beállítási lehetőségek

Nedves porszívózás

Robbanás és tűzveszély! Ne porszívózzon gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat mint pl. benzin, olaj, alkohol, oldószerek. Ne szívjon fel forró vagy égő port. Ne működtesse olyan helyiségekben, ahol robbanásveszély áll fenn.

- Nyissa ki a rögzítőelemeket (10) mindkét oldalon, majd emelje fel és távolítsa el a porszívó felső részét (3).
- A folyadékok porszívóztatása előtt el kell távolítani a HEPA (12) szűrőt, majd ki kell üríteni és megtisztítani a tartályt (9).
- Anyítás és az ürítés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Megfelelően helyezze be a porzsákot (11), hogy a porszívó megfelelően működjön.
- Miután elhelyezte a porzsákot, tegye vissza a porszívó tetejét (3) és zárja le a rögzítőelemeket (10) mindkét oldalon.

Száraz porszívózás

1. Nyissa ki a rögzítőelemeket (10) mindkét oldalon, majd emelje fel és távolítsa el a porszívó tetejét.
2. Győződjön meg róla, hogy a száraz szűrő (12) és a porgyűjtő zsák (11) a helyükön vannak.
3. Helyezze vissza a porszívó tetejét (3) és zárja le a rögzítőelemeket (10) mindkét oldalon.

Száraz és nedves porszívózáskor a szűrőnek (12) és porzsáknak (11) megfelelő helyzetben kell lennie.

3.4. Általános használati utasítás



Nem megfelelő teljesítmény esetén ellenőrizze a következőket:

- A porszívó teteje megfelelően van-e rögzítve?
- Megfelelően csatlakoznak a hosszabbító csövek?
- Tele van-e a tartály?
- Tele van-e porral a szűrő (12)?
- Helyesen van-e behelyezve a porzsák (11)?

A két pozíciós kefe (18) pedállal van ellátva, így kétféleképpen használható, kemény padlóknál (kefe kifelé a jobb tisztítás érdekében) szőnyegeknel (kefe befelé a nagyobb tisztítás érdekében).

A körkefe (19) keskeny és kemény felületeken pl. polcok, asztalok felületén használatos.

A lapos szívófej szűk helyeken például sarkokban, bútorok felületén jól használható.

4. Karbantartási és szerviz utasítások

4.1 Tisztítás



Mielőtt bármilyen munkát végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót.

A biztonságos és megfelelő munkavégzés érdekében mindig tartsa tisztán a gépet és a szellőző nyílásokat. A porszívó tisztításához használjon sűrített levegőt vagy nedves ruhát.

Tartály

Időnként törölje ki a tartályt (9) tisztítószeres nedves ruhával, amely nem súrolja, majd hagyja megszáradni.

4.2 Szerviz

Vevőszolgálatunk válaszol a termék karbantartására, javítására valamint pótalkatrészeire vonatkozó kérdéseire. A robbantott ábrák és a tartalék alkatrészekről szóló információkat kérje eladójától.

Üzletkötőink válaszolnak a termékek és tartozékaik vásárlásával, alkalmazásával kapcsolatos kérdéseikre. Minden alkatrész rendelés esetén adja meg a cikkszámot az elektromos kéziszerszám adattáblája alapján.

4.3 Garancia

Jótállási jegy

A készülékhez tartozó dokumentáció tartalmazza a jótállási jegyet, ezt ki kell tölteni és visszavinni az eladóhoz a számla másolattal együtt.

Megjegyzés: ha a dokumentációban nem találja a jótállási jegyet, kérje szállítójától.



A jótállás csak a gyártási hibákra vonatkozik és nem érvényes, ha az alkatrészeket eltávolították, manipulálták vagy javították.

4.4 Hulladék

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat környezetbarát módon kell újra hasznosítani.

Ne dobja ki az elektromos szerszámokat a háztartási hulladékba!

Csak EU országokban:



Az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EC irányelvvel összhangban, a nemzeti jogba történő átültetést követve, a szerszámokat külön kell összegyűjteni és újra hasznosítani.

A változtatás jogát fenntartjuk.

5. Jogi szabályozás

5.1 Műszaki adatok



= Tápfeszültség



= Szívás kapacitás



= Tartály kapacitása



= Áramlás



= Kábel hossza



= Szívótömlő átmérője



= Tömeg

L_{WA}

= Hangteljesítményszint.

L_{PA}

= Hangnyomásszint



= Vibráció

A specifikáció 230/240 V ~ 50/60 Hz - 110/120 V ~ 60Hz névleges feszültségre vonatkozik. Alacsonyabb feszültségnél az adatok országonként eltérhetnek. Kérjük nézze meg a termék cikkszámát az adatlapon. Az egyes elektromos kéziszerszámok kereskedelmi neve változhat.

Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk:

A mért értékek EN 23744 szerint (1,6 m magasság, 1 m távolság) meghatározva.

Tipikus A súlyozású hangnyomásszint 69 dB (A).



Viseljen fülvédőt.

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN 60745 szerint meghatározva.

Rezgéskibocsátás $a_h = 4 \text{ m/s}^2$,

Bizonytalanság $K < 1.5 \text{ m/s}^2$

A használati utasításban megadott rezgéskibocsátási szint az EN60745 szabványban megadott szabványosított teszt alapján lett mérve, más eszközzel összehasonlítható. Ez az expozíció előzetes értékeléséhez használható.

A rezgéskibocsátási szint a szerszám fő alkalmazási területére érvényes. Ha a szerszámot másképp alkalmazzák, más tartozékokkal esetleg nincs karbantartva, a rezgéskibocsátás változhat. Ez jelentősen növelheti az expozíciós szintet a teljes munka időszakban.

Ahhoz, hogy pontosak legyenek az adatok, az adott munkaidő alatt tapasztalt rezgésszint megbecslésénél figyelembe kell venni azt az időt, amikor a szerszám ki van kapcsolva és amikor bekapcsolt állapotban van, de nem végez munkát. Ez jelentősen csökkentheti az expozíció szintjét a teljes munkaidő alatt.

További biztonsági intézkedés szükséges, hogy megvédje a kezelőt a rezgésektől mint pl. a szerszám és tartozékok karbantartása.

5.2 Megfelelőségi nyilatkozat

Mi: **STAYER IBERICA,S.A.**

Calle Sierra de Cazorla, 7
Área EmpresarialAndalucra - Sector 1
28320 PINTO (MADRID)
Tel.: +34 91 691 86 30

mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a leírásban szereplő termék (Porszívó, modell: VAC2050C) gyártása a következő szabványoknak, valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik: EN60335-2-69 és megfelelnek a következő Európai irányelveknek: 2006/42/CE, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.

Január, 2019

CE **RŐHS**

Ramiro de la Fuente
Managing Director

JEGYZET





STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector 1
C/ Sierra de Cazorla, 7
28320 - Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com



RoHS

www.grupostayer.com