



Pneumatikus tűzőgép és szögbelövő

Cikkszám: HD-683002



FIGYELMEZTETÉS

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználásra.



www.hardentools.com

Használati utasítás 2 az 1-ben pneumatikus tűzőgép és szögbelövőhöz

FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Viseljen védőszemüveget! A munka során keletkező szikrák, forgácsok, szilánkok és por szemsérülést okozhatnak.

Viseljen hallásvédőt! A zajhatás halláskárosodást okozhat.

Tartsa távol kezét a kés területétől!

Soha ne használjon hidrogént, oxigént, szén-dioxidot vagy más palackozott gázt a szerszám működtetéséhez, mivel ez robbanáshoz és súlyos sérülésekhez vezethet. Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben!

A helyes működés érdekében a levegős kapcsoló/szögbelövő szerszámot a munkafelülethez kell nyomni a működtetés során.

Mindig válassza le a szerszámot a levegőellátásról és ürítse ki a tárat, ha a munkavégzés befejeződött vagy szünetel, ha felügyelet nélkül marad, más munkaterületre kerül, beállítás, szétszerelés vagy javítás történik, illetve ha elakadt rögzítőelem eltávolítása szükséges.

Ha a munkavégzés befejezése után rögzítőelemek maradnak a tárban, komoly balesetveszély áll fenn, ha a szerszámot gondatlanul kezelik, vagy a levegőcsatlakozást újra csatlakoztatják. Ezért a munkavégzés befejezése után mindig távolítsa el az összes megmaradt rögzítőelemet a tárból.

Soha ne töltsön fel a szerszámba rögzítőelemeket, amikor bármelyik kezelőszerv (pl. ravasz, érintkezőkar) aktivált állapotban van.

A készülék vagy annak alkatrészeinek leselejtezésekor kövesse a vonatkozó nemzeti előírásokat.

Jellemzők:

Műszaki adatok:

Tömeg: 1,23 kg

Szegkapacitás: 200 db

Szükséges nyomás: 4 – 7 BAR

Maximális nyomás: 8 BAR

Méret (H × M × Sz): 25,5 × 24,5 × 5,7 cm

Alkalmazási területek:

Padló- és falszerkezetek készítése


Burkolatok rögzítése

Épületszerkezet-építés


Tetőszerkezetek készítése

Ládák és dobozok összeszerelése

Bútorgyártás

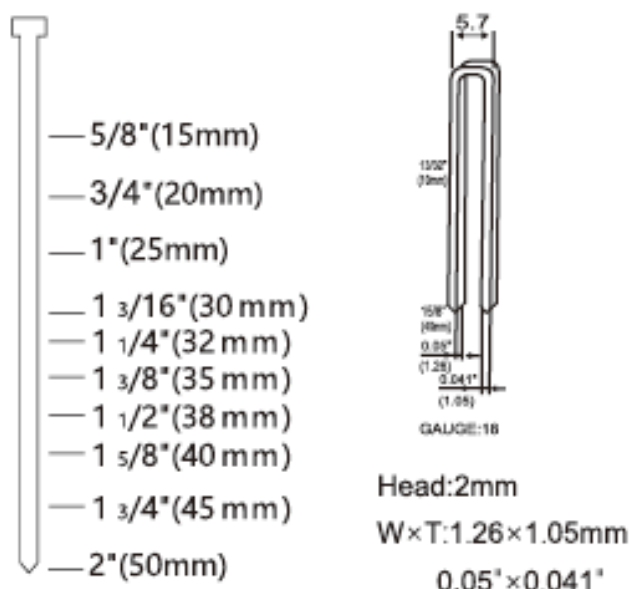

Levegőellátás és csatlakozások:

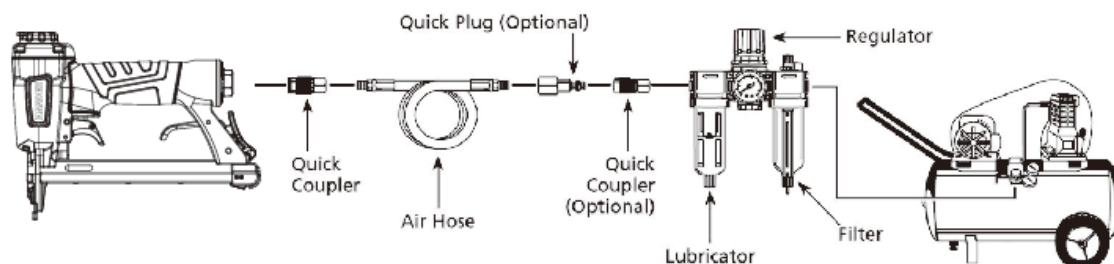

CSATLAKOZÓK:

Olyan szabad átfolyású apa csatlakozót szereljen fel a szerszámmra, amely a levegőellátás megszakitásakor kiengedi a nyomást a szerszámból.

TÖMLŐK:

A tömlő belső átmérője legalább 1/4" (6 mm) legyen, maximális hossza pedig ne haladja meg a 17 lábat (5 métert).

LEVEGŐELLÁTÁS:

A szerszámot csak tiszta, szabályozott sűrített levegővel üzemeltesse.

3-részes levegőkezelő egység (szűrő, nyomásszabályozó, olajozó) szükséges:


A megfelelő üzemi nyomás beállításához tekintse meg a **SZERSZÁM MŰSZAKI ADATAIT**.

Kezelési útmutató:



1. A kapcsok betöltéséhez nyomja meg a kioldókart, és nyissa ki a tárat.

2. Helyezze be a rögzítőelemeket a tárbba, majd zárja le a tárat úgy, hogy teljesen felfelé nyomja.

3. Ellenőrizze, hogy a levegőnyomás legalább 4 BAR legyen. A szerszám most használatra kész. Nyomja a szerszám fejét a rögzítendő munkadarabra, majd húzza meg a ravaszt a szegezéshez.

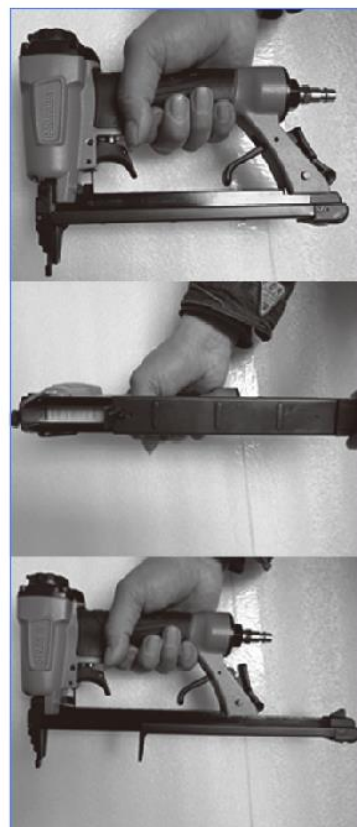


Állítható beszúrási mélység

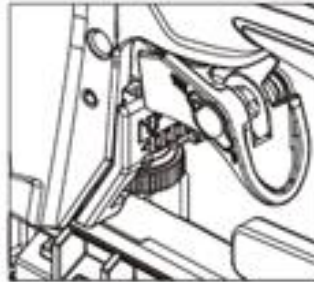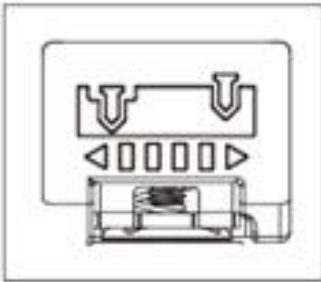

Elakadt szögek eltávolítása



Alkatrészek listája

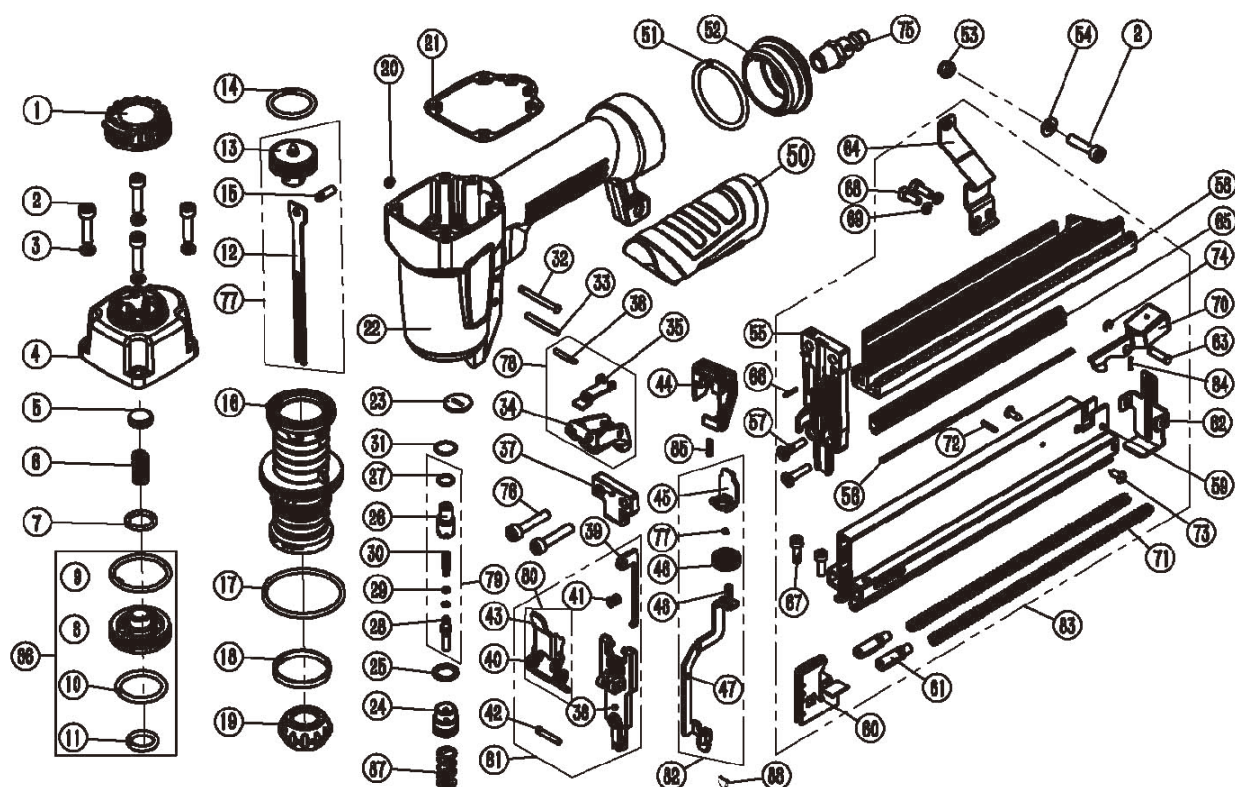

S/N	Description	Pcs	S/N	Description	Pcs
1	Exhaust cover	1	47	Release catch A	1
2	Screw M5x20	6	48	screw	1
3	Washer #5	4	49	ring	1
4	Cylinder cap	1	50	Handle grip	1
5	Seal air	1	51	O-ring 37.5x3.55	1
6	Feeder spring	1	52	Tall cover	1
7	O-ring 13.5x2.4	1	53	Nut M5	1
8	Firing Valver pison	1	54	wacher	1
9	O-ring 36.3x2.55	1	55	Driver guide	1
10	O-ring 24.5x3	1	56	Steel bar	1
11	O-ring 13x3	1	57	Screw M4x18	2
12	Driver blade	1	58	Nail tane	1
13	Ploton beed	1	59	Upper mag	1
14	O-ring 22.9x2.7	1	60	pusher	1
15	Pin 4.2x13.5	1	61	Magealine support	2
16	Cylinder	1	62	Tail cover	1
17	O-ring 43.7x2.65	1	63	pin	1
18	Lontorn ring	1	64	Magazine support	1
19	bumper	1	65	Plate in magazine assembly	1
20	Ring 6.6x2	1	66	Spring pin 1.5x10	1
21	gasket	1	67	Screw M4x12	2

22	body	1	68	Screw M4x10	2
23	nozzle	1	69	Washer #4	2
24	Trigger valve guide	1	70	Cllice lever	1
25	O-ring 11x1.9	1	71	Feeder spring	2
26	Upper housing	1	72	Spring pin 2x11	1
27	O-ring 8x1	1	73	Screw st4x25	2
28	Upper housing	1	74	ring	1
29	O-ring 1.9x1.2	2	75	Air plug	1
30	Conical spring	1	76	Screw M5x25	2
31	O-ring 11x1.05	1	77	Piston set	1
32	Pin	1	78	Trigger set	1
33	Spring pin 3x26	1	79	Trigger valve set	1
34	Trigger	1	80	Click lever set	1
35	Releasing blade	1	81	Driver guide cover set	1
36	Pin 2.5x16	1	82	Catch release set	1
37	Spacer	1	83	Magzine set	1
38	Driver guide cover	1	84	Feeder spring	1
39	Driver guide cover	1	85	Feeder spring	1
40	Retainer spring	1	86	Bead valver piston set	1
41	Feeder spring	1	87	Feeder spring	1
42	Spring pin 3x18	1	88	Handle grip	1
43	Click lever	1			
44	flade	1			
45	Release catch B	1			
46	screw	1			

Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:
Centrotool Kft.


1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu