



Pneumatikus tűzőgép 6-16mm

Cikkszám: HD-683001



FIGYELMEZTETÉS

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználásra.



www.hardentools.com

Használati utasítás Pneumatikus tűzőgéphez

FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Viseljen védőszemüveget! A munka során keletkező szikrák, szilánkok, forgácsok és por látásvesztést okozhatnak.

Viseljen fülvédőt vagy zajvédő fejhallgatót! A zajhatás halláskárosodást okozhat.

Tartsa távol a kezét a késsel.

Soha ne használjon hidrogént, oxigént, széndioxidot vagy egyéb palackozott gázokat a szerszám működtetéséhez, mert az robbanást és súlyos sérüléseket okozhat. Soha ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben!

A megfelelő működés érdekében a légkapocsnak a munkafelületnek kell támaszkodnia, amikor működteti.


Minden esetben kapcsolja le a levegőellátást a szerszámról, és ürítse ki a tárat a használat befejezésekor, szüneteltetéskor, felügyelet nélküli állapotban, más munkaterületre való áthelyezéskor, beállításakor, szétszereléskor vagy javításakor, valamint ha eltömődött tűzőkapcsot kell eltávolítani.

Ha a használat befejezése után tűzőkapcsok maradnak a tárban, súlyos baleset történhet a használat újratekzdése előtt, ha a szerszámot gondatlanul kezelik vagy levegőcsatlakozást kötnek rá. Ezért minden esetben távolítsa el az összes maradék tűzőkapcsot a tárból a használat befejezése után.

Soha ne töltsse be a tűzőkapcsokat, ha bármely kezelőszerv (például ravasz vagy érintkezőkar) működésben van.

A gép vagy alkatrészei leselejtezésekor kövesse az adott országra vonatkozó előírásokat.

Jellemzők:

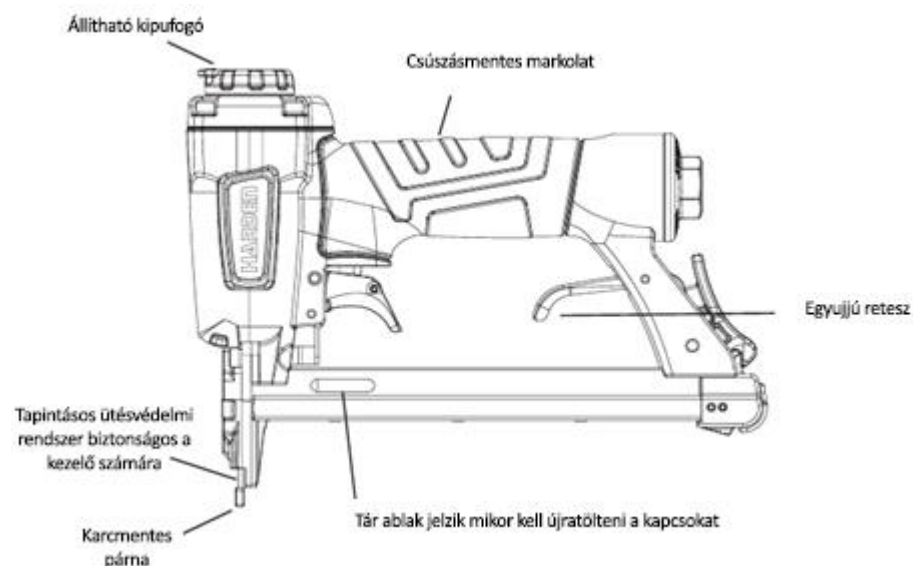

Műszaki adatok:


Súly: 0,82 kg

Kapacitás (szeg): 150 db

Szükséges nyomás: 4 - 7 BAR

Maximális nyomás: 8 BAR

Méret (HxSxM): 24 x 16,9 x 5,1 cm



Alkalmazások:

Padló- és falvázas szerkezetek

Burkolás


Építési vázaszerkezetek

Tartószerkezet építés

Ládák és dobozok összeállítása

Szekrénykészítés

Levegőellátás és csatlakozások:

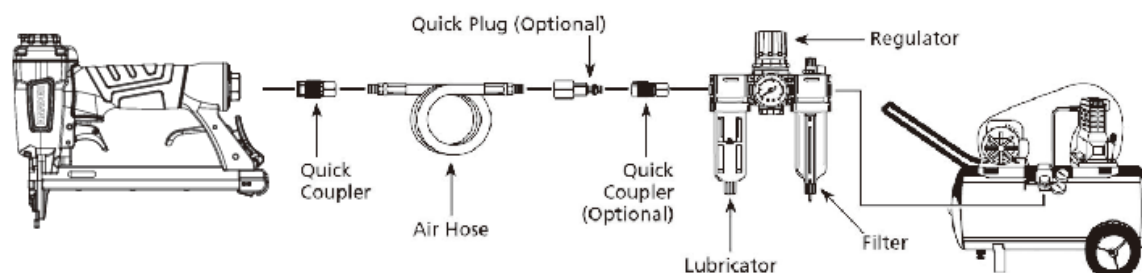

CSATLAKOZÓK:

Szereljen fel a szerszáma egy szabad átfolyású hím csatlakozót, amely a levegőforrástól történő leválasztáskor kiengedi a nyomást a szerszámból.

Tömlők:

A tömlő belső átmérője legalább 1/4" (6 mm) legyen, maximális hossza pedig ne haladja meg a 17 lábat (5 métert).

LEVEGŐELLÁTÁS:

A szerszám működtetéséhez csak tiszta, szabályozott sűrített levegőt használjon.

3 részes levegő-előkészítő egység (szűrő, nyomásszabályzó, kenőberendezés) szükséges:


A megfelelő üzemi nyomás beállításához tekintse meg a **SZERSZÁM MŰSZAKI ADATAIT**.

Kezelési útmutató:


1. A kapcsok betöltéséhez nyissa ki a tárat a rögzítőkar benyomásával.

2. Helyezze be a kapcsokat a tárbba. Ezután zárja vissza a tárat, teljesen felfelé tolva azt.

3. Ellenőrizze, hogy a levegőnyomás legalább 4 BAR legyen. A szerszám most használatra kész. Nyomja a szerszám fejét a rögzítendő munkadarabra, majd húzza meg a ravaszt a tűzőkapocs kilövéséhez.

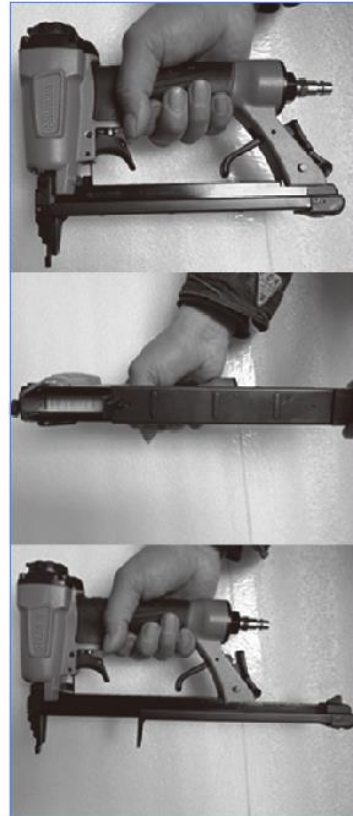

Parts List For Air Stapler 683001

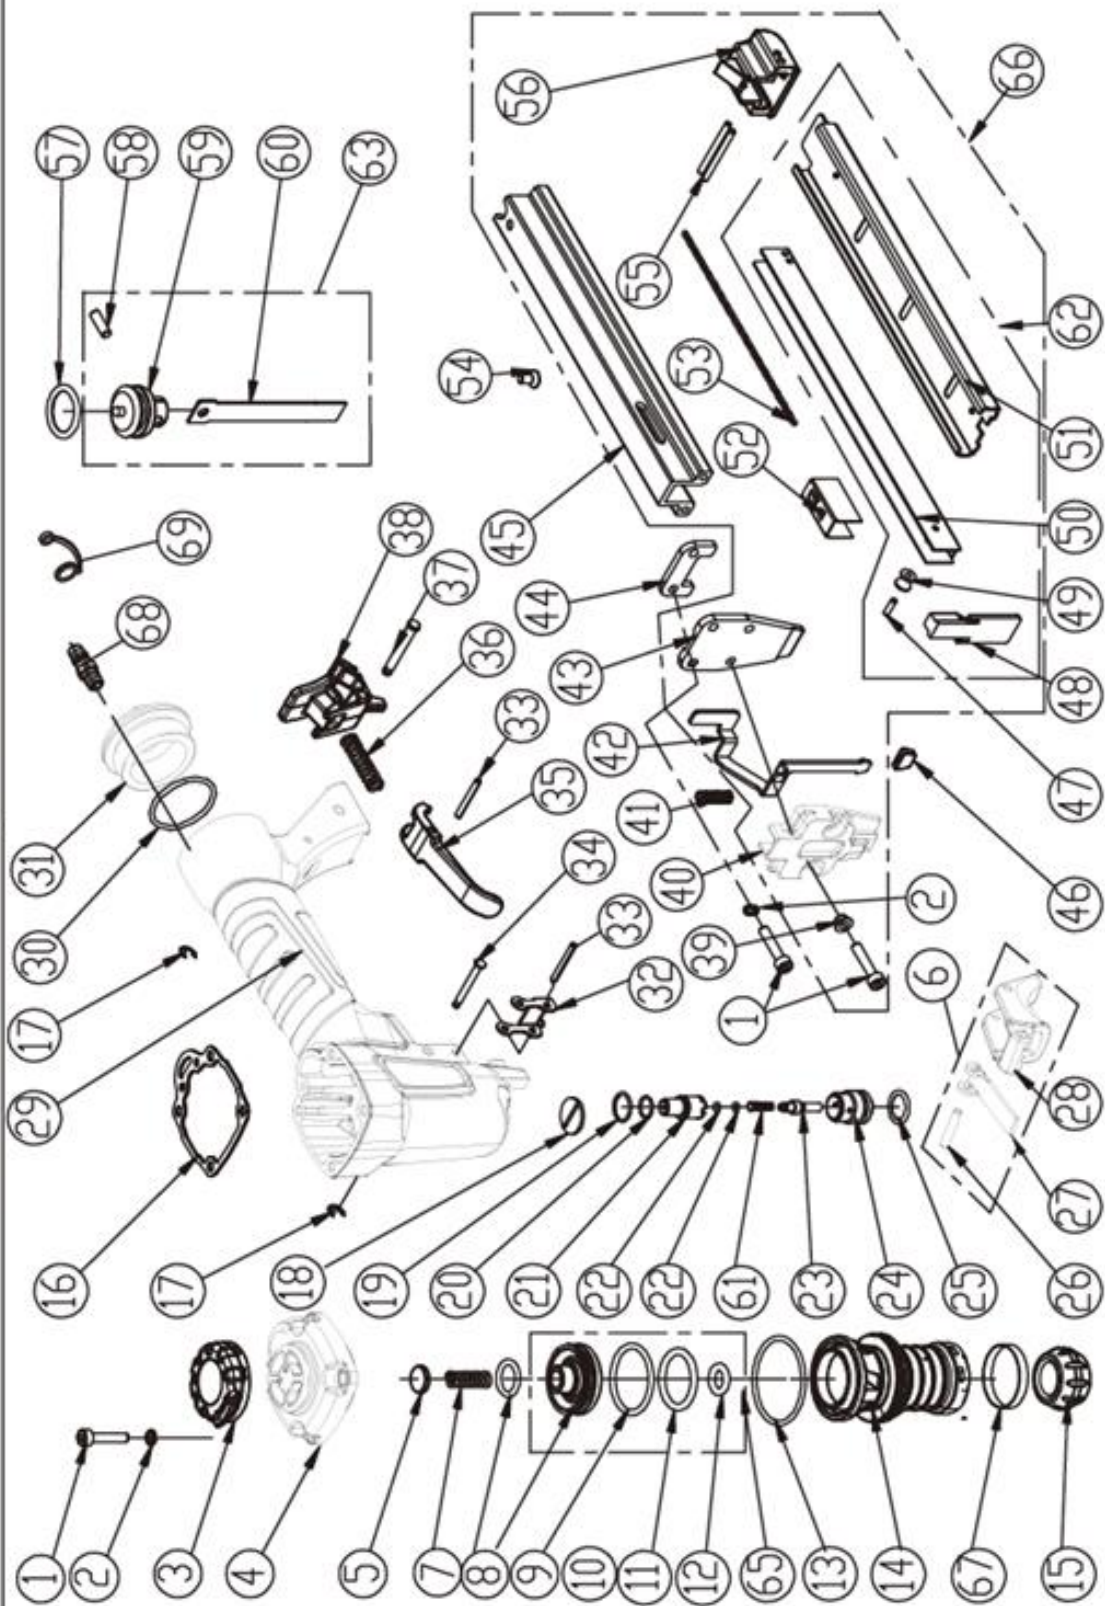

Item	Description	Pcs	Item	Description	Pcs
1	Screw M4x20	8	36	Feeder spring	1
2	Washer ##4	6	37	pin	1
3	Exhaust cover	1	38	Click lever A	1
4	Cylinder CAP	1	39	Sleeve M4	2
5	Slea, air	1	40	Side cover	1
6	Trigger set	1	41	Fedder spring	1
7	Feeder spring	1	42	Release catch	1
8	O-ring 11.8x2.4	1	43	Driver guide	1
9	Firing valve piston	1	44	spacer	1
10	O-ring 26.6x2.4	1	45	Lower magazine	1
11	O-ring 21.3x3	1	46	crip	1
12	O-ring 8x3	1	47	Spring pin 2.5x11	1
13	O-ring 35x2	1	48	Pront part	1
14	cylinder	1	49	Wheel guide	1
15	Bumper	1	50	Guide plate	1
16	gasket	1	51	Nail tank	1
17	ring	2	52	pusher	1
18	nozzle	1	53	Feeder spring	1
19	O-ring 11x1.05	1	54	Screw M4x8	1
20	O-ring 8x1	1	55	Spring pin 2.5x30	2
21	Upper housing	1	56	Tail cover	1
22	O-ring 1.9x1.2	2	57	O-ring 17.8x2.8	1
23	Remote core	1	58	Pin 4.2x13.5	1
24	Trigger valve guide	1	59	Piston head	1
25	O-ring 11x1.9	1	60	Driver blade	1
26	Pin 2.5x13.8	1	61	Conical spring	1
27	Releasing blade	1	62	Lower magazine set	1
28	trigger	1	63	Piston set	1
29	body	1	64	Trigger set	1
30	O-ring 32.5x2.65	1	65	Head valve piston set	1
31	Tail cover	1	66	Lantern ring	1
32	Flake	1	67	Air plug	1
33	Spring Pin 2.5x22	2	68	boot	1
34	Pin	1	69		
35	Click lever B	1			

Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:**Centrotool Kft.**

1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu