




Csőhegesztőgép tokos 2000W csatlakozókkal

Cikkszám: HD-601115

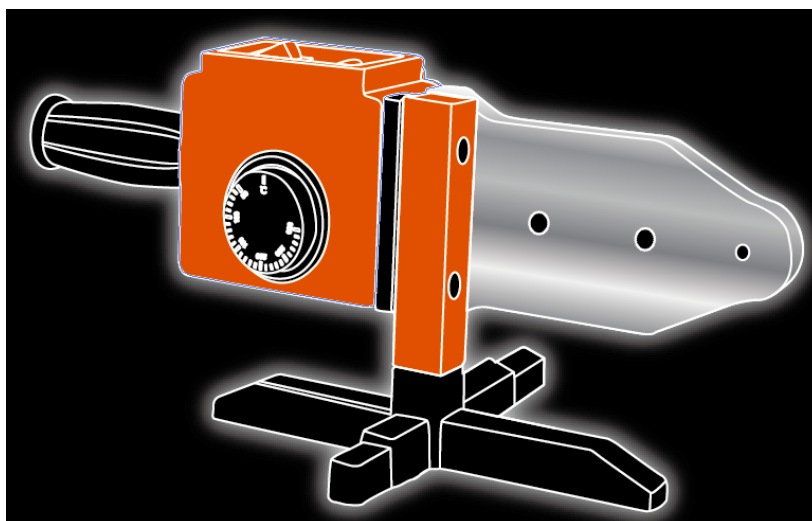

FIGYELMEZTETÉS:

Személyes biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és értse meg a használati utasítást.
Őrizze meg ezt az útmutatót a későbbi felhasználás céljából.



www.hardentools.com


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A gép műanyag csövek, például PP-R és PE csövek csatlakoztatására szolgál. A következő sorozat érhető el: 2000 W teljesítményű gép $\phi 20$ mm, $\phi 25$ mm, $\phi 32$ mm, $\phi 40$ mm, $\phi 50$ mm és $\phi 63$ mm csőméretekhez.

A gép pontos hőmérséklet-szabályozással rendelkezik, használata egyszerű és biztonságos.

I. A termék felépítése

1. Tápkábel
2. Kapcsoló
3. Jelzőfény
4. Fűtőlap
5. Állvány
6. Hőmérséklet-szabályozó kapcsoló
7. Fogantyú

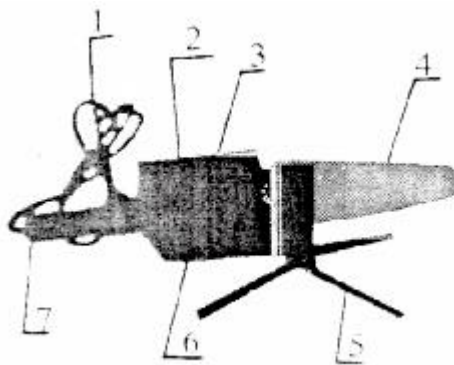

II. Műszaki adatok

Feszültség:	220V-240V
Névleges teljesítmény:	2000W
Frekvencia:	50/60Hz
Fűtőfej méretek:	20,25,32,40,50,63mm
Hőmérséklet-szabályzó:	0°C -300 °C
Alkalmazható csőtípusok:	PP-R, PB, PE, PE-RT

III. Használat

1. Helyezze a gépet stabilan a tartóállványra. Szerelje fel a megfelelő fűtőfejeket (matricákat) a szükséges csőméret szerint. A kisebb méretű fejeket általában előre kell felszerelni, és kulccsal meghúzni.
2. Kapcsolja be a készüléket (figyelem: a tápellátásnak földeltnek kell lennie). A zöld jelzőfény azt jelzi, hogy a gép melegszik; a piros jelzőfény azt mutatja, hogy a gép elérte a beállított hőmérsékletet, és használatra kész.
3. Vágja el a csövet. Nyomja be a csövet vagy az idomot a fűtőfejbe a megfelelő ideig (lásd a táblázatot), majd gyorsan húzza ki, és azonnal illessze össze őket a szükséges mélységig, egyenletesen, csavarás nélkül.

Méret (mm)	Fűtési idő (mp)	Oladási mélység (mm)	Kötési idő (mp)
20	5	14	3
25	7	16	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22.5	5
63	24	24	6

Megjegyzés: Ha a hőmérséklet 5°C alatt van, a fűtési időt 50%-kal meg kell növelni.

IV. Figyelmeztetés

1. Kérjük, először ellenőrizze a gép burkolatát és kábeleit. Ne használja a készüléket, ha sérült.
2. A tápellátásnak földeltnek kell lennie.
3. A készülékbe nem kerülhet víz vagy bármilyen folyadék. Tilos használni esős időben, szabadban.
4. Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.
5. A kezelők számára erősen ajánlott védőkesztyű viselése munka közben.
6. A készülék biztonságos és megfelelő működése érdekében kizárólag szakemberek nyithatják fel a gépet vagy állíthatják a hőmérsékletet.
7. Ha a jelzőfények hosszú ideig nem változnak, az a készülék hibás működését jelzi, azonnal állítsa le a munkát, és kapcsolja ki a gépet.
8. Ha a készülék nem működik megfelelően, javítás céljából forduljon a gyártóhoz vagy szakemberhez.

Gyártó:

HARDEN

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD

#115 XIANGJING RD SONGJIANG

SHANGHAI 201611 CHINA

TEL: +86-21-52600666 FAX:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:

Centrotool Kft.



1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu