


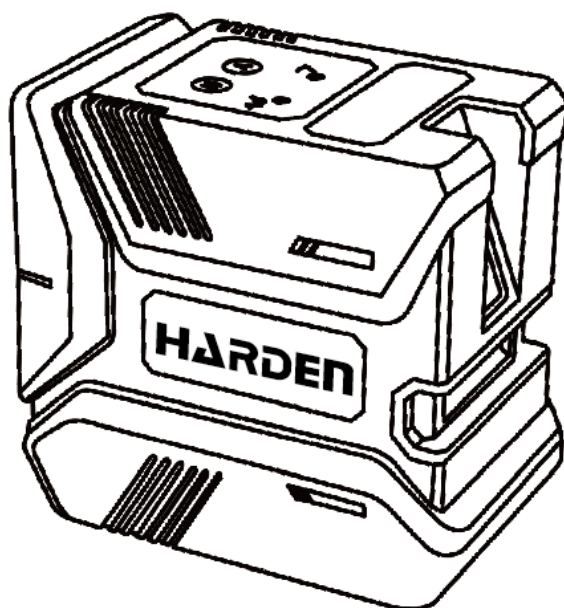

Lézerszintező
Használati útmutató
HD-581002




www.harden-tools.com

Bevezetés

HARDEN

Biztonsági utasítások



1. A lézerszintező 2. osztályú lézertermék, használat közben soha ne nézzen közvetlenül a lézersugárba.
2. Ne távolítson el és ne rongáljon meg semmilyen biztonsági figyelmeztető címkét a készüléken.
3. Ne távolítsa el az akkumulátorcsomagot. Kérjük, használja a cégünk által biztosított adatkábelt.

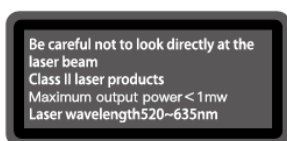

A termék használata

Ez a mérőeszköz vízszintes és függőleges vonalak mérésére és ellenőrzésére alkalmas. Kerülje az eszköz használatát erős fényviszonyok mellett.

Termékjellemzők

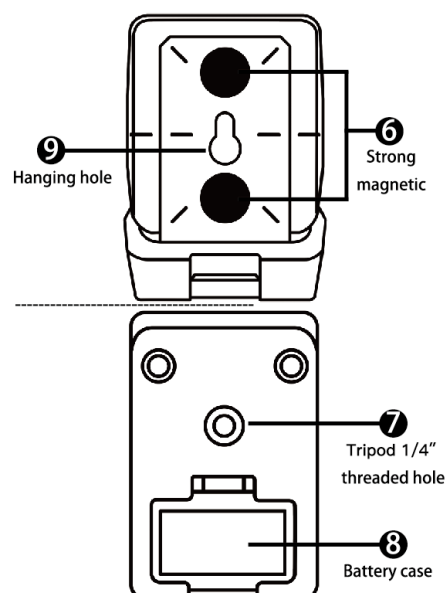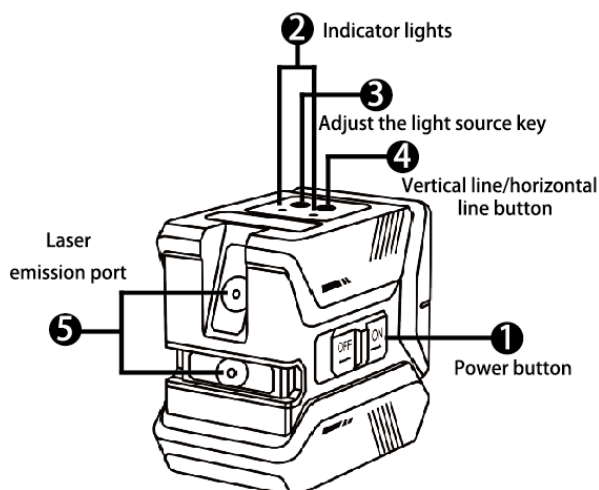

Képszám-leírás

1. Bekapcsoló gomb
2. Jelzőfények
3. Fényerő szabályozó gomb
4. Függőleges / vízszintes vonal gomb
5. Lézersugár kibocsátó nyílás
6. Erős mágnes

7. Állvány 1/4" menetes furat
8. Elem-/akkumulátor tartó
9. Akasztólyuk

Műszaki adatok

Mérési tartomány	15m (50 láb)
Szintezési pontosság	±2mm/10m
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20°C...+70°C
Relatív páratartalom	90%
Lézerosztály	II. osztály
Lézertípus	Zöld sugár: 520 nm
Elem típusa	Lítium akkumulátor 5000mAh Alkáli elem AA 3*1.5
Használati idő	Lítium akkumulátorral >8 óra Alkáli elemmel >4 óra

Működtetés beállítása

Kapcsolja BE az eszközt az  kapcsológomb elmozdításával – a lézervonalak kereszt alakban megjelennek.

Ha a fényforrás gyorsan villog, az azt jelenti, hogy a készülék nincs vízszintesen elhelyezve. A V/H gomb a függőleges és vízszintes vonalakat vezérli, az M gomb energiatakarékos módba kapcsol, és a módjelző világít.

Kapcsolja a start-stop kapcsolót  pozícióba a készülék kikapcsolásához.

Kikapcsolt állapotban nyomja meg 2 másodpercig a V/H gombot a lézeres vonal bekapcsolásához, majd az lassan villog (ami azt jelzi, hogy nem vízszintes állapotban működik). Ez a funkció átlós mérésre és vetítésre szolgál.

Figyelmeztetések

Kerülje, hogy a lézeres vonal a szemekbe irányuljon. Ajánlott a készülék használata közben védőszemüveget viselni.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet a készülékből, hogy elkerülje az elem károsodását.

Javítás és karbantartás

Mérőeszköz tárolásakor és szállításakor mindig helyezze el tokban vagy táskában.

Ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A készülék tisztításához használjon nedves, puha ruhát, ne használjon mosószert vagy oldószert.

A lézer kilépőnyílását rendszeresen tisztítsa meg.

Ez a készülék a gyárból szigorú minőségellenőrzés után kerül ki.

Hiba esetén kérjük, vigye el a készüléket a forgalmazóhoz javításra. Ne próbálja meg saját maga bekapcsolni vagy javítani.

Hulladékkezelés

Javasolt a készülék és alkatrészei környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosítása.
Az elemeket ne dobja tűzbe, hogy elkerülje a felesleges károkat és szennyezést.

Gyártó:

SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.,LTD
#115 XIANGJING RD SONGJIANG
SHANGHAI 201611, CHINA
TEL: +86-21-52600666 fax:+86-21-50211633

Importőr és szervíz cím:**Centrotool Kft.**

1102 Budapest, Halom utca 1.



(+36) 1/ 262 – 4408



centrotool@centrotool.hu